

GEQUDIO

**GEQUDIO-
Telefon
Einstellungen**

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 318 76 570

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:

telefon@gequdio.com

Inhaltsverzeichnis

1. [GEQUDIO Webinterface aufrufen](#)
2. [Tastenübersicht](#)
3. [Grundfunktionen](#)
4. [Anrufbeantworter konfigurieren](#)
5. [Eine weitere Leitung konfigurieren](#)
6. [Anrufe ins Ausland zulassen](#)
7. [Schnellwahltasten konfigurieren](#)
8. [Schnellwahltasten bei mehreren SIP Accounts](#)
9. [Rufumleitung einrichten](#)
10. [Anruf weiterleiten](#)
11. [Bluetooth Headset verbinden](#)
12. [Anruf intern weiterleiten](#)
13. [Anruf heranholen \(Call Pickup\)](#)
14. [Telefonbuch übertragen](#)
15. [Hintergrundbild ändern](#)
16. [Besetztzeichen bei besetzt](#)
17. [Rufnummer unterdrücken](#)
18. [Gespräch aufzeichnen](#)
19. [Eigene Klingelton erstellen](#)
20. [Rufnummernüberwachung „Stummer Klingelton“](#)
21. [Ausgehender Anruf wird von eingehenden unterbrochen](#)
22. [Automatische Wahlwiederholung wenn Anrufer besetzt ist](#)

1.0 GEQUDIO Webinterface aufrufen

GX-Serie



Netzwerk	Telefon	Account	TR069
1. Vlan Id		Leer	
2. Modus		DHCP - Server/IPv4	
3. ETH IP / IPv4		192.168.1.xx	
4. IPv6		Keine	
5. WLAN IP		Keine	
6. SSID		Deluxe	

GZ-Serie



Netzwerk	Telefon	Account	TR069
1. Vlan Id		Leer	
2. Modus		DHCP - Server/IPv4	
3. ETH IP		192.168.1.xx	
4. WLAN IP		Keine	
5. SSID		kiaora	

GZ-8




Status	Status
Status	Telefon-Modell GZ-8
Netzwerk	Version 3.12.10
Konto	IP-Adresse 192.168.1.xx
Telefon	MAC-Adresse 00:A8:59:EB:A6:48
Speicher	Wi-Fi-MAC-Adresse C0:F5:35:32:A5:80
Über das Gerät	

1.0 GEQUDIO Webinterface aufrufen

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (**bei Ihnen angezeigte**) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

Benutzer:	admin
Password:	admin oder „Ihr Passwort“
Sprache:	Deutsch

A screenshot of the GEQUDIO login form. It contains three fields: 'Benutzer:' with the value 'admin', 'Password:' with five dots, and 'Sprache:' with a dropdown menu set to 'Deutsch'. A checkbox is visible to the right of the language dropdown. Below these fields is a button labeled 'Anmelden', which is highlighted with a green border.

2.0 Tastenübersicht GX3+

- 1 Bildschirm-Tasten
- 2 Halten-Taste
- 3 Weiterleiten
- 4 Konferenz
- 5 Navigation / ok
- 6 Anrufbeantworter
- 7 Headset-Taste
- 8 Ziffernblock
- 9 Leitungstasten
- 10 Telefonbuch
- 11 Wahlwiederholung
- 12 Freisprech-Taste
- 13 Lautstärketaste“-“
- 14 Stummschalten
- 15 Lautstärketaste „+“



2.1 Tastenübersicht GX5+

- 1 Bildschirm-Tasten
- 2 Halten-Taste
- 3 Weiterleiten
- 4 Konferenz
- 5 Navigation / ok
- 6 Anrufbeantworter
- 7 Headset-Taste
- 8 Ziffernblock
- 9 Schnellwahltasten
- 10 nächste Seite
- 11 Wahlwiederholung
- 12 Freisprech-Taste
- 13 Lautstärketaste“-“
- 14 Stummschalten
- 15 Lautstärketaste „+“
- 16 Leitungstasten



2.2 Tastenübersicht GX7+

- 1 Bildschirm-Tasten
- 2 Halten-Taste
- 3 Weiterleiten
- 4 Konferenz
- 5 Navigation / ok
- 6 Anrufbeantworter
- 7 Headset-Taste
- 8 Ziffernblock
- 9 Schnellwahltasten
- 10 nächste Seite
- 11 Wahlwiederholung
- 12 Freisprech-Taste
- 13 Lautstärketaste“-“
- 14 Stummschalten
- 15 Lautstärketaste „+“
- 16 Leitungstasten
- 17 Telefonbuch
- 18 Bätter-Taste



2.3 Tastenübersicht GZ-2

- 1 Bildschirm-Tasten
- 2 Home-Taste
- 3 Navigation / ok
- 4 Zurück-Taste
- 5 Headset-Taste
- 6 Stummschalten
- 7 Wahlwiederholung
- 8 Freisprech-Taste
- 9 Ziffernblock
- 10 Schnellwahltasten
- 11 Schnellwahltasten
- 12 Telefonbuch
- 13 Anrufbeantworter
- 14 Lautstärketaste „+“
- 15 Lautstärketaste „-“



2.4 Tastenübersicht GZ-6

- 1 Bildschirm-Tasten
- 2 Home-Taste
- 3 Navigation / ok
- 4 Zurück-Taste
- 5 Headset-Taste
- 6 Stummschalten
- 7 Wahlwiederholung
- 8 Freisprech-Taste
- 9 Ziffernblock
- 10 Schnellwahltasten
- 11 Schnellwahltasten
- 12 Telefonbuch
- 13 Anrufbeantworter
- 14 Lautstärketaste „+“
- 15 Lautstärketaste „-“





2.5 Tastenübersicht GZ-8

- 1 Bildschirm-Tasten
- 2 Home-Taste
- 3 Navigation / ok
- 4 Zurück-Taste
- 5 Headset-Taste
- 6 Stummschalten
- 7 Wahlwiederholung
- 8 Freisprech-Taste
- 9 Ziffernblock
- 10 Telefonbuch
- 11 Anrufbeantworter
- 12 Lautstärketaste „+“
- 13 Lautstärketaste „-“





3.0 Grundfunktionen



Anruf tätigen

- Sie können entweder direkt eine Rufnummer eingeben, einen Kontakt aus dem Telefonbuch mit Hilfe der Softmenütaste (1) „Kontakt“ auswählen oder aus der Anrufliste eine Nummer mit der Softmenütaste (1) „Anrufliste“ auswählen.
- Heben Sie anschließend den Hörer ab.
- Alternativ können Sie auch die „Freisprech-Taste“ (12)  drücken um über den Lautsprecher zu telefonieren oder die „Headsettaste“ (7)  um über ein angeschlossenes Headset zu kommunizieren.
- Wenn Sie mehrere Leitungen konfiguriert haben wählen Sie zuerst im Telefonbuch den gewünschten Kontakt mit der „OK- Taste“ (5) aus, drücken dann die Softmenütaste (1) „Edial“ und anschließend die gewünschte Leitungstaste. (9 bzw. 16)

Anruf entgegennehmen



- Einen eingehenden Anruf können Sie entgegennehmen indem Sie den Hörer abheben, die „Freisprech-Taste (12)“  drücken um über Lautsprecher zu telefonieren oder drücken Sie die „Headsettaste“ (7)  um über ein angeschlossenes Headset zu telefonieren.
- Um einen eingehenden Anruf abzulehnen drücken Sie die Softmenütaste (1) „Abweisen“.
- Sie können den Anruf auch auf eine andere Nummer umleiten indem Sie die Softmenütaste (1) „Umleiten“ drücken. Anschließend geben Sie die Nummer ein, auf die weitergeleitet werden soll.

Anruf weiterleiten ohne Rückfrage

- Drücken Sie während des Telefonats die „Weiterleiten-Taste“ (3).  Der Gesprächspartner wird gehalten.
- Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie vermitteln wollen oder wählen Sie mit der „Telefonbuch“ Taste (10)  einen Kontakt aus.
- Drücken Sie erneut die Weiterleiten-Taste Das Gespräch wird an die Nummer Weitergeleitet. Ihr Gespräch ist beendet und Sie können jetzt auflegen.

(Beim GX5+ muss zuerst eine Funktionstaste als Telefonbuchstaste konfiguriert werden, da es keine Telefonbuchstaste besitzt >> Funktionstaste >> „Art“ Tastenfunktion >> „Unterart“ Telefonbuch)



Anruf weiterleiten mit Rückfrage

- Drücken Sie während des Telefonats die „Weiterleiten-Taste“ (3).  Der Gesprächspartner wird gehalten.
- Geben Sie die Rufnummer ein, an die Sie vermitteln wollen oder wählen Sie mit der „Telefonbuch“ Taste (10)  einen Kontakt aus.
- Drücken Sie anschließend die Softmenütaste (1) „Wählen“.
- Der Anrufer hört eine Wartemelodie und die gewählte Rufnummer wird angerufen.
- Wenn die Drittpartei den Anruf annimmt können Sie das Telefonat mit der Softmenütaste (1) „weiterleiten“ an die Drittpartei übergeben.

Do-Not-Disturb (DND)

- Drücken Sie die Softmenütaste (1) „Do-Not-Disturb“ (DND) um alle eingehenden Anrufe abzulehnen.
- Ein erneutes Drücken dieser Taste beendet den DND Modus.



Konferenzschaltung

- Drücken Sie während eines Telefonats die „Konferenz“ Taste (4). 
- Der erste Gesprächspartner hört jetzt eine Wartemelodie.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken die Softmenütaste (1) „Wählen“.
- Nachdem die Verbindung zum zweiten Gesprächspartner aufgebaut wurde können Sie mit der Softmenütaste (1) „Konferenz“ oder der „Konferenz“ Taste (4).  den ersten Gesprächspartner dazuschalten.


Gespräch heranholen (Call Pickup)

- Wenn Sie einen eingehenden Anruf von einem anderen Telefon im Netz übernehmen möchten drücken Sie „*09“ auf ihrem Telefon und heben den Hörer ab.
- Der Anruf wird jetzt von Ihrem Gerät übernommen, auch wenn es nicht Ihre Rufnummer ist.

Anruf halten / fortsetzen

- Drücken Sie während des Telefonats die „Halten Taste“ (2). 
- Der Gesprächspartner hört jetzt eine Wartemelodie. Drücken Sie erneut die „Halten Taste“ (2)  um das Gespräch wieder aufzunehmen.

Stummschalten des Mikrofons

- Drücken Sie während des Gesprächs die „Stummschaltstaste“ (14)  am Telefon um das Mikrophon stumm zu schalten.
- Drücken Sie die Taste erneut um das Mikrophon wieder einzuschalten.

4.0 Anrufbeantworter konfigurieren

1. Wählen Sie auf dem FritzBox Webinterface das Hauptmenü „Telefonie“.
2. Anschließend klicken Sie auf „Telefoniegeräte“
3. Notieren Sie sich die interne Rufnummer des Anrufbeantworters (hier „**600“)

FRITZ!Box 7590

Telefonie > Telefoniegeräte

Geräteübersicht | E-Mail | RSS-Nachrichten | Internetradio / Podcast | Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen konfigurieren.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Anrufbeantworter	integriert	-	alle	**600	<input checked="" type="checkbox"/>
Wohnzimmer	DECT		alle	**610	
Arbeitszimmer	DECT		alle	**611	
FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM)	LAN/WLAN	-	alle	**620	
FRITZ!App Fon (Samsung S10)	LAN/WLAN	-	alle	**621	
Stefan Müller	LAN/WLAN		alle	**622	

4.0 Anrufbeantworter konfigurieren

Die notierte Nummer des Anrufbeantworters können Sie entweder direkt am Telefon **oder** über das Webinterface konfigurieren:


4.1 [Anrufbeantworter am Telefon konfigurieren](#)

4.2 [Anrufbeantworter im Webinterface konfigurieren](#)

4.3 [Anrufbeantworter benutzen](#)

4.1 Anrufbeantworter am Telefon konfigurieren

1. Drücken Sie die Anrufbeantworter-Taste am GEQUDIO Telefon.
2. Wählen Sie die gewünschte Leitung.
3. „Bearbeiten“
4. Drücken Sie auf „Links“ um die Mailbox einzuschalten.
5. Tragen Sie die interne Rufnummer des Anrufbeantworters ein.
6. Mit „OK“ bestätigen.

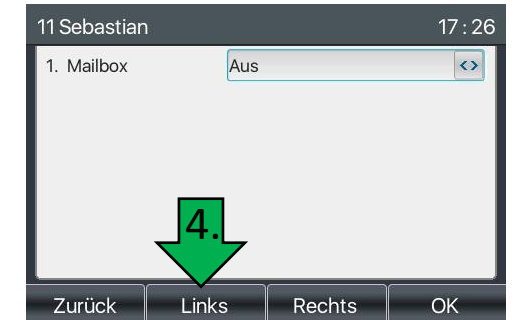

4.2 Anrufbeantworter im Webinterface konfigurieren

1. Wählen Sie im GEQUDIO Webinterface das Hauptmenü „Leitung“.
2. Anschließend klicken Sie auf die „Basiseinstellungen“

GEQUDIO Default password is in use. Please change it.

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

› Systemmenü
› Netzwerk
› **Leitung**
› Telefon Einstellungen
› Telefonbuch
› Anrufliste
› Funktionstaste
› Anwendung
› Sicherheits
› Gesprächsprotokoll

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: **Registriert** Aktivieren:

Benutzername: Benuter Authentifizierung:

Anzeigename: Authentifizierungspasswort:

Bereich: Server Name:

SIP Server 1: **SIP Server 2:**

Serveradresse: Serveradresse:

Server Port: Server Port:

Transportprotokoll: Transportprotokoll:

Registrierung abgelaufen: sekunde(n) Registrierung abgelaufen: sekunde(n)

Proxyserveradresse: Ersatz Proxy Server Adresse:

Proxy Server Port: Ersatz Proxy Server Port:

Proxy Benutzer:

Proxy Password:

Basiseinstellungen >>

Codeeinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

Allgemeine SIP Einstellungen >>

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3


4.2 Anrufbeantworter im Webinterface konfigurieren

1. Setzen Sie bei „Sprachnachrichten aktivieren“ das Häkchen.
2. Tragen sie bei „Sprachnachricht Box Nummer“ die Nummer des FritzBox Anrufbeantworters ein (hier „**600“).

The screenshot shows the GEQUIDIO web interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like Systemmenü, Netzwerk, Leitung (highlighted), Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is titled 'Leitung' and shows configuration options for 'gequidio@SIP1'. Under 'Basiseinstellungen >>', there are two columns of settings. In the left column, 'Sprachnachrichten aktivieren:' is checked with a blue checkbox. In the right column, 'Sprachnachricht Box Nummer:' is set to '**600'. A red arrow points from the first instruction to the checked checkbox, and a green arrow points from the second instruction to the box number field. At the bottom of the page, there is a 'Übernehmen' button and the text 'Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.8'.

4.3 Anrufbeantworter benutzen

1. Wenn der Anrufbeantworter korrekt konfiguriert ist, kommen Sie über die **Anrufbeantworter Taste** am Telefon in das Sprachmenü des FritzBox Anrufbeantworters:

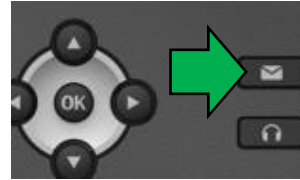

2. Drücken Sie Taste [1] für: „Nachrichten abhören“
Hinweis: Falls keine Nachrichten vorhanden sind, hören Sie zwei kurze Signaltöne und befinden sich wieder im Hauptmenü.

Taste [1] Nachrichten abhören

Taste [3] ~~Anrufer zurückrufen~~ (Diese Funktion unterstützt die FRITZ!Box aktuell nicht für IP-Telefone. Nutzen Sie stattdessen die Tasten [Anrufliste] am Telefon.

Taste [5] Nachricht löschen

Taste [7] zur vorherigen Nachricht

Taste [8] zur nächsten Nachricht

Taste [#] zurück zum Hauptmenü

Taste [0] Menü erneut anhören

3. Über das Hauptmenü vom Anrufbeantworter können Sie diesen an- und ausschalten, sowie Ansagen aufnehmen.
Hinweis: Sie greifen damit auf den Anrufbeantworter der FRITZ!Box zu. Daher können Sie hier auch die umfangreiche [Online-Hilfe der Fritz!Box](#) von AVM nutzen.


4.4 Anrufbeantworter Komfortfunktionen

Unsere Software [GEQUDIO Komfort](#) bietet Ihnen die Möglichkeit folgende Komfortfunktionen mit einem Tastendruck am GEQUDIO IP-Telefon nutzen zu können (wenn Ihr PC eingeschaltet ist):

- Anrufbeantworter der FritzBox ein- bzw. ausschalten
- Rufumleitungen der FritzBox ein- bzw. ausschalten
- Telefonbücher der FritzBox abrufen (inkl. Online Telefonbücher z.B. Google, iCloud, GMX...)

Die **kostenlose Version** kann einen Anrufbeantworter schalten und blinkt 3x beim Schaltvorgang.

Die **kostenpflichtigen Version GEQUDIO Komfort Pro** kann fünf Anrufbeantworter schalten und die Tasten leuchten durchgehend für die Statusanzeige.

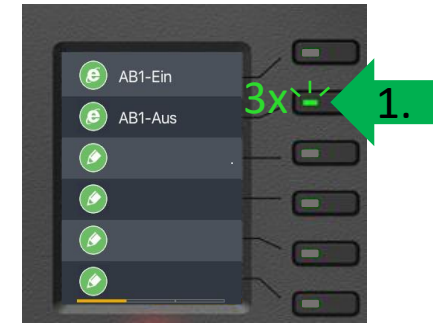

Statusanzeige nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar!



4.5 Weitere Anrufbeantworter konfigurieren

Wenn Sie eine weitere SIP Leitung einrichten möchten (siehe nächstes Kapitel), können Sie dort einen weiteren Anrufbeantworter konfigurieren. Wenn Sie nur eine Leitung konfigurieren, aber weitere Anrufbeantworter abfragen möchten, können Sie dafür eine Schnellwahltaste konfigurieren:

1. „Funktionstaste“
2. „Speichertaste“ bei Art wählen
3. Beliebigen Namen vergeben
4. Interne Rufnummer des Anrufbeantworters aus der FRITZ!Box ermitteln und bei „Wert“ eintragen
5. „Schnellwahl“ als Unterart auswählen

GEQUIDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None

Dsskey Edit: Ort Press/Lor

Seite1 | Seite2 | Löschen

Taste	Art	Name	Wert	Unterart	Leitung	Anruf Num
	Speichertaste	AB-2 abhören	**601	Schnellwahl	Test1234@SIP1	
DSS Taste 2	Keine			Keine	AUTO	
DSS Taste 3	Keine			Keine	AUTO	
DSS Taste	Keine			Keine	AUTO	

5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

Falls Sie mit unterschiedlichen Rufnummer „raustelefonieren“ möchten, können Sie eine weitere Leitung mit einer anderen ausgehenden Rufnummer konfigurieren.

1. Klicken Sie im Webinterface der FritzBox unter **Telefoniegeräte** auf die Schaltfläche „**Neues Gerät einrichten**“.
2. Wählen Sie „**Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)**“
3. Wählen Sie „**LAN/WLAN (IP-Telefon)**“

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The top navigation bar includes the FRITZ! logo and the text 'FRITZ!Box'. Below this, the breadcrumb 'Telefonie > Telefoniegeräte' is visible. A left sidebar contains a menu with options: Übersicht, Internet, **Telefonie** (highlighted), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, **Telefoniegeräte** (highlighted), and Eigene Rufnummern. The main content area has the heading 'Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbunden bearbeiten.' and a table with columns 'Name', 'Anschluss', and 'Rufnummer'. The table lists: Anrufbeantworter (integriert, -), GigaC530 (DECT, 55), Telefon (FON 1, -), and Telefon (FON 2, -). At the bottom right, a blue button labeled 'Neues Gerät einrichten' is highlighted with a green arrow labeled '1.' pointing to it.

Name	Anschluss	Rufnummer
Anrufbeantworter	integriert	-
GigaC530	DECT	55
Telefon	FON 1	-
Telefon	FON 2	-

5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

1. Legen Sie einen weiteren Benutzernamen und ein Kennwort für die zweite Leitung an

(beim Benutzernamen darf **kein Leerzeichen** verwendet werden).


2. Wählen Sie die Nummer für „ausgehende Gespräche“

Einstellungen im IP-Telefon übernehmen


1. Notieren Sie folgende Anmeldedaten, um nach Abschluss der Einrichtung Ihr IP-Telefon an der FRITZ!Box anzumelden.

2. Verwenden Sie dafür den angegebenen Registrar sowie den Benutzernamen und das Kennwort, die Sie hier selbst festlegen.

Registrar	fritz.box oder 192.168.178.1
Benutzername	<input type="text" value="stefanmueller"/>
Kennwort	<input type="password" value="sicheres-passwort!"/> sehr stark

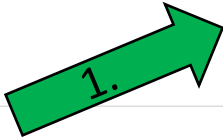
 1.

Zurück **Weiter** Abbrechen

 **FRITZ!Box 7590 AX**

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten




Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

 2.

509
 509
 509


5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

1. Anschließend wählen Sie die Rufnummer für „eingehende Gespräche“.
2. Schließen Sie die Einrichtung mit einem Tastendruck auf der Fritzbox ab, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

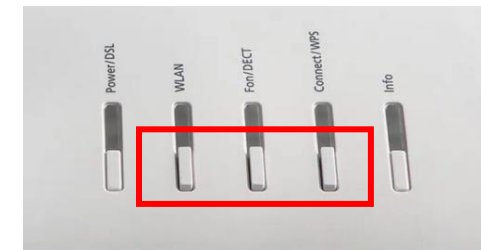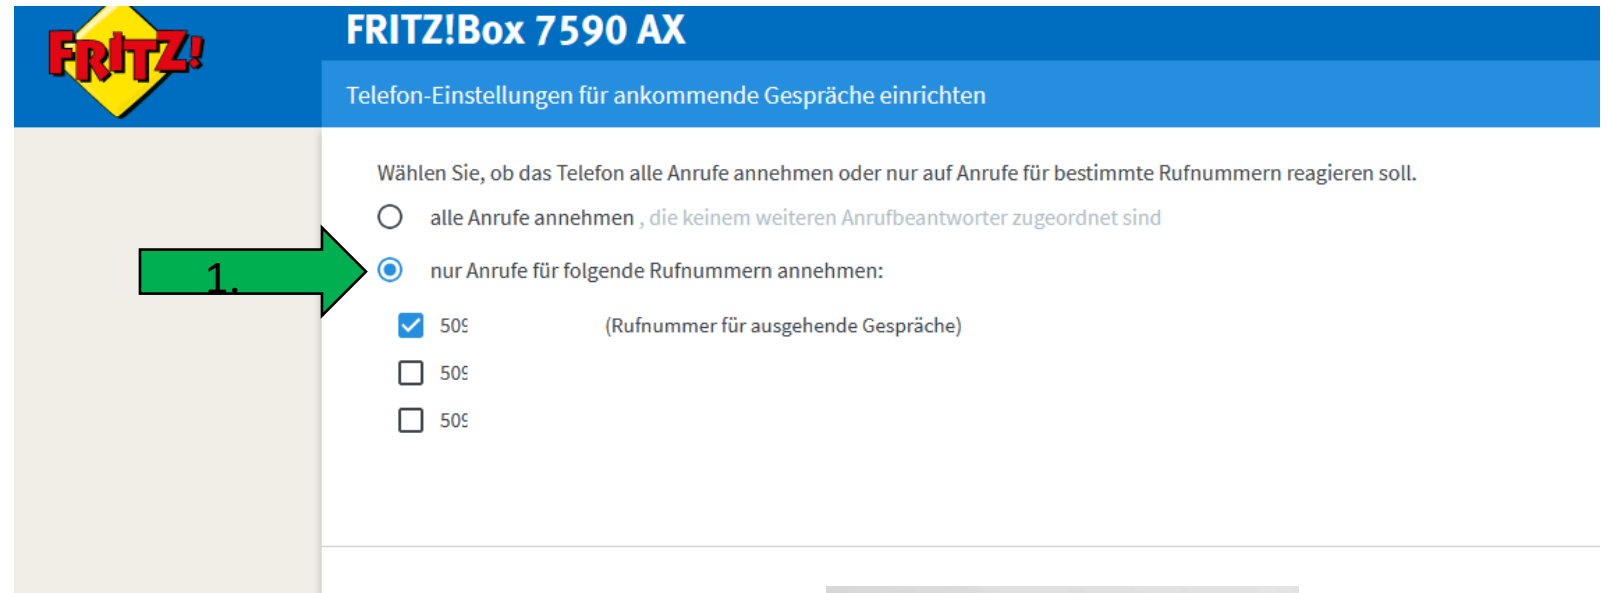


Drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrer Fritz!Box um die Ausführung zu bestätigen.

5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

1. Wechseln Sie auf das Webinterface des Telefons und wählen Sie unter Leitung „SIP2“ aus.
2. Tragen Sie den vergebenen Benutzernamen, das Passwort ein.
3. Häkchen bei  „Aktivieren“ setzen.
4. Bei Bereich und Serveradresse „fritz.box“ eintragen.

Der Leitungsstatus muss nach dem Übernehmen auf „Registriert“ stehen.

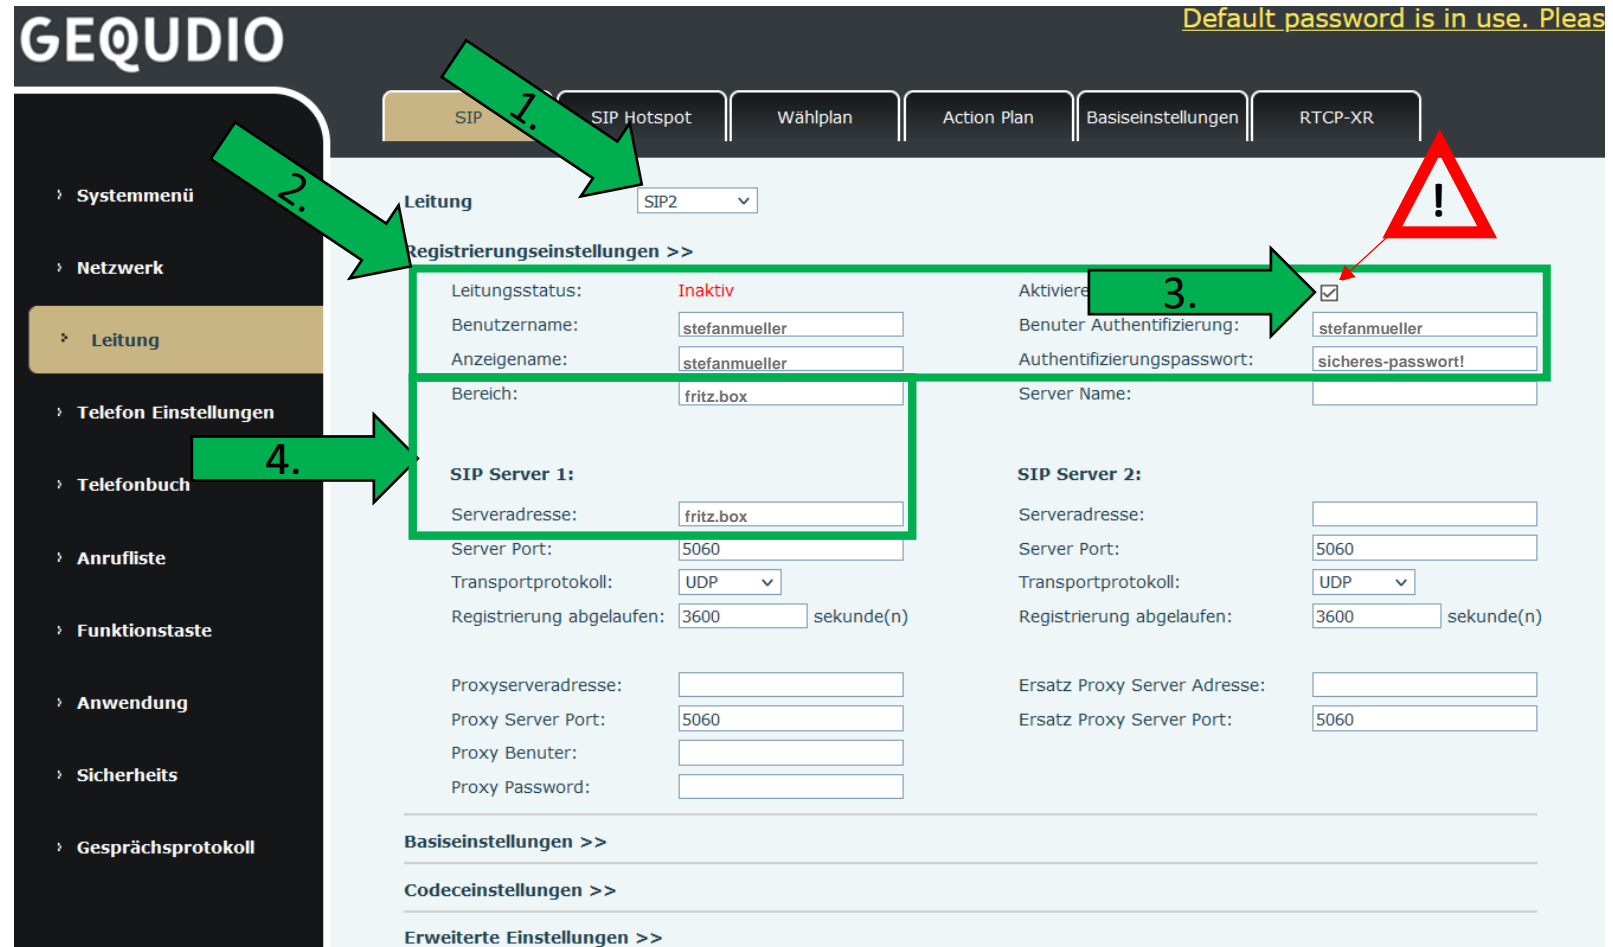

GEQUdio

Default password is in use. Please

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Leitung SIP2

Registrierungseinstellungen >>

Leitungsstatus: **Inaktiv** Aktivieren

Benutzername: stefanmueller Benutzer Authentifizierung: stefanmueller

Anzeigename: stefanmueller Authentifizierungspasswort: sicheres-passwort!

Bereich: fritz.box Server Name:

SIP Server 1: SIP Server 2:

Serveradresse: fritz.box Serveradresse:

Server Port: 5060 Server Port: 5060

Transportprotokoll: UDP Transportprotokoll: UDP

Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n) Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)

Proxyserveradresse: Ersatz Proxy Server Adresse:

Proxy Server Port: 5060 Ersatz Proxy Server Port: 5060

Proxy Benutzer: Proxy Password:

Basiseinstellungen >>

Codeceinstellungen >>

Erweiterte Einstellungen >>

5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren (Klingelton)

Sie können für jede Leitung einen Klingelton festlegen, damit Sie bereits am Klingeln erkennen können auf welcher Leitung angerufen wird.

1. Wählen Sie die Leitung.
2. Klappen Sie die „Erweiterten Einstellungen“ auf.

GEQUIDIO

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

11 Sebastian ▾
11 Sebastian@SIP1
Sipgate@SIP2
Test4321@SIP3
SIP4

Registrierungseinstellungen

Leitungsstatus: SIP3
Benutzername: SIP4
Anzeigename: SIP3
Bereich: SIP6
SIP Server 1:
Serveradresse: SIP10
Server Port: SIP11
Transportprotokoll: SIP12
Registrierung abgelaufen: SIP13
Proxyserveradresse: SIP15
Proxy Server Port: 5060
Proxy Benutzer:
Proxy Password:

Aktivieren:
Benutzer Authentifizierung: 11
Authentifizierungspasswort:
Server Name: 11 Sebastian

SIP Server 2:
Serveradresse:
Server Port: 5060
Transportprotokoll: UDP
Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)
Ersatz Proxy Server Adresse:
Ersatz Proxy Server Port: 5060

Basiseinstellungen >>
Codeeinstellungen >>
Erweiterte Einstellungen >>
Allgemeine SIP Einstellungen >>

Übernehmen

2.


5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren (Klingelton)

3. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü den gewünschten Klingelton.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Übernehmen“ (weiter unten).

The screenshot shows the GEQUDIO configuration interface with the 'SIP' tab selected. The left sidebar contains a navigation menu with 'Leitung' highlighted. The main content area is divided into two columns of settings. In the right column, the 'Klingelton Typ' dropdown menu is open, displaying a list of options: 'Standard', 'Klingelton Typ 1', 'Klingelton Typ 2', 'Klingelton Typ 3', 'Klingelton Typ 4', 'Klingelton Typ 5', 'Klingelton Typ 6', 'Klingelton Typ 7', 'Klingelton Typ 8', and 'Klingelton Typ 9'. A green arrow labeled '3.' points to this menu. At the bottom right, a green arrow labeled '4.' points to the 'Übernehmen' button.

5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

1. Wenn Sie mehrere Leitungen konfiguriert haben, können Sie eine Rufnummer eingeben und anschließend die jeweilige Leitungstaste drücken, um mit der gewünschten Rufnummer „rauszurufen“.
2. Im Telefonbuch können Sie festlegen, mit welcher Leitung der jeweilige Kontakt angerufen werden soll.
3. Bei den Schnellwahltasten können Sie auch festlegen, mit welcher Leitung gewählt werden soll. Alternativ können Sie bei Unterart „keine“ auswählen und bei Leitung „AUTO“, dann können Sie mit Hilfe der Leitungstaste vor dem Gespräch auswählen, mit welcher Leitung Sie rausrufen möchten.

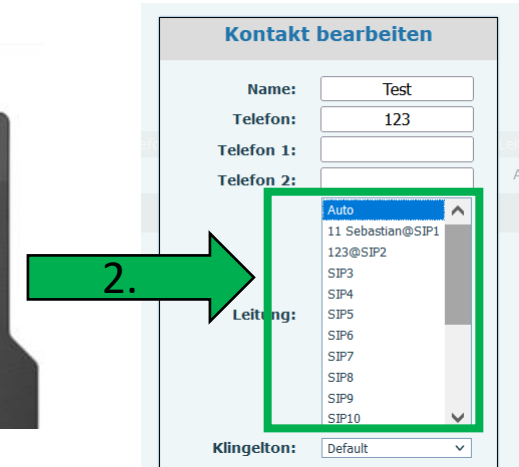

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Test	1234			11 Sebastian@SIP1	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUTO	Default Green

A screenshot of the 'Schnellwahltasten' (Speed Dial) configuration table. The table has columns for 'Taste', 'Art', 'Name', 'Wert', 'Wert2', 'Unterart', 'Leitung', and 'Icon Color'. The first row is for 'DSS Key 1' with 'Speichertaste' as the type, 'Test' as the name, and '1234' as the value. The 'Leitung' column for this row is set to '11 Sebastian@SIP1'. A green arrow labeled '3.' points to the 'Leitung' column.

5.0 Eine weitere Leitung konfigurieren

1. Für jede Leitung kann ein eigener Anrufbeantworter geschaltet werden. Dazu drücken Sie in der Fritzbox unter „Telefonie“ >> „Telefoniegeräte“ auf die Schaltfläche „Neues Gerät anlegen“.
2. Wählen Sie im folgenden Menü, dass Sie einen „Anrufbeantworter“ anlegen möchten.
3. Wählen Sie die **Einstellungen** für den Anrufbeantworter aus und vergeben einen sinnvollen Namen, damit Sie die Anrufbeantworter unterscheiden können.
4. Wählen Sie aus auf welche Rufnummer der Anrufbeantworter reagieren soll.
5. Bestätigen Sie die Übersicht für den Anrufbeantworter und notieren sich die **interne Rufnummer des Anrufbeantworters** (z.B. **601).
6. Wechseln Sie auf das **Gequdio Webinterface** auf den Menüpunkt „Leitung“ und wählen die gewünschte Leitung aus.
7. Wählen Sie das Untermenü „**Basiseinstellungen**“ >> setzen das Häkchen bei „Sprachnachrichten aktivieren“ und tragen bei „Sprachnachricht Box Nummer“ die **interne Rufnummer des Anrufbeantworters** (hier **601) ein.

5.1 Eine weitere Leitung konfigurieren

Mehrere Anrufbeantworter abfragen

1. Voraussetzung ist die Zuweisung der internen Nummer aus der FRITZ!Box:
>> Telefonie >> Telefoniegeräte >> Anrufbeantworter >>

**600
**601

zu der entsprechen Registrierung im Telefon:

IP-Telefon Web-Menü >> Leitung >> (Reiter) SIP >> Leitung: SIP... >> Basiseinstellungen >>

>> Sprachnachrichten aktivieren: [aktiv]

>> Sprachnachricht Box Nummer:

**600
**601 (gleich wie oben)

Sprachnachrichten aktivieren:	<input checked="" type="checkbox"/>	Sprachnachricht Box Nummer:	<input type="text" value="**600"/>
-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

2. Wichtig: Diese Einstellung ist für jede Leitung notwendig, bei der die Sprachnachrichten angezeigt und abgehört werden sollen. Also unterschiedliche Nummern für jede Leitung:

5.1 Eine weitere Leitung konfigurieren


Mehrere Anrufbeantworter abfragen



1. Zeigt die Summe aller Sprachnachrichten an



Gehen Sie mit den Pfeiltasten zum Symbol für Sprachnachrichten und drücken Sie OK

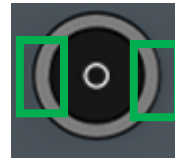

3. Sie erhalten die Ansicht für die Rufnummern, die der Registrierung zugeordnet sind.

4. Dort sind die Sprachnachrichten der jeweiligen Registrierung sichtbar und können über Wiedergabe abgehört werden.

6.0 Anrufe ins Ausland zulassen

Standardmäßig werden Anrufe ins Ausland für IP-Telefone von der FritzBox gesperrt. Wollen Sie dies ändern, müssen Sie:

1. „Eigene Rufnummern“ unter Telefonie anklicken.
2. Den Reiter „Anschlusseinstellungen“ auswählen.
3. Etwas weiter unten bei Sicherheit auf den Punkt „Auswahl ändern“ klicken.

The screenshot shows the FritzBox web interface for a FRITZ!Box 590 AX. The left sidebar is expanded to 'Telefonie', and 'Eigene Rufnummern' is selected. The main content area shows the 'Anschlusseinstellungen' tab. Under 'Ausgehende Rufnummer', there is a dropdown menu for 'Eigene Rufnummer'. Under 'Sicherheit', there are three options: 'Nur Anrufe ins Inland...', 'Ausgewählte IP-Telefone...', and 'Alle IP-Telefone gewählt...'. The 'Auswahl ändern' button is highlighted with a green box and a green arrow labeled '3.'. The 'Anzahl der ausgehenden Anrufe ins Ausland begrenzen' option is also visible.

6.0 Anrufe ins Ausland zulassen

1. Entfernen Sie in dem Popupfenster die Häkchen bei den Geräten, die Anrufe ins Ausland tätigen dürfen.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „ok“.



Wählen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tätigen dürfen.

- FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM)
- FRITZ!App Fon (Samsung SM-G970F)
- IP-Telefon 1

OK Abbrechen



Wählen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tätigen dürfen.

- FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM)
- FRITZ!App Fon (Samsung SM-G970F)
- IP-Telefon 1

OK Abbrechen

7.0 Schnellwahltasten konfigurieren

Sie können die Schnellwahltasten direkt am Telefon oder über das Webinterface konfigurieren:

7.1 [Schnellwahltasten am Telefon konfigurieren](#)

7.2 [Schnellwahltasten im Webinterface konfigurieren](#)

7.1 Schnellwahltasten am Telefon konfigurieren

1. Halten Sie eine Schnellwahltaste für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Zeile „Tastenart“ und drücken die Pfeiltaste nach rechts/links um diese auf „Speichertaste“ umzustellen.
3. Stellen Sie die Zeile „Unterart“ mit den Pfeiltasten auf „Schnellwahl“
4. Tragen Sie den Namen und die Rufnummer (mit Vorwahl) über den Ziffernblock ein und bestätigen Sie die Eingabe abschließend mit ok.



7.2 Schnellwahltasten im Webinterface konfigurieren

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Funktionstaste“.
2. Wählen Sie „Speichertaste“ bei Art aus
3. Tragen Sie einen Namen ein.
4. Als Wert tragen Sie die Rufnummer ein.
5. Bei Unterart wählen Sie „Schnellwahl“ aus.

GEQUDIO Default password is in use. P

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Dsskey Home Page:

Dsskey Edit:

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Oma	0176xxxxxxx		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 2	Speichertaste	Opa	0151xxxxxxx		Schnellwahl	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

8.0 Schnellwahltasten bei mehreren SIP Accounts

1. Falls Sie mehrere SIP Accounts, mit verschiedenen ausgehenden Rufnummer, registriert haben können Sie alternativ bei Unterart „keine“ auswählen.
2. bei Leitung wählen Sie anschließend „AUTO“.
3. Sie können dann die gewünschte Leitungstaste am Telefon drücken und anschließend die Schnellwahltaste am Telefon betätigen, damit die gewünschte Nummer beim Angerufenen angezeigt wird.

GEQUDIO Default password is in use. Ple

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lon
Übernehmen

Seite1 | Seite2 | Löschen | Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Oma	0176xxxxxxx		Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 2	Speichertaste	Opa	0151xxxxxxx		Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUT	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUT	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUT	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUT	Default Green

Übernehmen

9.0 Rufumleitung einrichten

Sie haben mehrere Möglichkeiten eine Rufumleitung einzurichten, dabei hat jede Methode ihre Vor- und Nachteile:

Beschreibung	Vorteil	Nachteil
9.1 Rufumleitung auf eine definierte Nummer über eine Taste ein- bzw ausschalten. Mit Rufnummernübermittlung über den Telefonanbieter. (Unsere Empfehlung)	bequem, schnell, Anrufernummer wird übermittelt	fixe Nummer, kompliziertere Einrichtung, Telefonanbieter muss dieses Feature unterstützen
9.2 Rufumleitung ohne Rufnummernübermittlung direkt am Telefon einrichten.	flexible Nummer	Umständlich, Anrufernummer wird nicht übermittelt
9.3 Rufumleitung ohne Rufnummernübermittlung über eine Taste ein- bzw ausschalten.	bequem, schnell	fixe Nummer, Anrufernummer wird nicht übermittelt
9.4 Rufumleitung über die FritzBox auf eine definierte Nummer von unterwegs schalten.	mobil nutzbar, Anrufernummer wird übermittelt	App nötig, fixe Nummer

9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernübermittlung

Unsere Empfehlung

Damit die Rufumleitung eingerichtet werden kann müssen Sie zuerst folgende Einstellung in der Fritzbox vornehmen:


1. „Eigene Rufnummern“ unter **Telefonie** anklicken.
2. Den Reiter „Anschlusseinstellungen“ auswählen.
3. Etwas weiter unten bei **Sicherheit** auf den Punkt „Auswahl ändern“ klicken.

The screenshot shows the Fritz!Box web interface for a FRITZ!Box 590 AX. The left sidebar contains the following menu items: Übersicht, Internet, **Telefonie** (selected), Anrufe, Anrufbeantworter, Telefonbuch, Weckruf, Fax, Rufbehandlung, Telefoniegeräte, DECT, Heimnetz, WLAN, Smart Home, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'Telefonie > Eigene Rufnummern' and has three tabs: 'Rufnummern', 'Anschlusseinstellungen' (selected), and 'Sprachübertragung'. Under 'Anschlusseinstellungen', there are sections for 'Ausgehende Rufnummer', 'Sicherheit', and 'Wartemusik'. The 'Sicherheit' section has a sub-section 'Auswahl ändern' which is highlighted with a green box and a green arrow labeled '3.'. The 'Auswahl ändern' button is also highlighted with a green box and a green arrow labeled '3.'. The 'Auswahl ändern' button is located next to the text 'Alle IP-Telefone gewählt'.

9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernübermittlung

Unsere Empfehlung

1. Entfernen Sie in dem Popupfenster die Häkchen bei den Geräten, die Anrufe ins Ausland tätigen dürfen.
2. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „ok“.
3. Wechseln Sie anschließend auf das Webinterface des GEQUDIO Telefons.

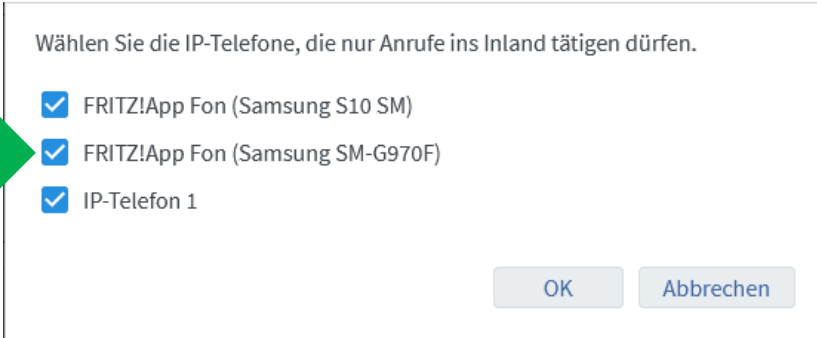


Wählen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tätigen dürfen.

- FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM)
- FRITZ!App Fon (Samsung SM-G970F)
- IP-Telefon 1

OK Abbrechen

A green arrow with the number '1.' points to the first checked option.

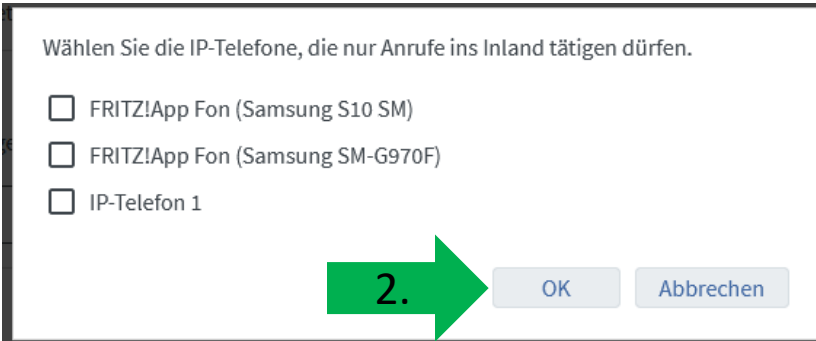

Wählen Sie die IP-Telefone, die nur Anrufe ins Inland tätigen dürfen.

- FRITZ!App Fon (Samsung S10 SM)
- FRITZ!App Fon (Samsung SM-G970F)
- IP-Telefon 1

OK Abbrechen

A green arrow with the number '2.' points to the OK button.

9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernübermittlung

Unsere Empfehlung

1. Wählen Sie im GEQUDIO Webinterface das Hauptmenü „Leitung“.
2. Untermenü „Wählplan“
3. Deaktivieren Sie die Option: „Drücken Sie # um die Wahl abzusetzen.“
4. Übernehmen

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. The sidebar menu on the left has the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The top navigation bar has tabs for SIP, Wählplan (highlighted with a green arrow labeled '2.'), Action Plan, Basiseinstellungen, and RTCP-XR. The main content area is titled 'Basiseinstellungen' and contains several checkboxes: 'Drücken Sie #, um die Wahl abzusetzen' (unchecked), 'Wahl mit fester Länge 11 zu senden' (unchecked), 'Senden nach 10 sekunde(n)(3~30)' (checked), 'Drücken Sie # zur blinden Weiterleitung' (unchecked), 'Weiterleitung durch auflegen' (unchecked), 'Erweitertes Weiterleiten durch auflegen' (unchecked), 'an der konferenz onhook übertragung auf' (unchecked), and 'Enable E.164' (unchecked). A green arrow labeled '3.' points to the 'Senden nach 10' option. Below these settings is a 'Übernehmen' button (highlighted with a green arrow labeled '4.'). At the bottom, there is a 'Wahlplan hinzufügen' section with fields for 'Inhalts Tabelle:', 'Auswählen zum Rufen:' (Ausgehender Anruf), 'Leitung:' (SIP DIALPEER), 'Alias(Optional):' (Kein Alias), 'Vorzeichen:', 'Abgleich zum Senden:' (Nein), 'Ziel:', 'Telefonnummer:', 'Port:', and 'Länge:'. A 'Hinzufügen' button is located at the bottom right of this section.

9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernübermittlung

Unsere Empfehlung

Richten Sie eine Funktionstaste ein, um die Rufumleitung aufheben zu können:

1. Hauptmenü „Funktionstaste“
2. Art „Speichertaste“
3. „Umleitung aufheben“ als Namen vergeben
4. Bei Wert ***##21#** eintragen
5. Unterart „Schnellwahl“
6. Übernehmen

GEQUIDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press

Übernehmen

Seite1 | Seite2 | Seite3 | Löschen | Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Umleitung aufheben	*##21#		Schnellwahl	123@SIP2	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

Übernehmen

9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernübermittlung

Unsere Empfehlung

Drücken Sie die programmierte Taste auf dem Telefon.

Sie Sollten jetzt eine Sprachansage hören:

„Ihre Weiterleitung wurde gelöscht“

Sollte diese Nachricht nicht kommen ändern Sie den Wert auf ***#*21*#** drücken auf übernehmen und drücken die Taste am Telefon erneut. Sollte auch jetzt keine Ansage kommen, prüfen Sie mit Google welcher Steuercode Ihr Anbieter verwendet oder fragen Sie direkt Ihren Telefonanbieter. Bitte beachten Sie, dass Sie **immer ein vorangestelltes *#** benötigen.

Sie haben jetzt eine Taste um die Rufumleitung zu deaktivieren.

Anschließend können Sie eine oder mehrere Tasten für die Rufumleitung einrichten.



9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernübermittlung

Unsere Empfehlung

Rufnummer für Umleitung einrichten:

1. Art „Speichertaste“
2. Vergeben Sie einen Namen
3. Wert
`*#*21*Rufnummer#`
4. Unterart „Schnellwahl“
5. Übernehmen

GEQUADIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lon
Übernehmen

Taste	Wert1	Wert2	Leitung	Icon Color	
DSS Key 1	Speichertaste	Umleitung über *#*21*	Schnellwahl	123@SIP2	Default Green
DSS Key 2	Speichertaste	Umleitung Handy *#*21*0176616#	Schnellwahl	123@SIP2	Default Green
DSS Key 3	Keine		Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 4	Keine		Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine		Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine		Keine	AUTO	Default Green

Übernehmen

9.1 Rufumleitung Mit Rufnummernübermittlung

Unsere Empfehlung

Drücken Sie die programmierte Taste auf dem Telefon.

Sie Sollten jetzt eine Sprachansage hören:

„Ihre Weiterleitung wurde erfolgreich eingerichtet“

Sollte diese Nachricht nicht kommen, prüfen Sie mit Google welcher Steuercode Ihr Anbieter verwendet oder Fragen Sie direkt Ihren Telefonanbieter. Bitte beachten Sie, dass Sie **immer ein vorangestelltes *#** benötigen.

Sie können auch eine Rufumleitung bei besetzt oder nach einer bestimmten Zeit einrichten (Bsp. Telekom):

Sofortige Rufumleitung:	**21*Rufnummer#
Bei Nichtannahme des Anrufes	**61*Rufnummer#
Zeitintervall zwischen 5 und 30 Sekunden (in 5 Sekunden-Intervallen) setzen bei Nichtannahme:	**61*Rufnummer** (05-30)#
Nichterreichbarkeit setzen:	**62*Rufnummer#
Rufumleitung, bei Besetzt:	**67*Rufnummer#



9.2 Rufumleitung am Gerät einrichten




Funktionen auswählen




Anruf weiterleiten wählen



Account auswählen

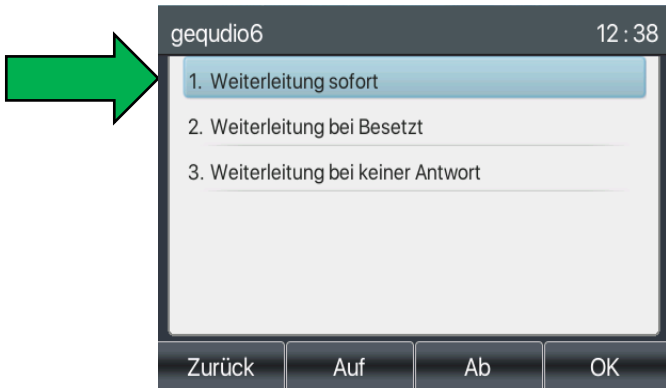

„Weiterleitung sofort“

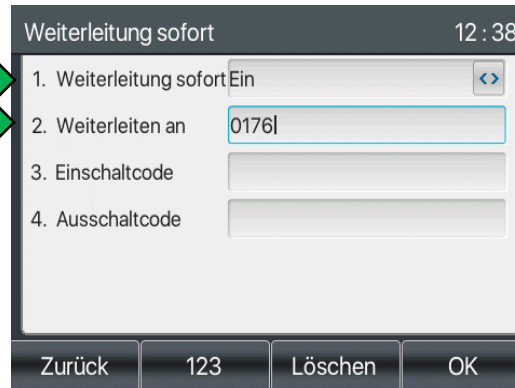

Umleitung ein-/ausschalten
Rufnummer eintragen



Mit „OK“ bestätigen

9.3 Taste für Rufumleitung einrichten

1. Wählen Sie im GEQUDIO Webinterface das Hauptmenü „Funktionstaste“.
2. Art „Speichertaste“
3. Unterart „Anrufweiterleitung“
4. Rufnummer bei Wert eintragen
5. Namen vergeben
6. Übernehmen

GEQUDIO

Default password is in use. Please

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten: Neuer Anruf
DSS-Taste Edit: Short Press/Long Press
Dsskey Home Page: None

Übernehmen

Seite 1 | Seite 2 | Löschen | Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Weiterleitung	0176xxxxxxx		Anrufweiterleitu	Test1234@SIP1	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

Übernehmen

9.4 Rufumleitung für unterwegs einrichten

1. Über die FritzBox können Sie eine Rufumleitung aus der Ferne schalten, wählen Sie dazu auf dem FritzBox Webinterface das Hauptmenü „Telefonie“.
2. Anschließend auf „Rufbehandlung“
3. Dann auf „Rufumleitung“

FRITZ! FRITZ!Box 7590 AX

Telefonie > Rufbehandlung

Rufsperrern Rufumleitung Callthrough Wahlregeln Anbietervorwahlen

Hier können Sie festlegen, welche Rufnummern von Ihren Telefoniegeräten nicht angerufen werden dürfen (ausgehende Rufe) und bei welchen Rufnummern Sie keine Anrufe empfangen möchten.

Rufsperrern für ankommende Anrufe

Rufnummern sperren

Hier können Sie einzelne Rufnummern hinterlegen, bei denen Ihre Telefoniegeräte nicht klingeln sollen, wenn Sie angerufen werden.

Rufnummer	Name
022035710618(privat)	Werbung

Sichern Wiederherstellen Rufnummer hinzufügen

Rufsperrern für ankommende Anrufe

Zusätzlich zu einzelnen Rufnummern können Sie auch Rufnummernbereiche oder ganze Telefonbücher für ankommende Anrufe sperren.

Bereich	Name
Es sind keine Einträge vorhanden.	

Bereich hinzufügen

Rufsperrern für ausgehende Anrufe

Hier können Sie Rufnummern hinterlegen, die von Ihren Telefongeräten aus nicht angerufen werden dürfen.

Rufnummern / Bereich	Name
Es sind keine Einträge vorhanden.	

Rufsperrern hinzufügen

9.4 Rufumleitung für unterwegs einrichten

1. Klicken Sie auf „Neue Rufumleitung“

FRITZ! **FRITZ!Box 7590 AX**

Telefonie > Rufbehandlung

Rufsperrern **Rufumleitung** Callthrough Wahlregeln Anbietervorwahlen

Hier können Sie ankommende Anrufe automatisch an eine andere Rufnummer umleiten und eingerichtete Rufumleitungen verwalten.

Rufumleitung zeitgesteuert an- und ausschalten

Aktiv	Umleiten von	über	an
Es sind keine Rufumleitungen eingerichtet.			

1. [Neue Rufumleitung](#)

[Übernehmen](#) [Abbrechen](#)

9.4 Rufumleitung für unterwegs einrichten

1. Wählen Sie hier aus für welche Nummer umgeleitet werden soll oder wählen sie „alle Anrufe“.
2. Wählen Sie aus, wohin umgeleitet werden soll.

FRITZ! **FRITZ!Box 7590 AX**

Neue Rufumleitung

Hier können Sie Rufumleitungen einrichten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen und geben Sie an, wohin und unter welcher

Anrufe, die umgeleitet werden

- Anrufe an
- Anrufe von
- alle Anrufe

Umleitung der Anrufe

- an Zielrufnummer
- an Anrufbeantworter
- an Telefon

Hinweis:
Beachten Sie bitte, dass bei der Umleitung zu einer externen Rufnummer zusätzliche Kosten anfallen können.

Eigene Rufnummer zur Umleitung

Eigene Rufnummer

Art der Umleitung

Art der Umleitung

Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch

9.4 Rufumleitung für unterwegs einrichten

1. Stellen Sie die „Eigene Rufnummer“ auf „Automatisch“, damit die Rufnummer des Anrufers angezeigt wird.

In diesem Beispiel werden alle eingehenden Anrufe auf allen Nummern direkt an eine Handynummer weitergeleitet. Diese Umleitung kann dann ganz bequem über die MyFritz App ein- bzw. ausgeschaltet werden (auch von unterwegs).

Sie können auch unsere Software [GEQUDIO Komfort](#) benutzen um die Rufumleitung(en) mit einer Taste am Telefon zu steuern, genaueres auf den nächsten Seite.

The screenshot shows the 'FRITZ!Box 7590 AX' web interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Rufbehandlung' selected. The main content area is titled 'Neue Rufumleitung' and contains the following sections:

- Anrufe, die umgeleitet werden:** Radio buttons for 'Anrufe an' (set to 'Telefon'), 'Anrufe von' (set to 'Bitte wählen ...'), and 'alle Anrufe' (selected).
- Umleitung der Anrufe:** Radio buttons for 'an Zielrufnummer' (selected, set to 'nicht im Telefonbuch' and '0176xxxxxxx'), 'an Anrufbeantworter' (set to 'Bitte wählen ...'), and 'an Telefon' (set to 'Bitte wählen ...').
- Hinweis:** A note stating: 'Beachten Sie bitte, dass bei 1. Umleitung zu einer externen Rufnummer zusätzliche Kosten anfallen können'. A green arrow with the number '1' points to this note.
- Eigene Rufnummer zur Umleitung:** A dropdown menu set to 'Automatisch'.
- Art der Umleitung:** A dropdown menu set to 'Bitte wählen ...'.

At the bottom left, there is a footer: 'Ansicht: Erweitert Inhalt Handbuch'.

9.4 Rufumleitung für unterwegs einrichten

Unsere Software [GEQUDIO Komfort](#) bietet Ihnen die Möglichkeit folgende Komfortfunktionen mit einem Tastendruck am GEQUDIO IP-Telefon nutzen zu können (wenn Ihr PC eingeschaltet ist):

- **Anrufbeantworter** der FritzBox ein- bzw. ausschalten
- **Rufumleitungen** der FritzBox ein- bzw. ausschalten
- **Telefonbücher** der FritzBox abrufen (inkl. Online Telefonbücher z.B. Google, iCloud, GMX...)

Die **kostenlose Version** kann eine Rufumleitung schalten und blinkt 3x beim Schaltvorgang.

Die **kostenpflichtigen Version GEQUDIO Komfort Pro** kann fünf Rufumleitungen schalten und die Tasten leuchten durchgehend für die Statusanzeige.







Statusanzeige nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar!



9.4 Rufumleitung für unterwegs einrichten

1. Klicken Sie in der MyFritz App auf „Komfortfunktionen“
2. Aktivieren / deaktivieren Sie die Rufumleitung auf ihr Handy bzw. eine andere Nummer.

Beachten Sie, dass durch die Rufumleitung für Sie Kosten entstehen können!

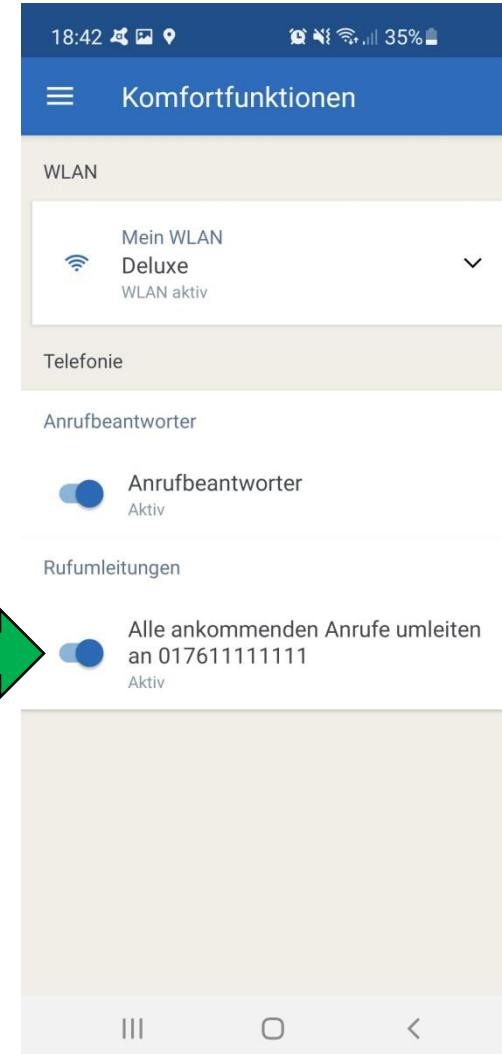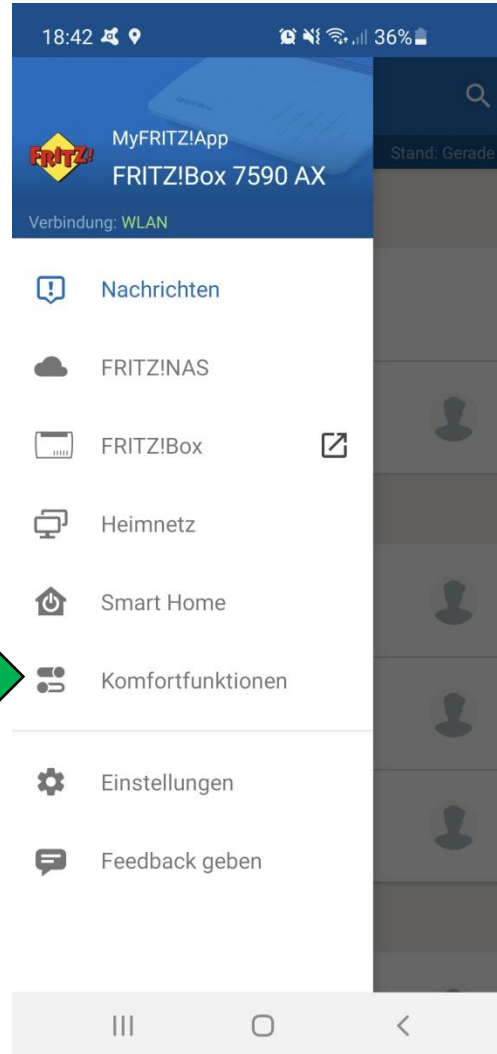

10.0 Anruf weiterleiten

1. Wechseln Sie auf dem Webinterface des Telefons auf den Menüpunkt „Funktionstaste“
2. Wählen Sie bei Art „Speichertaste“
3. Wählen Sie als Unterart „Schnellwahl“
4. Geben Sie einen beliebigen Namen ein.
5. Tragen Sie eine Rufnummer bei „Wert“ ein.

GEQUIDIO

Default password is in use. P

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lon
Übernehmen

Seite1 | Seite2 | Löschen | Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Müller	0176123456		Schnellwahl	Test1234@SJP1	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	Test1234@SJP1	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	Test1234@SJP1	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

Übernehmen

1. → Funktionstaste

2. → Art: Speichertaste


3. → Unterart: Schnellwahl

4. → Name: Müller



5. → Wert: 0176123456



10.0 Anruf weiterleiten

Option A: Mit Rücksprache weiterleiten

1. Ausgangslage: GEQUDIO Telefon ist mit einem Anrufer verbunden.
2. Betätigen Sie am Telefon die Taste „**Transfer**“. 
3. Drücken Sie die gewünschte Schnellwahltaste, die Sie zuvor als Funktionstaste angelegt haben oder geben Sie die gewünschter Rufnummer ein. Bestätigen Sie die Rufnummer mit der Taste „**wählen**“ unter dem Bildschirm.
4. Rufannahme am angerufene Telefon.
5. Sie können jetzt Rücksprache halten – der Anrufer wird in einer Warteschleife gehalten. Betätigen Sie am Telefon erneut die Taste „**Transfer**“. 
6. Der Anrufer wurde übergeben und Sie können auflegen.

Option B: Direktes weiterleiten (ohne Rücksprache)

1. Ausgangslage: GEQUDIO Telefon ist mit einem Anrufer verbunden.
2. Betätigen Sie am Telefon die Taste „**Transfer**“. 
3. Drücken Sie die gewünschte Schnellwahltaste, die Sie zuvor als Funktionstaste angelegt haben oder geben Sie die gewünschter Rufnummer ein.
4. Drücken Sie erneut die Taste „**Transfer**“. 
5. Das Gespräch wird jetzt direkt an die gewünschte Nummer weitergeleitet und Sie können auflegen.

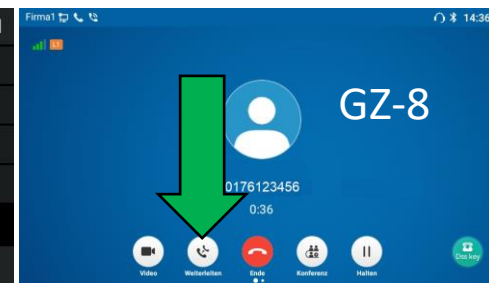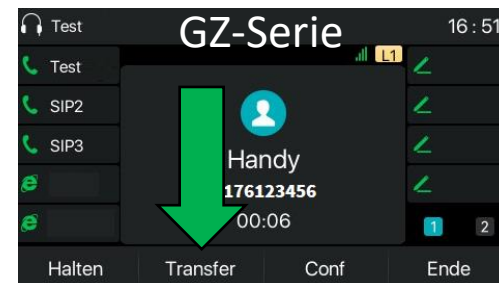

10.1 Anruf intern weiterleiten

1. Wenn Sie den Anruf mit nur einem Tastendruck weiterleiten möchten, wählen Sie bei Unterart „BLF/BXFER“ aus.
2. **Achtung**, das Gespräch wird dann „blind“ übergeben, wenn der interne Teilnehmer das Gespräch nicht annehmen kann/möchte, kann der Anrufer nicht zurückgeholt werden.

GEQUIDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lon
Übernehmen


Seite1 | Seite2 | Löschen | Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Unterart	Leitung	Anruf Hohlen Nummer	Icon Color
DSS Taste 1	Speichertaste	Müller	0176123456	BLF/BXFER	Test1234@SIP1		Default Green
DSS Taste 2	Keine			Keine	AUTO		Default Green
DSS Taste 3	Keine			Keine	AUTO		Default Green
DSS Taste 4	Keine			Keine	AUTO		Default Green
DSS Taste 5	Keine			Keine	AUTO		Default Green
DSS Taste 6	Keine			Keine	AUTO		Default Green


Übernehmen

11.0 Bluetooth Headset verbinden


Wählen Sie „**Basis**“ und bestätigen mit der Taste „**OK**“:

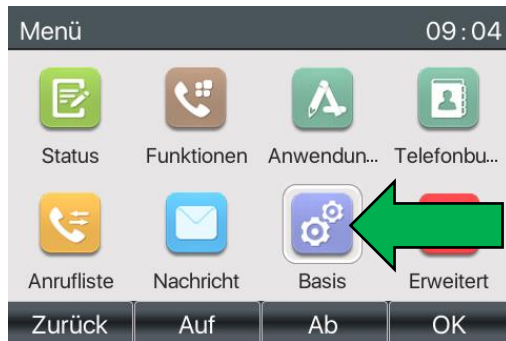

Wählen Sie Punkt 8. „**Bluetooth**“ und bestätigen mit der Taste „**OK**“:

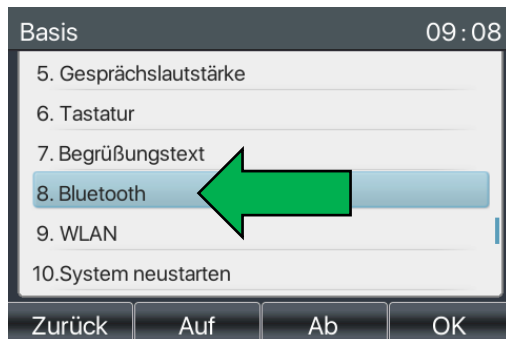

Wählen Sie „**Basis**“ und bestätigen mit „**OK**“:

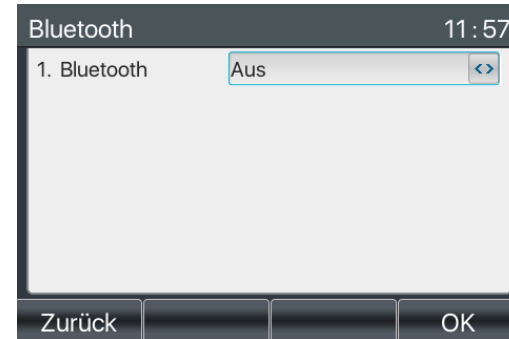

Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts um das Bluetooth einzuschalten und bestätigen dieses mit der „**OK**“ Taste.



GEQUDIO GB-2

erhältlich bei
amazon

11.0 Bluetooth Headset verbinden

Drücken Sie anschließend die Bildschirmstaste „**Suchen**“:



Wählen Sie das gewünschte Headset aus der Liste und drücken auf „**Verbinden**“:




Wenn das Headset erfolgreich verbunden ist, erscheint oben rechts im Display ein Bluetooth-Zeichen:



12.0 Anruf intern weiterleiten

1. Ermitteln Sie im Fritz!Box Webinterface unter Telefonie >> Telefoniegeräte die interne Rufnummer an die Sie das Gespräch vermitteln möchten.
2. In diesem Beispiel: FRITZ!Fon C6 mit intern **610

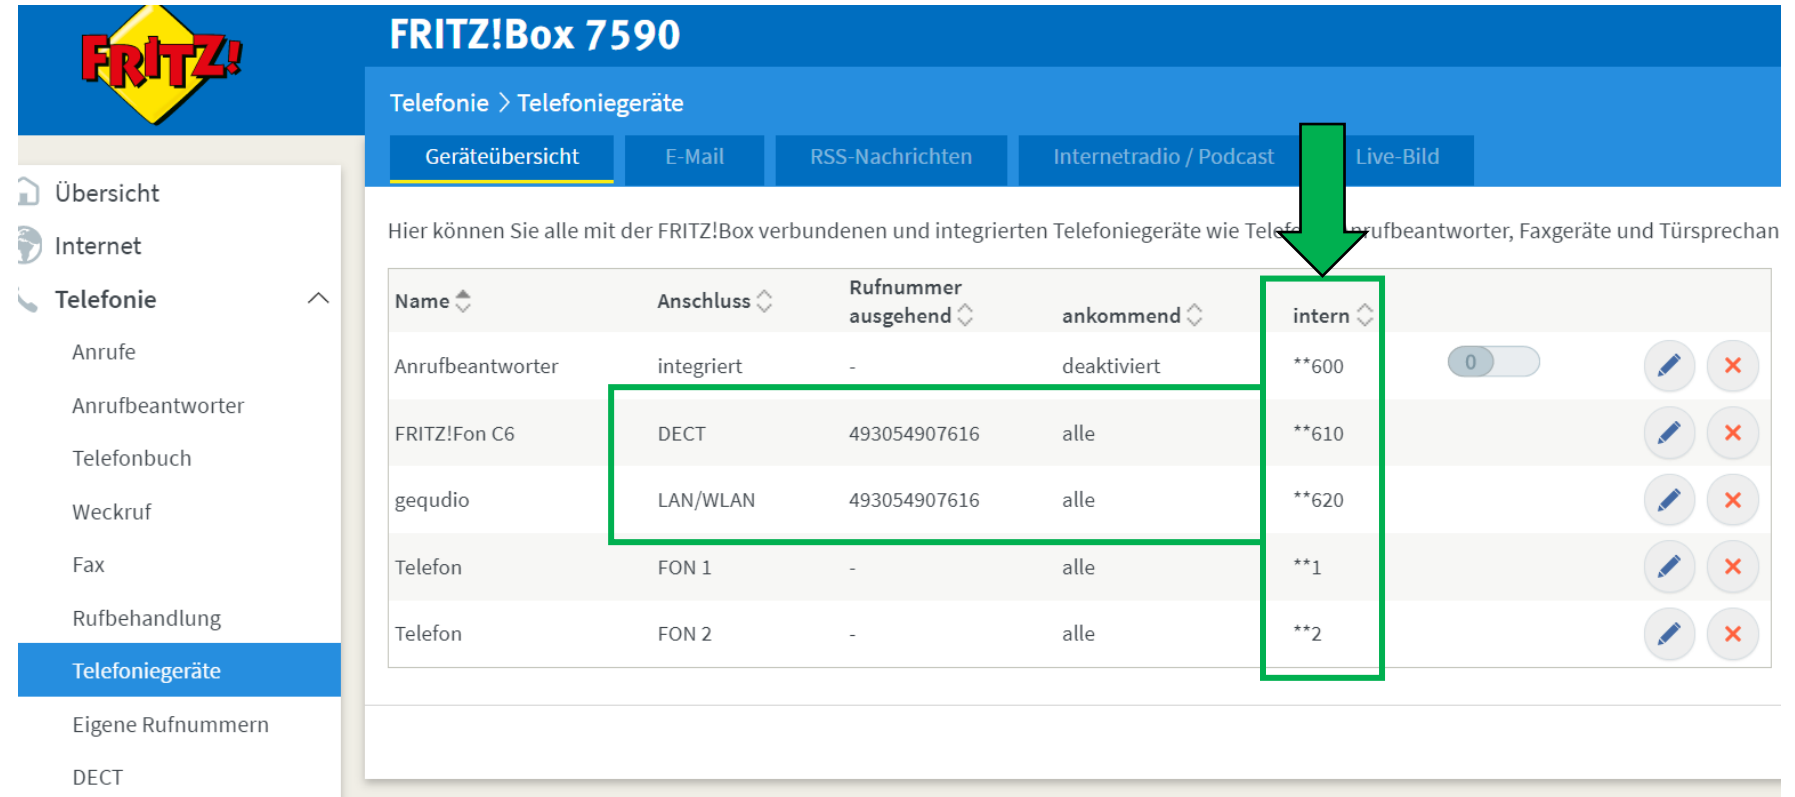











FRITZ!Box 7590

Telefonie > Telefoniegeräte


Geräteübersicht | E-Mail | RSS-Nachrichten | Internetradio / Podcast | Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefon, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechan

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Anrufbeantworter	integriert	-	deaktiviert	**600	<input type="checkbox"/>	 
FRITZ!Fon C6	DECT	493054907616	alle	**610		 
gequdio	LAN/WLAN	493054907616	alle	**620		 
Telefon	FON 1	-	alle	**1		 
Telefon	FON 2	-	alle	**2		 

12.0 Anruf intern weiterleiten

1. Klicken Sie Menüpunkt „Funktionstaste“
2. Wählen Sie bei Art „Speichertaste“
3. Wählen Sie bei Unterart „Schnellwahl“
4. Geben Sie einen beliebigen Namen ein.
5. Tragen Sie bei „Wert“ die zuvor ermittelte Rufnummer ein z.B. **610



GEQUDIO Default password is in use. P

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Dsskey Home Page:



Dsskey Edit:

Seite1 | Seite2



Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
DSS Key 1	Speichertaste	Fritz!Fon C6	**610		Schnellwahl	Test1234@SJP1	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	Test1234@SJP1	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	Test1234@SJP1	Default Green
DSS Key 4	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green



12.0 Anruf intern weiterleiten

Option A: Mit Rücksprache weiterleiten

1. Ausgangslage: GEQUDIO Telefon ist mit einem Anrufer verbunden.
2. Betätigen Sie am Telefon die Taste „**Transfer**“. 
3. Drücken Sie die gewünschte Schnellwahltaste, die Sie zuvor als Funktionstaste angelegt haben oder geben Sie die gewünschter Rufnummer ein. Bestätigen Sie die Rufnummer mit der Taste „**wählen**“ unter dem Bildschirm.
4. Rufannahme am angerufene Telefon. In diesem Beispiel: FRITZ!Fon C6 mit intern **610
5. Sie können jetzt Rücksprache halten – der Anrufer wird in einer Warteschleife gehalten. Betätigen Sie am Telefon erneut die Taste „**Transfer**“. 
6. Der Anrufer wurde übergeben und Sie können auflegen.

Option B: Direktes weiterleiten (ohne Rücksprache)

1. Ausgangslage: GEQUDIO Telefon ist mit einem Anrufer verbunden.
2. Betätigen Sie am Telefon die Taste „**Transfer**“. 
3. Drücken Sie die gewünschte Schnellwahltaste, die Sie zuvor als Funktionstaste angelegt haben oder geben Sie die gewünschter Rufnummer ein.
4. Drücken Sie erneut die Taste „**Transfer**“. 
5. Das Gespräch wird jetzt direkt an die gewünschte Nummer weitergeleitet und Sie können auflegen.

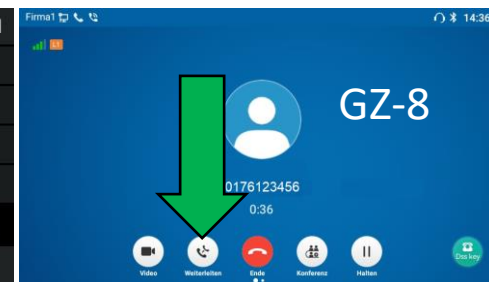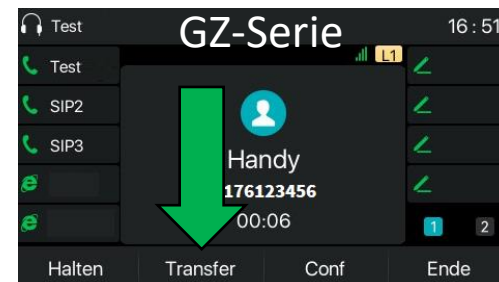

12.1 Anruf intern weiterleiten

1. Wenn Sie den Anruf mit nur einem Tastendruck weiterleiten möchten, wählen Sie bei Unterart „BLF/BXFER“ aus.
2. **Achtung**, das Gespräch wird dann „blind“ übergeben, wenn der interne Teilnehmer das Gespräch nicht annehmen kann/möchte, kann der Anrufer nicht zurückgeholt werden.

The screenshot shows the GEQUIDIO web interface for configuring function keys. The left sidebar contains a menu with options like Systemmenü, Netzwerk, Leitung, Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, **Funktionstaste**, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is titled 'Funktionstasteneinstellungen' and includes settings for 'DSS-Taste weiterleiten Modus' (set to 'Neuer Anruf') and 'Dsskey Edit' (set to 'Short Press/Lon'). Below these are buttons for 'Übernehmen', 'Seite1', 'Seite2', 'Löschen', and 'Neue Seite hinzufügen'. A table lists function keys (DSS Taste 1-6) with columns for Art, Name, Wert, Unterart, Leitung, Anruf Hohlen Nummer, and Icon Color. The 'Unterart' for 'DSS Taste 1' is highlighted with a green box and set to 'BLF/BXFER'.

Taste	Art	Name	Wert	Unterart	Leitung	Anruf Hohlen Nummer	Icon Color
DSS Taste 1	Speichertaste	FritzFon C6	**610	BLF/BXFER	Test1234@SIP1		Default Green
DSS Taste 2	Keine			Keine	AUTO		Default Green
DSS Taste 3	Keine			Keine	AUTO		Default Green
DSS Taste 4	Keine			Keine	AUTO		Default Green
DSS Taste 5	Keine			Keine	AUTO		Default Green
DSS Taste 6	Keine			Keine	AUTO		Default Green

13.0 Anruf heranholen (Call Pickup)

- Wenn Sie einen eingehenden Anruf von einem anderen Telefon (welches auch an der FritzBox angeschlossen ist) übernehmen möchten drücken Sie „*09“ auf ihrem Telefon und heben den Hörer ab.
- Der Anruf wird jetzt von Ihrem Gerät übernommen, auch wenn es nicht Ihre Rufnummer ist.
- Weitere Informationen finden Sie in der AVM Wissensdatenbank:

[Anruf von einem Anrufbeantworter oder anderen Telefon heranholen \(Pickup\)](#)

14.0 Telefonbuch übertragen

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten Telefonbücher anzulegen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr vorhandenes Telefonbuch auf das GEQUDIO Telefon übertragen, ein neues Telefonbuch mit Hilfe unserer Telefonbuchvorlage anlegen können und wie Sie das Telefonbuch am Telefon nutzen:

14.1 [Telefonbuch von einer FritzBox automatisch auf das GEQUDIO übertragen \(inkl. Cloud\)](#)

14.2 [Telefonbuch von einer FritzBox manuell auf das GEQUDIO übertragen](#)

14.3 [Telefonbuch aus Outlook auf das GEQUDIO übertragen](#)

14.4 [Telefonbuch von Google auf das GEQUDIO übertragen](#)

14.5 [Telefonbuch vom MAC auf das GEQUDIO übertragen](#)

14.6 [Telefonbuchvorlage nutzen](#)

14.7 [Telefonbuch am Telefon aufrufen](#)

14.1 Telefonbuch von einer FritzBox automatisch auf das GEQUDIO übertragen (inkl. Cloud)

Mit unserer Software [GEQUDIO Komfort](#) wird eine direkte (TR-064) Verbindung zur FritzBox aufgebaut und es werden alle FritzBox Telefonbücher in einer XML Datei, lokal auf Ihrem PC gespeichert. Auch Online Telefonbücher z.B. Google, iCloud, GMX werden dabei abgerufen. Danach kann das GEQUDIO IP-Telefon diese Datei abrufen und es werden Ihnen alle Kontakte*¹ am Telefon in einem sogenannten „Cloud Telefonbuch“ angezeigt.

Sie können die XML Datei manuell ins Telefon hochladen um es dauerhaft auf dem Telefon zu speichern (auch wenn der PC aus ist) oder Sie rufen es direkt als „Cloud Telefonbuch“ ab und haben immer den aktuellen Stand, da die Datei alle 5 Minuten automatisch aktualisiert wird.

In Verbindung mit der kostenlosen CTI Software können Sie auch am PC auf dieses Telefonbuch zugreifen, komfortabel am PC nach einem Kontakt suchen und die Rufnummer ans IP-Telefon senden um diese zu wählen. **Telefonieren war noch nie so komfortabel, probieren Sie es kostenlos aus:**

[GEQUDIO Komfort](#)

Sind meine persönlichen Daten sicher? Ja, da alles lokal gespeichert und Ihr Password verschlüsselt gespeichert wird! Erfahren Sie mehr über diese [TR-064](#) Schnittstelle von Ihrer FritzBox.

¹* Mit der kostenlosen Version wird ab dem 50. Kontakt der Rufnummer das Wort „DEMO“ hinzugefügt.

14.1 Telefonbuch von einer FritzBox automatisch auf das GEQUDIO übertragen (inkl. Cloud)


FRITZ! **FRITZ!Box 7590 AX**

Telefonie > Telefonbuch

Telefonbuch | Interne Nummern | Wählhilfe

Telefonbuch | Google

Name	Rufnummer	Typ	Wichtig
Uta	040111222333	sonstige	
Vera	030666777888	sonstige	
Vioalo	0179123456789	sonstige	
Violet	0178999111222	sonstige	
Werner	0301122233 01761234567	sonstige mobil	
Wiebke	03012345678	sonstige	
Wolfgang	040333444555	sonstige	
Zahnarzt	0332555666	sonstige	
Zu Hause	030111222333	sonstige	
Zu Hause 3	030111222334	mobil	

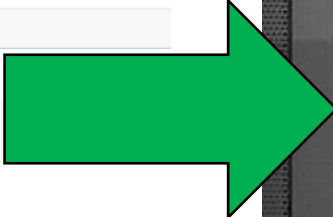

GEQUDIO

Cloud Kontakte 19:49


153. Werner	01761234567
154. Wiebke	03012345678
155. Wolfgang	040333444555
156. Zahnarzt	0332555666
157. Zu Hause	030111222333
158. Zu Hause 3	030111222334

Zurück | Suchen | Option | Wählen

14.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell auf das GEQUDIO übertragen

Das Telefonbuch der Fritzbox muss umgewandelt werden, damit es in das GEQUDIO Telefon eingespielt werden kann, dafür haben wir einen Konverter für Sie programmiert.


1. Laden Sie für Windows: [A1] Fritzbox Telefonbuch Konverter von unserer Supportseite: <https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/>
2. Erstellen Sie einen neuen Ordner und entpacken Sie den Konverter:

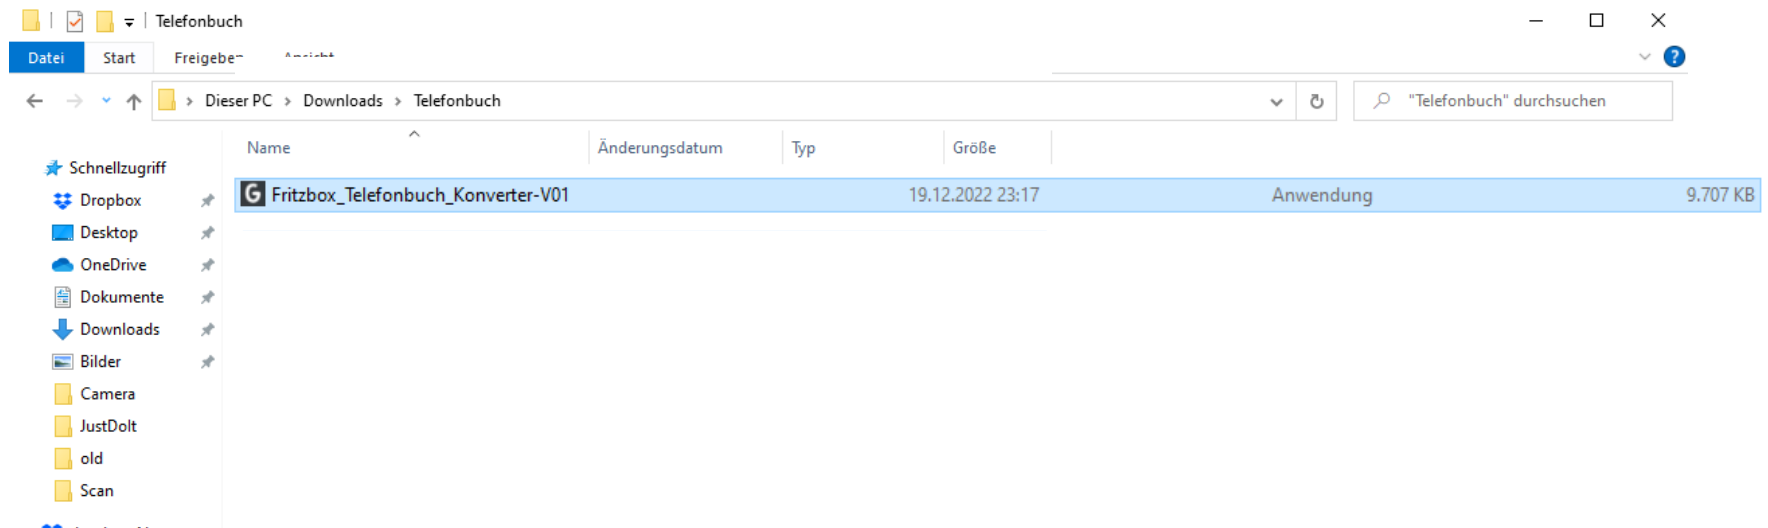

14.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell auf das GEQUDIO übertragen

1. Wählen Sie auf dem FritzBox Webinterface das Hauptmenü „Telefonbuch“.

2. Sichern Sie Ihr Telefonbuch.



FRITZ!Box 6490 Cable FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Telefonbuch

Telefonbuch Interne Nummern Wählhilfe

Name: **Telefonbuch** Neues Telefonbuch

Zugeordnete Schnurlostelefone: GigaC530, Fritz!Fon-C5-Test


Neuer Eintrag Durchsuchen:

Name	Rufnummer	Kurzwahl	Vanity	Wichtig
AVM Ansage (HD)	500@hd-telefonie.avm.de	geschäftl.	**799	
AVM Support-Hotline	03039004390	geschäftl.		
GEQUDIO	03054907616 01749444898	privat mobil		

Sichern Wiederherstellen Druckansicht

14.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell auf das GEQUDIO übertragen


1. Verschieben Sie die .xml Datei der Fritzbox in dem selben Ordner wie den Konverter
2. Doppelklicken Sie die Datei:
„Fritzbox_Telefonbuch_Konverter-Vxx.exe“

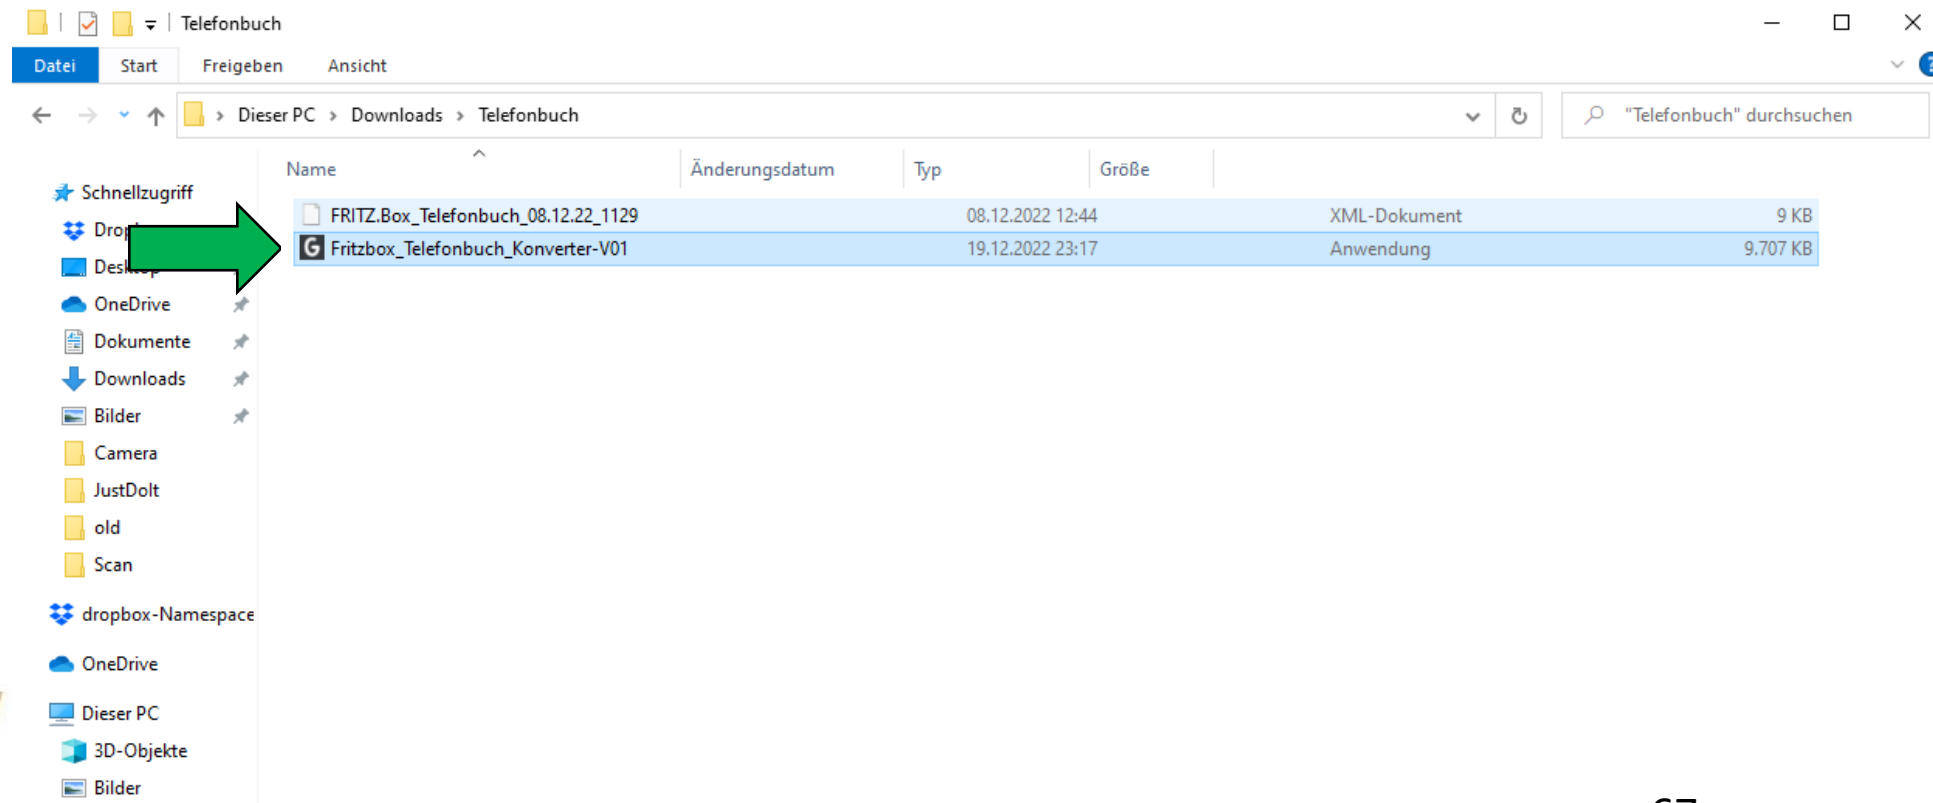

14.2 Telefonbuch von einer **FritzBox** manuell auf das GEQUDIO übertragen




1. Unter Windows erscheint eventuell folgendes Fenster, klicken Sie auf „Weitere Informationen“

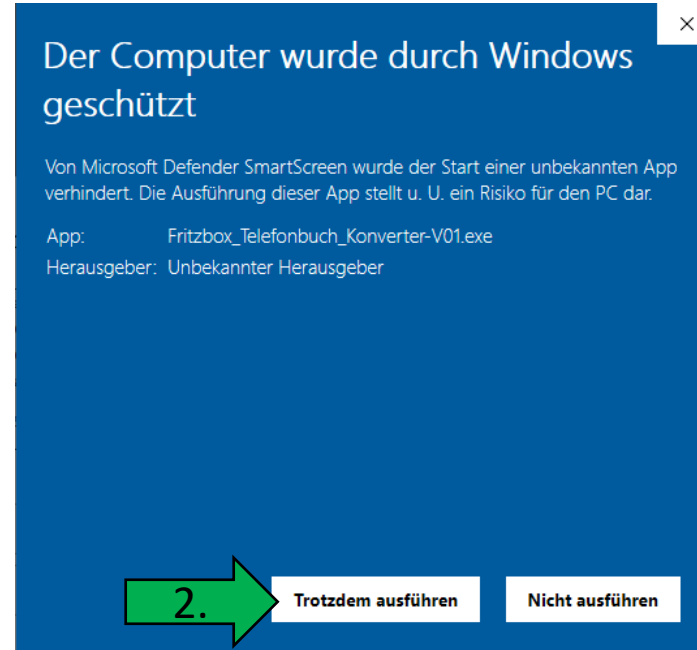

2. Klicken Sie danach unter Windows auf „Trotzdem ausführen“

14.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell auf das GEQUDIO übertragen

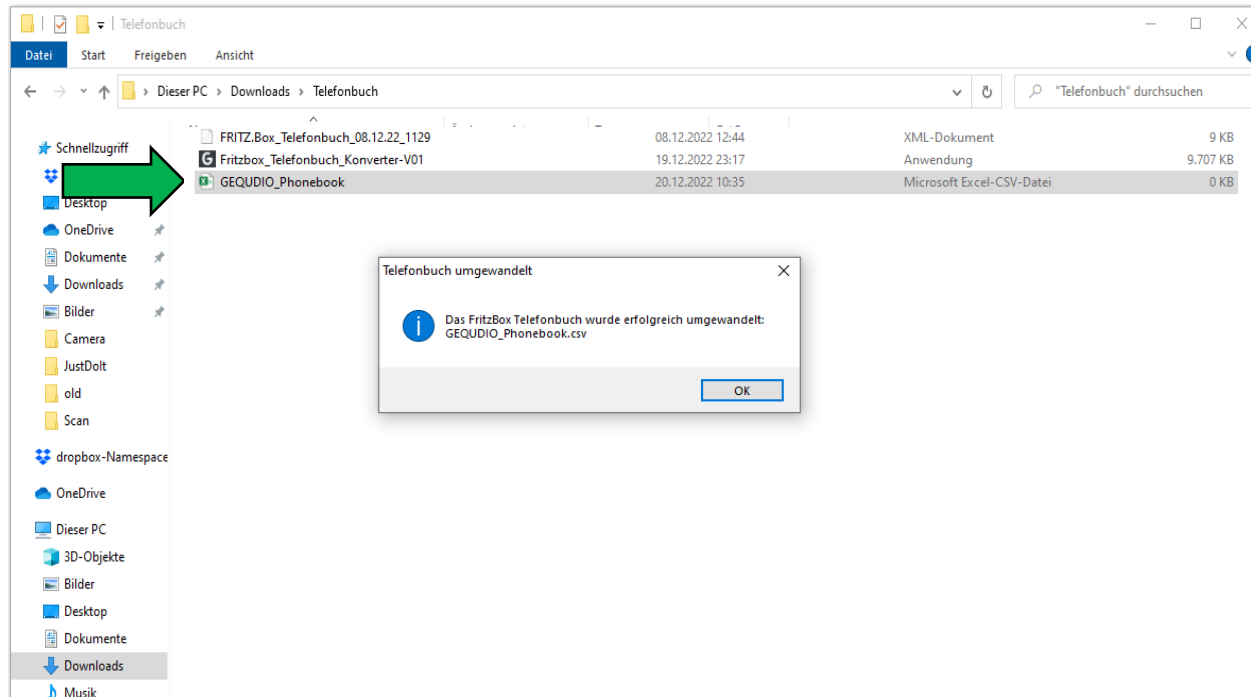

Es wird automatisch eine Datei erstellt:

GEQUDIO_Phonebook.csv

14.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell auf das GEQUDIO übertragen

1. Wählen Sie im GEQUDIO Webinterface das Hauptmenü „Telefonbuch“.
2. Anschließend klicken Sie auf „Fortgeschritten“

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, Telefon Einstellungen, **Telefonbuch** (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, and Sicherheits. The main content area has a top navigation bar with buttons for Kontakte, Cloud Telefonbuch, liste, Web Wahl, and Fortgeschritten (highlighted with a green arrow labeled '2.'). Below the navigation bar, there are sections for 'Kontaktliste importieren' (with a 'Datei auswählen' field and 'Ausgewählt' button), 'Kontaktliste exportieren' (with 'Als XML Exportieren', 'Als CSV Exportieren', and 'Als VCF Exportieren' buttons), and 'Gruppenliste' (with a table header and buttons for 'Kontakt Gruppe hinzufügen', 'Löschen', and 'Alles löschen'). A warning message 'Default password is in use. Please' is visible in the top right corner.


14.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell auf das GEQUDIO übertragen

1. Wählen Sie die erzeugte *GEQUDIO_Phonebook.csv*
2. Klicken Sie anschließend auf „Hochladen“ um das Telefonbuch zu importieren.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Kontakte, Cloud Telefonbuch, liste, Web Wahl, and Fortgeschritten. The 'Fortgeschritten' tab is active. On the left, there is a sidebar menu with categories: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, Telefon Einstellungen, Telefonbuch (highlighted), Anrufliste, and Funktionstaste. The main content area is titled 'Kontaktliste importieren' and features a file selection field with the path 'C:\fakepath\GEQUDIO_' and an 'Ausgewählt' button. A green arrow labeled '1.' points to the file selection field. To the right of the field is a 'Hochladen' button, with a green arrow labeled '2.' pointing to it. Below the import section, there are options for 'Kontaktliste exportieren' (Als XML Exportieren, Als CSV Exportieren, Als VCF Exportieren) and a 'Gruppenliste' section with buttons for 'Kontakt Gruppe hinzufügen', 'Löschen', and 'Alles löschen'. A table below the 'Gruppenliste' section has columns for a checkbox, 'Gruppenname', 'Zurücksetzen', and 'Bearbeiten'.

14.2 Telefonbuch von einer FritzBox manuell auf das GEQUDIO übertragen

Kontrolle:



GEQUDIO Default password is in use. Please change Deutsch Ausloggen

Online bleiben

Kontakte Cloud Telefonbuch liste Web Wahl Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Kontaktliste

Neuen Kontakt hinzufügen Löschen Alles löschen

Zurück Seite: 1 Weiter

<input type="checkbox"/>	Übersicht	Name	Telefon	Telefon 1	Telefon 2	Leitung	Zurücksetzen	Gruppe	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	1					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	2					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	3	AVM Ansage (HD)	500@hd-telefonie.avm...			Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	4					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	5					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	6					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	7					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	8					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	9					Auto	Default		Edit
<input type="checkbox"/>	10					Auto	Default		Edit

10 Einträge je Seite GB Zur Gruppe hinzufügen Zur weißen Liste hinzufügen Zur Sperrliste hinzufügen

14.3 Telefonbuch aus Outlook auf das GEQUDIO übertragen


Outlook-Kontakte können leider nicht direkt eingespielt werden, sondern müssen zuerst über Google importiert werden:

1. Klicken Sie in Outlook auf die Registerkarte „Datei“.
2. Dann auf „Optionen“.
3. Anschließend auf „Erweitert“.
4. Klicken Sie unter Exportieren auf „Exportieren“.
5. Wählen Sie „In Datei exportieren“ aus, und klicken dann auf Weiter.
6. Klicken Sie auf „Kommagetrennte Werte (DOS)“, und dann auf Weiter.
7. Erstellen Sie die Datei mit „Fertig stellen“.




14.3 Telefonbuch aus Outlook auf das GEQUDIO übertragen

8. Öffnen Sie Ihre [Google Kontakte](#)
9. Drücken Sie die Schaltfläche „Importieren“ und wählen die erstellte .csv Datei aus
10. Ihre Outlook Kontakte sind jetzt in Google importiert, fahren Sie mit der nächsten Seite fort um die Kontakte in Ihr Gequdio Telefon zu importieren.

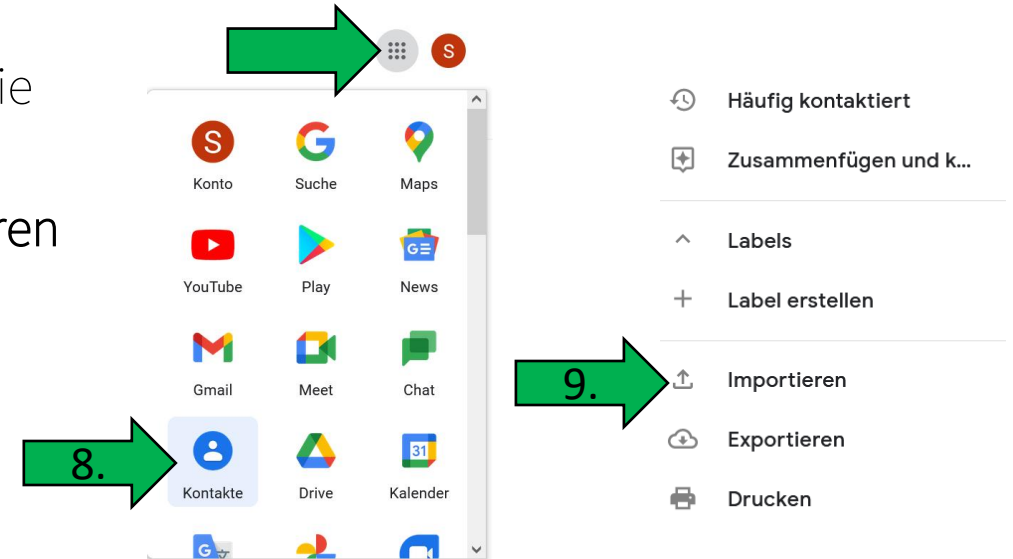


14.4 Telefonbuch von **Google** auf das GEQUDIO übertragen

1. Öffnen Sie Ihre [Google Kontakte](#)
2. Drücken Sie die Schaltfläche „Exportieren“
3. Exportieren Sie Ihre Kontakte als vCard (für iOS-Kontakte)

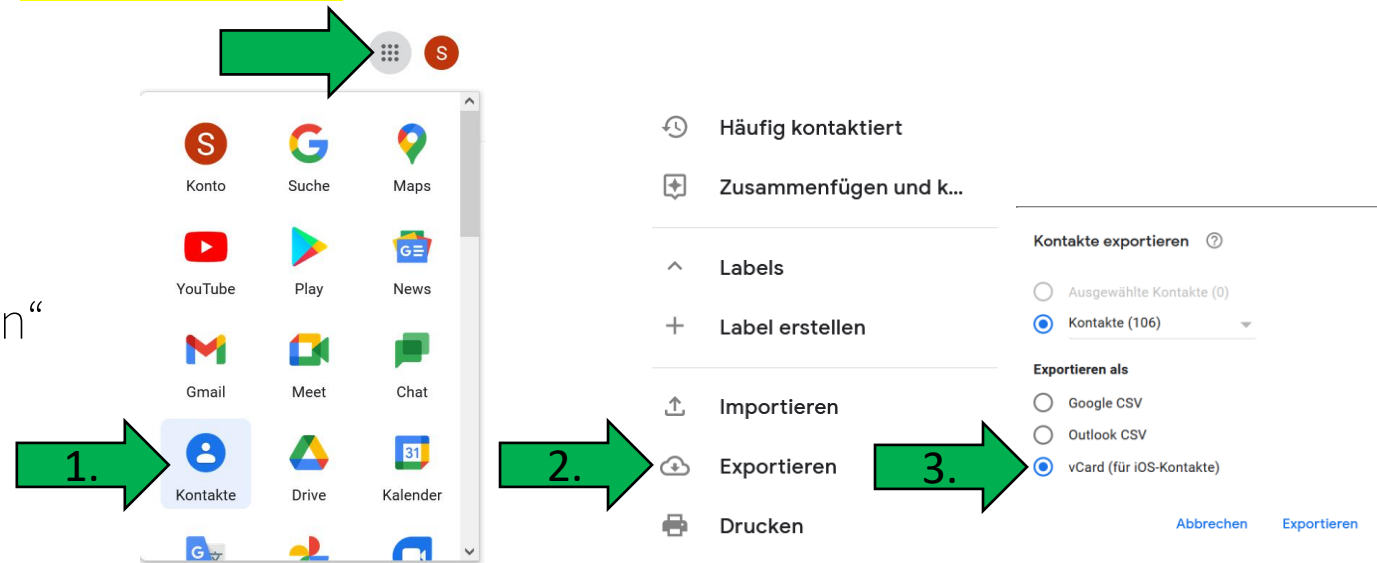

Anschließend im GEQUDIO Telefon-Webbrowser-Menü:

1. Telefonbuch >> Fortgeschritten
2. .vcf Datei auswählen
3. Hochladen klicken.

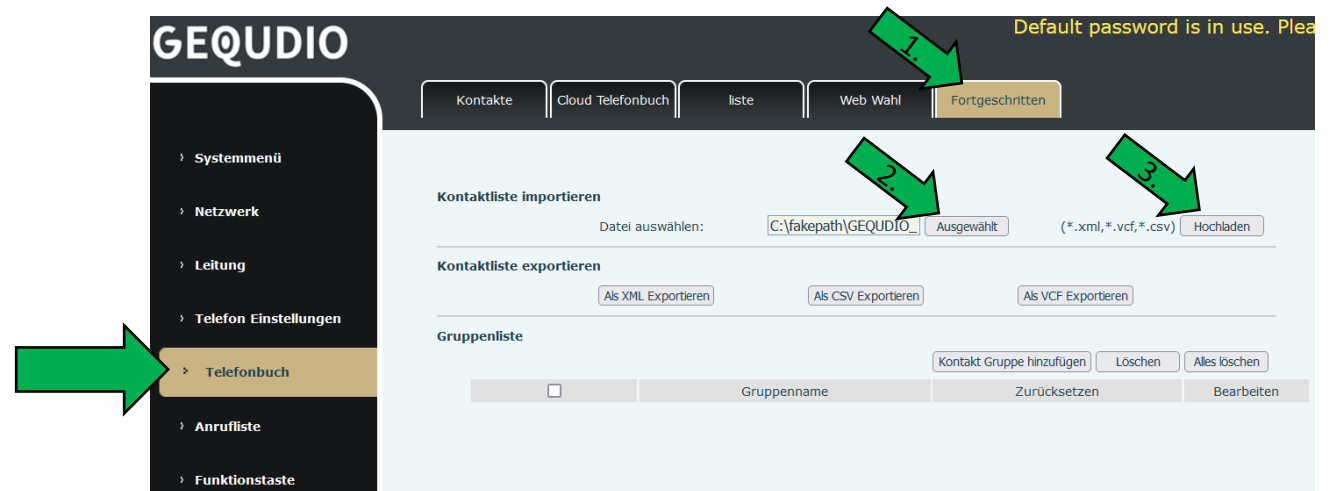


14.5 Telefonbuch vom **MAC** auf das GEQUDIO übertragen

Um MAC Kontakte zu importieren empfehlen wir das kostenpflichtige Programm:

[Exporter for Contacts 2](#)

1. Wählen Sie „CSV“ als Exportformat
2. Klicken Sie auf „Benutzerdefiniertes Export-Layout“
3. Passen Sie die Spaltennamen wie auf dem Bild an.
Achten Sie auf die richtigen Titel:
name work mobile other ring groups
4. Klicken Sie auf „Exportieroptionen“

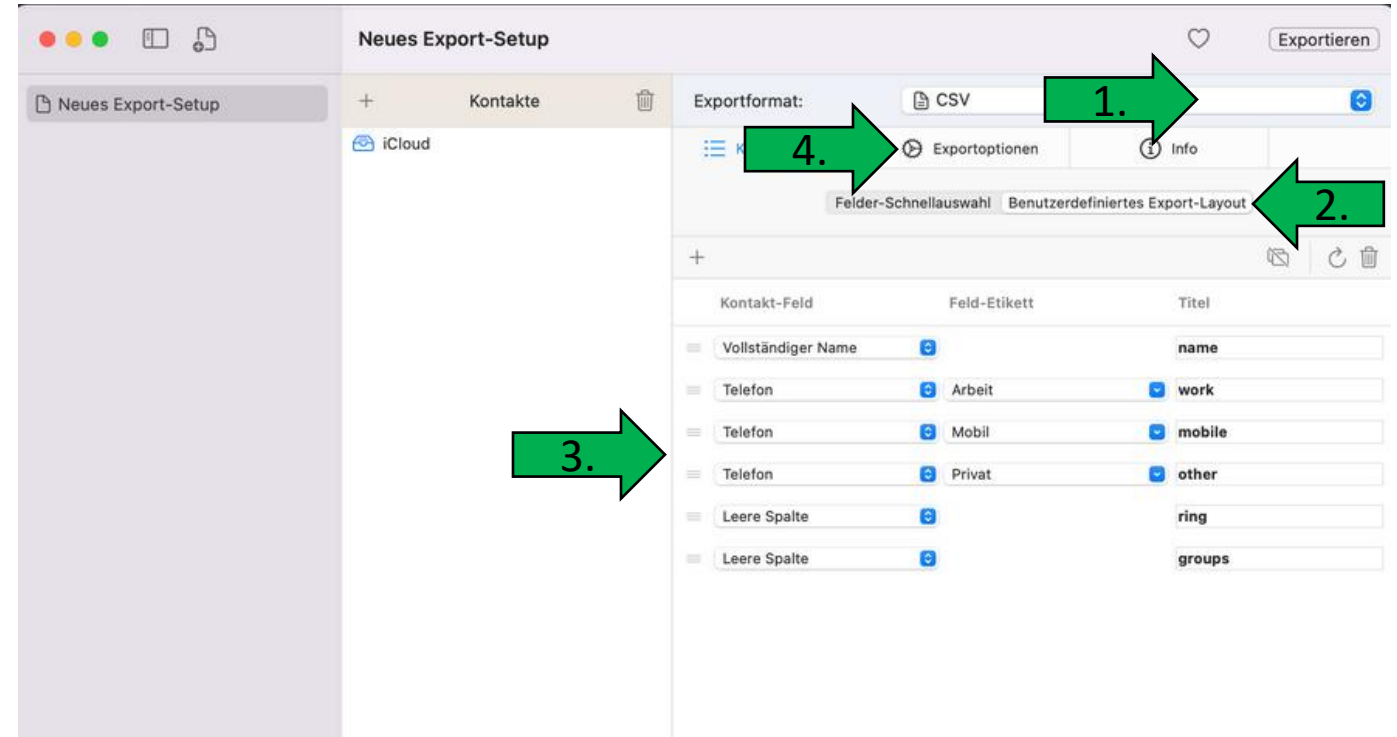

14.5 Telefonbuch vom **MAC** auf das GEQUDIO übertragen

5. Setzen Sie die Häkchen bei „Leerzeichen ... entfernen“ und „Ersetze + mit Exit Code 00“

6. Wählen Sie als „Feldtrenner“ Komma(,) aus

7. Klicken Sie auf Exportieren


8. Importieren Sie die .csv Datei im

GEQUDIO Telefon-Webbrowser-Menü:

Telefonbuch >>
Fortgeschritten

.csv Datei auswählen

Hochladen klicken

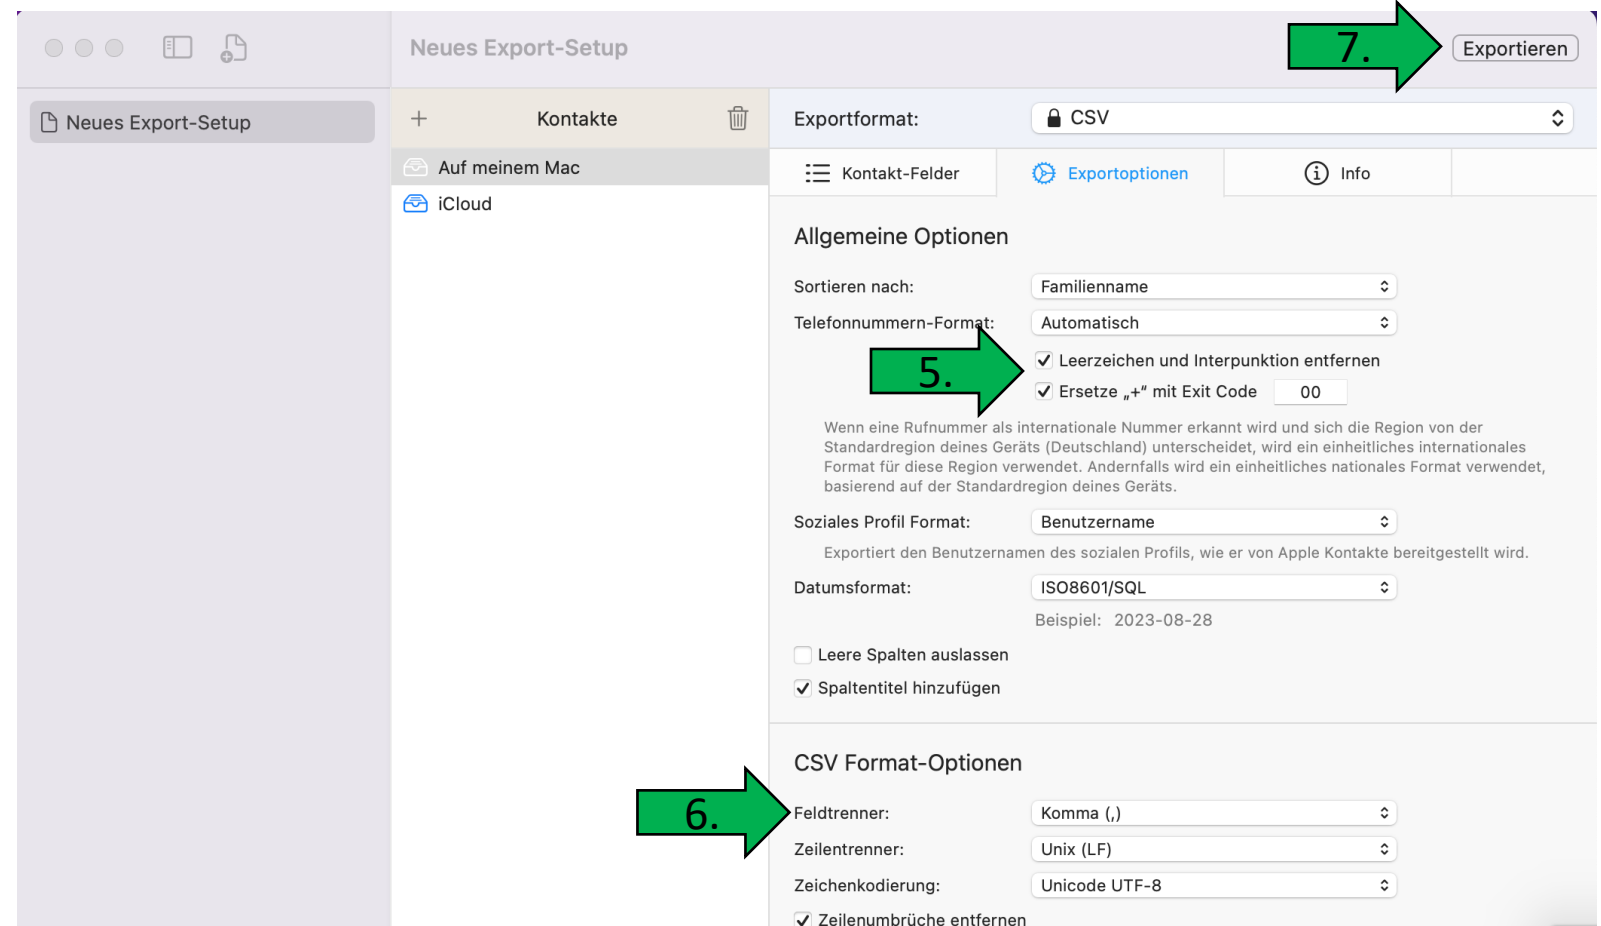

14.6 Telefonbuchvorlage nutzen

Auf unserer Supportseite:


<https://gequdio.com/Telefoneinstellungen/>

Finden Sie eine EXCEL Vorlage:

[A2] Telefonbuchvorlage

Befüllen Sie die Zellen wie vorgegeben und klicken anschließend aus „GEQUDIO DATEI erstellen“

[Macros müssen zugelassen werden,](#)
[damit die Datei erstellt werden kann.](#)

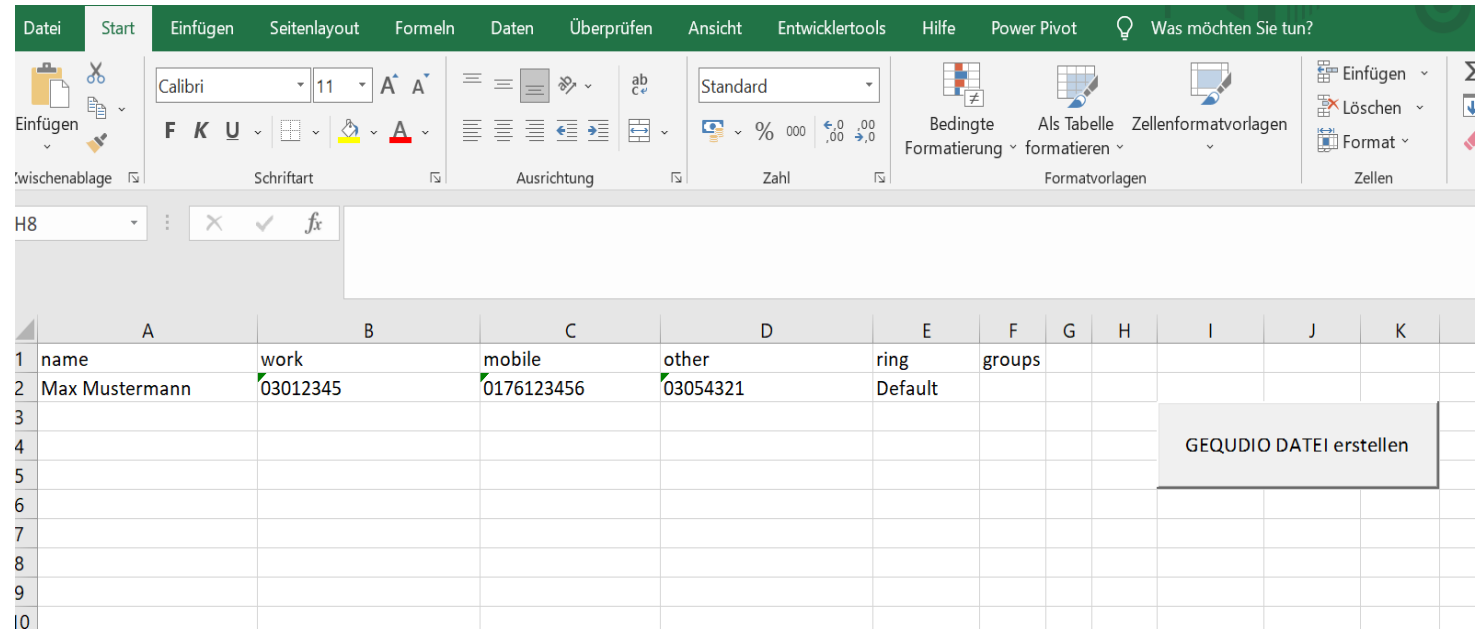


14.7 Telefonbuch am Telefon aufrufen

1. Über die „**Kontakt**“-Taste auf dem Telefon (unter dem Bildschirm) kann das Telefonbuch aufgerufen werden.
2. Nutzen Sie die Pfeiltasten um zwischen den Kontakten zu wechseln.
3. Zum direkten Wählen der angezeigten Nummer nutzen Sie die „**Wählen**“-Taste (unter dem Bildschirm).
4. Um eine weitere Rufnummer des Kontakts auszuwählen, oder die Ausgangsleitung auszuwählen, drücken Sie beim gewünschten Kontakt die „**OK**“ Taste, anschließend die „**Edial**“ bzw. „**Benutzen**“ Taste (unter dem Bildschirm) und abschließend die gewünschte **Leitungstaste** (links neben dem Bildschirm) um die Rufnummer über die gewünschte Leitung zu wählen.

15.0 Hintergrundbild ändern


1. Wählen Sie ein Bild Ihrer Wahl.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen „bearbeiten“.
3. Standardmäßig öffnet sich Windows Paint.
4. Wählen Sie „Größe ändern“
5. Entfernen Sie das Häkchen bei Seitenverhältnisse beibehalten

GX3+: 320 horizontal, 240 vertikal
GX5+: 480 horizontal, 320 vertikal
GX7+: 480 horizontal, 272 vertikal
GZ-2: 320 horizontal, 240 vertikal
GZ-6: 480 horizontal, 272 vertikal
GZ-8: 1024 horizontal, 600 vertikal

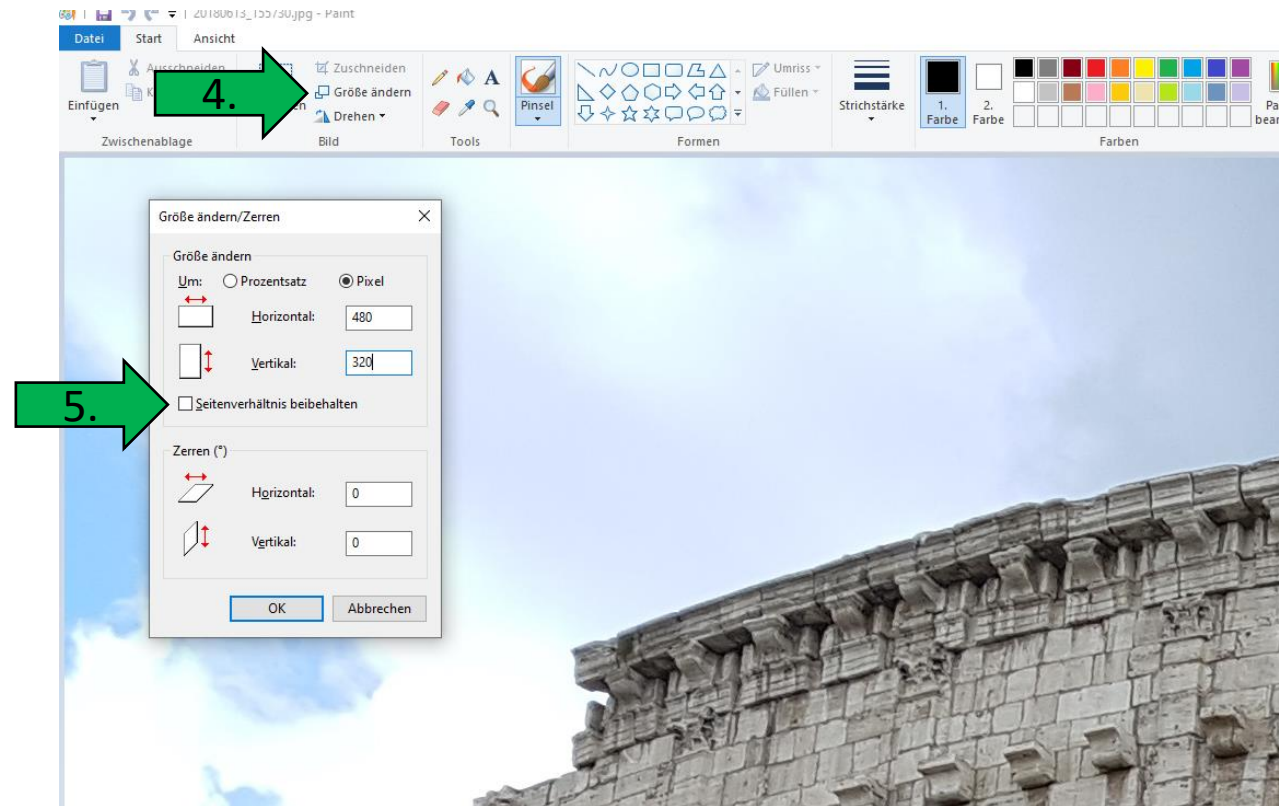

15.0 Hintergrundbild ändern

1. Klicken Sie oben links auf „Datei“
2. Anschließend auf „speichern unter“
3. Klicken Sie den Pfeil bei „Dateityp“
4. Vergeben Sie einen Dateinamen ihrer Wahl und einen Speicherort
5. Speichern Sie die Datei als bmp Datei mit 24 Bit ab

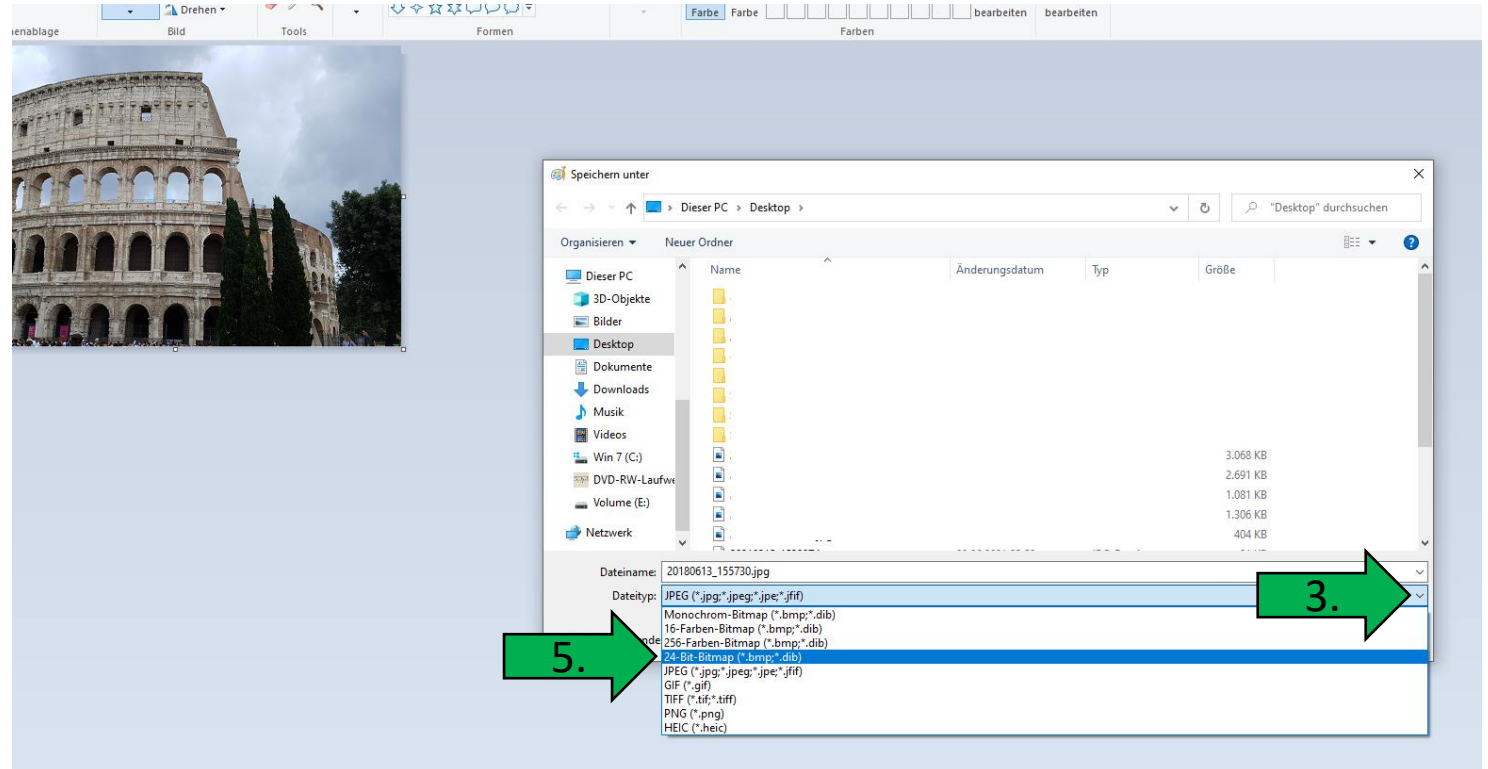

15.0 Hintergrundbild ändern


Das GX3+ benötigt ein 16-Bit Format um das Bild korrekt dazustellen. Leider kann Paint kein 16 Bit abspeichern, wir empfehlen das kostenlose Programm „Gimp“ zu nutzen:

<https://www.gimp.org/>

Wenn Sie ein GX5+ nutzen fahren Sie mit der nächsten Seite der Anleitung fort!

Öffnen Sie das mit Paint erstellte 320x240 Pixel Bild in Gimp und gehen folgendermaßen vor:

1. 'Datei' -> 'Exportieren nach'
2. ,Erweiterte Optionen' anklicken
3. ,16 Bit R5 G6 B5' auswählen
4. Exportieren

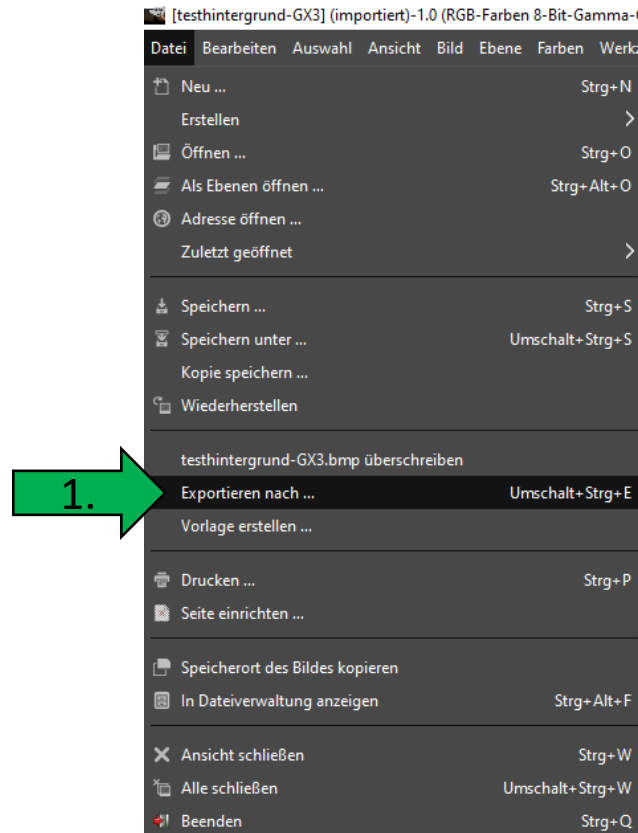

15.0 Hintergrundbild ändern

1. Gehen Sie im Telefon Webinterface auf „Systemmenü“
2. Anschließend im Untermenü auf den Reiter „Aktualisieren“
3. Klicken Sie bei Background Upgrade auf „Ausgewählt“
4. Wählen Sie die erstellte .bmp Datei aus und klicken auf „Hochladen“
5. Der Hintergrund des Telefons zeigt nach wenigen Sekunden das Bild.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. The top navigation bar includes 'Informationen', 'Account', 'Aktualisierung', 'Automatische Provisionierung', 'Werkzeuge', and 'Telefon neu sta'. The left sidebar contains a 'Systemmenü' with options: Netzwerk, Leitung, Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is divided into sections: 'Firmware Information' (Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3, Server Firmware Version: Checking, New Firmware Information), 'Klingel Aktualisierung' (Lade Server Datei: [input], Ausgewählt, (*.wav) Hochladen), 'Klingelton Liste' (Übersicht, Dateiname, Dateigröße, Löschen), 'Background Upgrade' (Lade Server Datei: [input], Ausgewählt, (*.bmp) Hochladen), and 'Background List' (Übersicht, Dateiname, Datei, Löschen). Green arrows point to the 'Systemmenü' item, the 'Aktualisierung' tab, the 'Ausgewählt' button, and the 'Hochladen' button.

15.0 Hintergrundbild ändern

1. Um auf das originale Hintergrundbild widerherzustellen müssen Sie Ihr individuelles Hintergrundbild auswählen.
2. Auf löschen klicken.

The screenshot shows the GEQUIDIO web interface. The top navigation bar includes tabs for 'Informationen', 'Account', 'Konfiguration', 'Aktualisierung', 'Automatische Provisionierung', 'Werkzeuge', and 'Telefon neu starten'. The 'Aktualisierung' tab is active. The left sidebar menu includes 'Systemmenü', 'Netzwerk', 'Leitung', 'Telefon Einstellungen', 'Telefonbuch', 'Anrufliste', 'Funktionstaste', 'Anwendung', 'Sicherheits', and 'Gesprächsprotokoll'. The main content area is divided into several sections: 'Software Upgrade' (Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3, Systemdatendatei: [Ausgewählt] [Aktualisierung]), 'Updateserver' (Automatische Aktualisierung aktivieren: [], Adresse des Updateservers1: [], Adresse des Updateservers2: [], Updateintervall: 24 hour, [Übernehmen]), 'Firmware Information' (Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3, Server Firmware Version: Checking, [Aktualisierung], New Firmware Information: []), 'Klingel Aktualisierung' (Lade Server Datei: [Ausgewählt] (*.wav) [Hochladen]), 'Klingelton Liste' (Übersicht, Dateiname, Dateigröße, [Löschen]), 'Background Upgrade' (Lade Server Datei: [Ausgewählt] (*.bmp) [Hochladen]), and 'Background List' (Übersicht, Dateiname, Dateigröße, [Löschen]). The 'Background List' table has the following data:

Übersicht	Dateiname	Dateigröße	
<input checked="" type="checkbox"/>	user_define_back_ground.bmp	4608 Bytes	[Löschen]

Two green arrows are overlaid on the image: one pointing to the checkbox in the 'Background List' table (labeled '1.') and another pointing to the 'Löschen' button in the same table (labeled '2.').

16.0 Besetztzeichen bei besetzt

Leider kann nicht einfach ein Besetztzeichen gesendet werden, wenn bereits telefoniert wird, da die FritzBox dieses Leistungsmerkmal nicht unterstützt, siehe:

<https://avm.de/suche/?q=besetzt>

Dieses Problem besteht auch mit jedem anderen IP-Telefon, **wir** haben jedoch eine Lösung für Sie gefunden!



 [Produkte](#) [Service](#) [Ratgeber](#) [Aktuelles](#)  [FRITZ! Labor](#)

[← Zur Wissensdatenbank](#)

Wissensdokument #124 FRITZ!Box 7590 ▾

Anrufer hören keinen Besetztton, wenn über FRITZ!Box bereits telefoniert wird

Anrufer hören nicht den Besetzt-, sondern den Freiton, wenn über die FRITZ!Box bereits telefoniert wird. Der Anrufer nimmt daher an, dass die Leitung frei sei.

 Alle Funktions- und Einstellungshinweise in dieser Anleitung beziehen sich auf das [aktuelle FRITZ!OS](#) der FRITZ!Box.

Führen Sie die hier beschriebenen Maßnahmen nacheinander durch. Prüfen Sie nach jeder Maßnahme, ob das Problem behoben ist.

1 Leistungsmerkmal wird bei IP-Telefonen nicht unterstützt

Das Leistungsmerkmal "Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy)" wird beim Telefonieren mit einem IP-Telefon (z.B. FRITZ!App Fon) nicht unterstützt. Wenn das Gespräch über ein IP-Telefon geführt wird, ist es daher nicht möglich, einem weiteren Anrufer besetzt zu signalisieren.

16.0 Besetztzeichen bei besetzt

Wie bereits geschrieben kann **kein IP Telefon** ein Besetztzeichen senden, jedoch besteht die Möglichkeit eine Rufumleitung einzurichten, wenn bereits auf der Leitung telefoniert wird.

Wir haben für Sie eine Nummer eingerichtet, auf der ein Besetztzeichen geschaltet ist, auf die Sie weiterleiten können.

Wenn Sie 033627982950 als „**Nummer für Anrufweiterleitung bei besetzt**“ eintragen kommt direkt ein **Besetztzeichen**.

(Bitte beachten Sie, dass hierdurch Telefongebühren anfallen können, falls Sie keine Deutschlandflatrate besitzen).

Sie können natürlich auch auf eine andere Festnetznummer oder Ihre Handynummer umleiten.

Alternativ können Sie auch die 0800-0000000 benutzen.

16.0 Besetztzeichen bei besetzt

1. Gehen Sie im Telefon Webinterface auf „Telefon-Einstellungen“
2. Deaktivieren Sie das Häkchen bei „Warteschleife aktivieren“
3. Bestätigen Sie mit „übernehmen“ (weiter unten)

GEQUIDIO

Default password is in use. Please change

Funktionen Medienart MCAST Aktion Datum/Zeit TimePlan Ton Fortgeschritt

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon-Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits

Basiseinstellungen >>

Warteschleife aktivieren:

Erweiterte Weiterleitung:

Automatisches auflegen aktivieren:

Am Headset Klingeln: Deaktiviert

Stiller Modus einschalten:

Standardleitung aktivieren:

Standard Leitung Extern: Test1234@SIP1

DTMF Unterdrückung: Deaktiviert

Enable Restricted Incoming List:

Enable Restricted Outgoing List:

Country code:

Enable Number Privacy:

Start-Position: 0 ~ 38

Weiterleitung aktivieren:

3 Wege Konferenz aktivieren:

Automatisches Gesprächsende (Verzögerung): 3 (0~30)sekunde(n)

Automatische Headset-Akzeptanz aktivieren:

Stummschaltung für Klingeln ausschalten:

Automatischen Leitungswechsel aktivieren:

Sperre ausgehend:

Anrufliste einschalten: Enable

Enable Allowed Incoming List:

Enable Country Code:

Area Code:

Match Direction: From right to left

Hide Digits: 0

Übernehmen

16.0 Besetztzeichen bei besetzt

4. Wählen Sie anschließend das Hauptmenü „Leitung“
5. Wechseln Sie in die „Basiseinstellungen >>“
6. Setzen Sie das Häkchen bei „Anrufweiterleitung bei besetzt“
7. Tragen Sie bei „Nummer für Anrufweiterleitung bei besetzt“ eine Rufnummer oder folgende Nummer für ein: 033627982950
8. Bestätigen Sie die Eingabe mit „übernehmen“.

GEQUIDIO

Default password is in use. Plea

SIP SIP Hotspot Wählplan Action Plan Basiseinstellungen RTCP-XR

Leitung Test1234@

Registrierungseinstellungen >>

Basiseinstellungen >>

Automatische Antwort aktivieren:

Anrufweiterleitung bei Besetzt (Alle Anrufe):

Anrufweiterleitung bei besetzt:

Anrufweiterleitung bei keiner Antwort:

Zeit für Anrufweiterleitung bei keiner Antwort: 5 (0~120)sekunde(n)

Konferenz-Art: Lokal

Zuweisung von Sprachnachrichten:

Sprachnachricht Aufzeichnungszeitraum: 3600 (60~99999)sekunde(n)

Zeit für automatische Antwort: 5 (0~120)sekunde(n)

Nummer für Anrufweiterleitung, sofort (Alle Anrufe):

Nummer für Anrufweiterleitung bei besetzt: 033627982950

Nummer für Anrufweiterleitung bei keiner Antwort:

Max. Zeit für Anruf-Vermittlung: 0 sekunde(n)

Server Konferenz Nummer:

Sprachnachricht Box Nummer: **600



Hotline einschalten:

Übernehmen

16.0 Besetztzeichen bei besetzt

Sollten Sie mehrere GEQUDIO Telefone verwenden, müssen Sie die Einstellungen auf allen Telefonen vornehmen.

Wenn Sie zusätzlich ein FRITZ!Fon mit der selben Rufnummer betreiben, müssen Sie folgende Einstellungen in der FRITZ!Box vornehmen, damit auch ein Besetztzeichen gesendet wird, wenn Sie über das FRITZ!Fon telefonieren, sonst klingeln die GEQUDIO Telefone weiterhin:

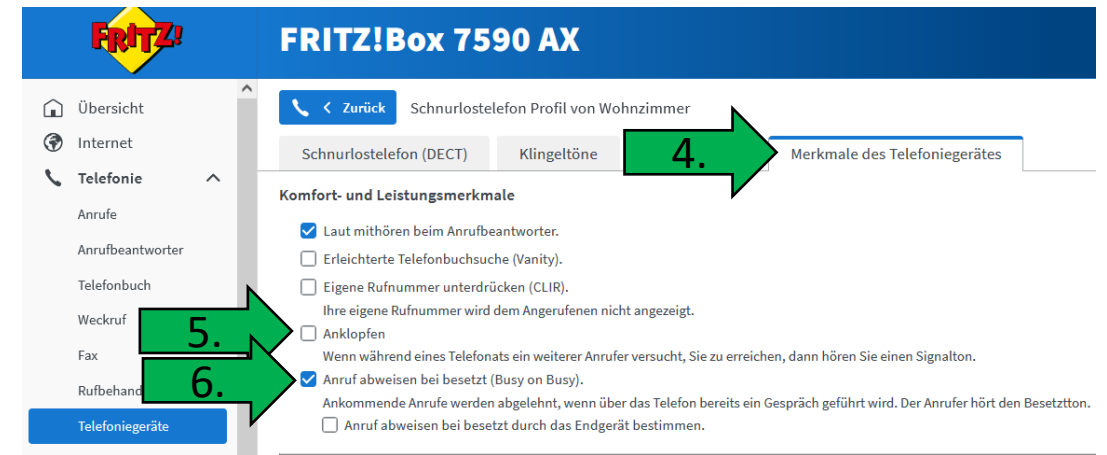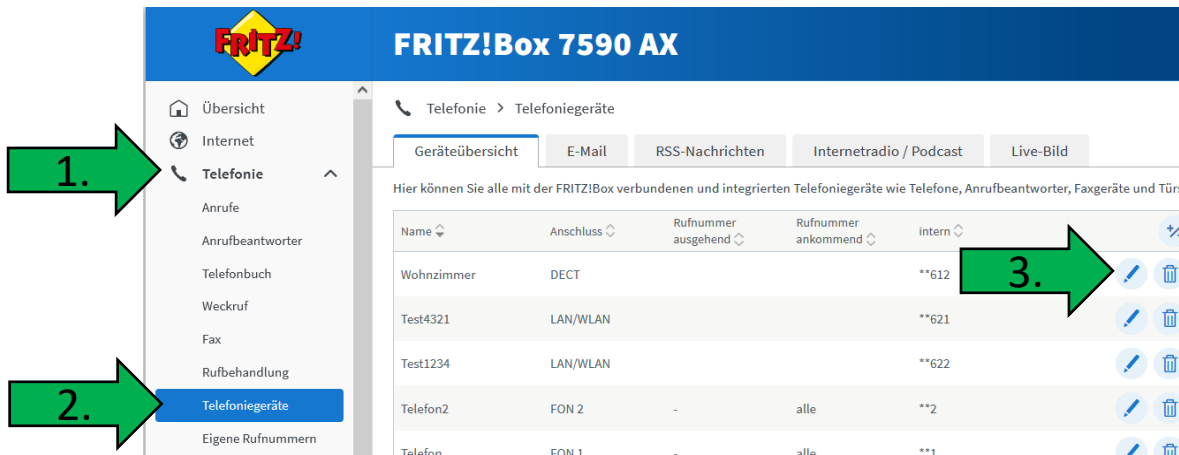

5. „Anklopfen“ ausschalten

6. „Anruf abweisen bei besetzt“ einschalten

17.0 Rufnummer unterdrücken

Wenn Sie Ihre Rufnummer dauerhaft unterdrücken möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Anbieter.

1. Wählen Sie im GEQUUDIO Webinterface das Hauptmenü „Leitung“.
2. Untermenü „Wählplan“
3. Deaktivieren Sie die Option: „Drücken Sie # um die Wahl abzusetzen.“
4. „Übernehmen“

The screenshot shows the GEQUUDIO web interface. The top navigation bar includes tabs for SIP, SIP, **Wählplan** (highlighted with a green arrow labeled '2.'), Action Plan, Basiseinstellungen, and RTCP-XR. The sidebar menu on the left has categories: Systemmenü, Netzwerk, **Leitung** (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, and Sicherheits. The main content area is titled 'Basiseinstellungen' and contains a list of checkboxes with labels: 'Drücken Sie #, um die Wahl abzusetzen' (unchecked), 'Wahl mit fester Länge 11 zu senden' (unchecked), 'Senden nach 10 sekunde(n)(3~30)' (checked), 'Drücken Sie # zur blinden Weiterleitung' (unchecked), 'Weiterleitung durch auflegen' (unchecked), 'Erweitertes Weiterleiten durch auflegen' (unchecked), 'an der konferenz onhook übertragung auf' (unchecked), and 'Enable E.164' (unchecked). A green arrow labeled '3.' points to the 'Drücken Sie #, um die Wahl abzusetzen' option. Below this is a section titled 'Wahlplan hinzufügen' with various input fields and dropdown menus. A green arrow labeled '4.' points to the 'Übernehmen' button.

17.0 Rufnummer unterdrücken

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Funktionstaste“.
2. Wählen Sie als „Art“ „Tastenfunktion“
3. Namen vergeben z.B. Anonym
4. Geben Sie bei Wert ***31#** ein.
5. Bei „Unterart“ wählen Sie „Vorzeichen“

GEQUIDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten: des weiterle
Modus: ort Press/Lon
Dsskey Edit:
Dsskey Home Page:

Seite1 | Seite2 | Seite3 | Seite4 | Seite5 | Übernehmen | Löschen | Neue Seite hinzufügen



Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Icon Color
Tastenfunktion	Tastenfunktion	Anonym	*31#		Vorzeichen	AUTO	Default Green
DSS Key 2	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 3	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 4	Keine				Vorzeichen	AUTO	Default Green
DSS Key 5	Keine				Keine	AUTO	Default Green
DSS Key 6	Keine				Keine	AUTO	Default Green

Übernehmen

17.0 Rufnummer unterdrücken

Wenn Sie die Taste erfolgreich eingerichtet haben und mit unterdrückter Rufnummer anrufen möchten, gehen Sie wie folgt vor:




1. Rufnummer eingeben
2. Auf die Taste „Anonym“ drücken
3. Es wird automatisch die *31# vorangestellt und Sie können wählen.

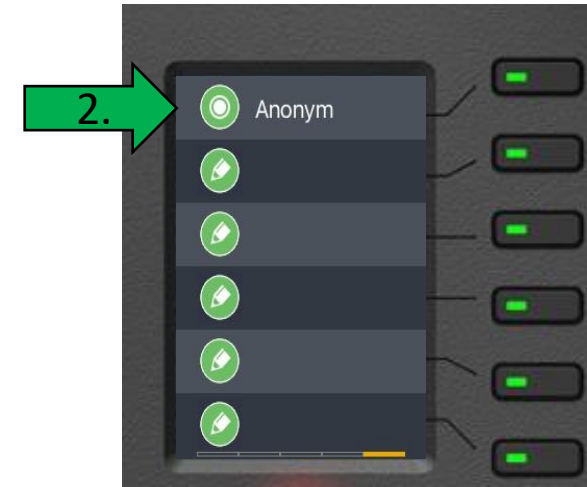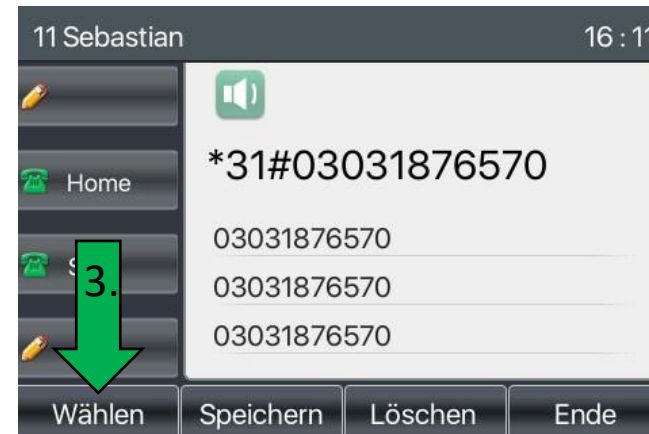

17.0 Rufnummer unterdrücken

Sie können die Rufnummer auch aus dem Telefonbuch verwenden, gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Rufnummer im Telefonbuch markieren
2. „OK-Taste“ drücken
3. Gewünschte Nummer markieren
4. „Benutzen“ drücken
5. Die Nummer erscheint im Display
6. Auf die Taste „Anonym“ drücken
7. Es wird automatisch die *31# vorangestellt
8. Wählen drücken um anonym anzurufen

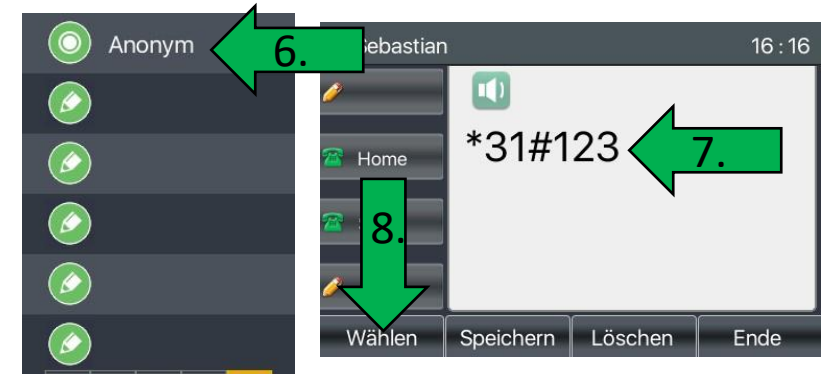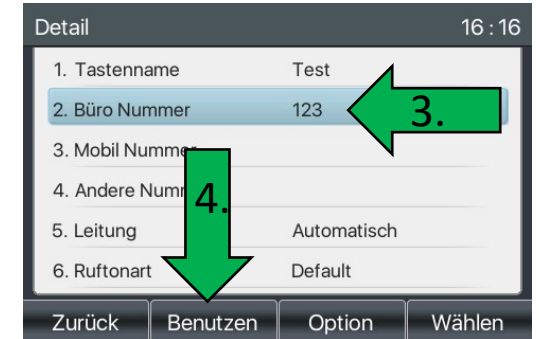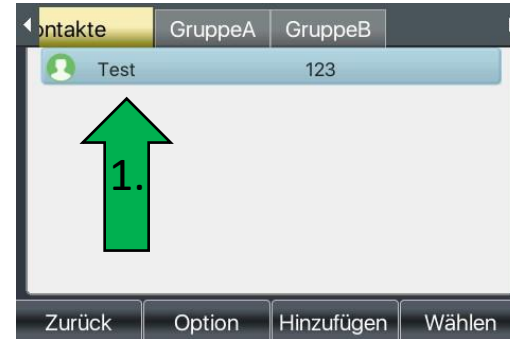

18.0 Gespräch aufzeichnen

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Funktionstaste“.
2. Als „Art“ wählen Sie Tastenfunktion und geben bei Name z.B. „aufnahme“ ein.
3. Bei „Unterart“ wählen Sie „Gespräch aufzeichnen“.
4. Bestätigen Sie mit „Übernehmen“.

GEQUIDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Neuer Anruf
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lon
Übernehmen

Seite1 | Seite2 | Seite3 | Seite4 | Löschen | Neue Seite hinzufügen

Taste	Art	Name	Wert	Wert2	Unterart	Leitung	Anruf Hohlen Nummer
	Tastenfunktion	aufnahme			Keine	AUTO	
DSS Key 2	Keine				Version		
DSS Key 3	Keine				Telefon sperren		
DSS Key 4	Keine				SMS		
DSS Key 5	Keine				Rückruf		
DSS Key 6	Keine				DTMF unterdrücken		

Übernehmen

Gespräch aufzeichnen


18.0 Gespräch aufzeichnen

1. Wechseln Sie im Hauptmenü auf „Anwendung“
2. Setzen Sie das Häkchen bei „Enable Record“, lassen Sie den „Record Type“ auf Lokal
3. Wählen Sie als „Voice Codec“ PCMU, damit die Gespräche später auch am PC abgespielt werden können.
4. Bestätigen Sie mit übernehmen

The screenshot shows the GEQUIDIO web interface. At the top right, a yellow warning message reads: "Default password is in use. Please". The main header contains the "GEQUIDIO" logo and a "Manage Recording" button. The left sidebar menu includes: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, **Anwendung** (highlighted), and Sicherheits. The main content area is titled "Record Setting" and contains: "Enable Record" with a checked checkbox (arrow 2.), "Record Type:" with a dropdown menu set to "Lokal" (arrow 3.), "Voice Codec" with a dropdown menu set to "PCMU" (arrow 3.), and an "Übernehmen" button (arrow 4.). Below this is a "Recording List" section with a table header: "Übersicht", "Dateiname", "Dateigröße", and a "Löschen" button.


18.0 Gespräch aufzeichnen

- Schließen Sie einen USB-Stick im **Fat32 Format** auf der Rückseite des Telefons an und bestätigen Sie folgendes Fenster mit „ok“.
- Betätigen Sie, während Sie im Gespräch sind, die angelegte Schnellwahltaste „**aufnahme**“ um die Aufnahme zu starten bzw. diese zu beenden. Im Display erscheint ein Aufnahmesymbol, während eine Aufnahme läuft.

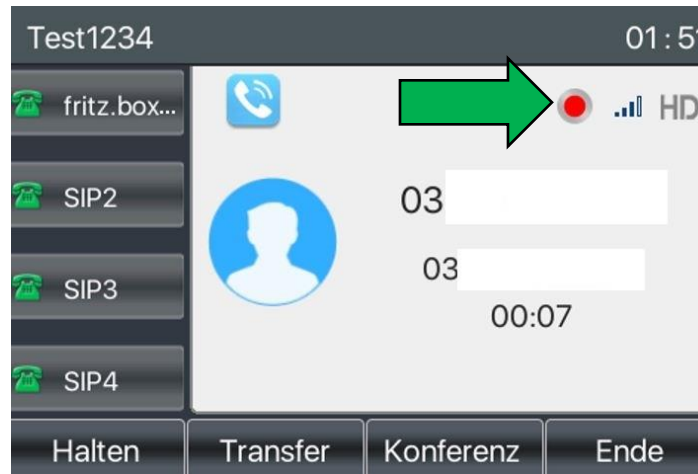

18.0 Gespräch aufzeichnen

- Drücken Sie die **Menü-Taste** am Telefon und wählen dort den Menüpunkt **Anwendungen**.
- Hier finden Sie unter 4. den Menüpunkt **USB**, wählen Sie anschließend „**Browse Audio**“ und dann das gewünschte Datum bzw die Uhrzeit und drücken auf „**Wiedergabe**“ um es abzuspielen.
- Um Aufnahmen zu löschen gehen Sie im Webinterface des Telefons erneut auf den Menüpunkt „**Anwendungen**“, setzen die Häkchen und bestätigen Ihre Auswahl durch die Schaltfläche „**löschen**“.
- Alternativ können Sie den USB-Stick auch an einem PC anschließen, Dateien abspielen, kopieren und löschen.

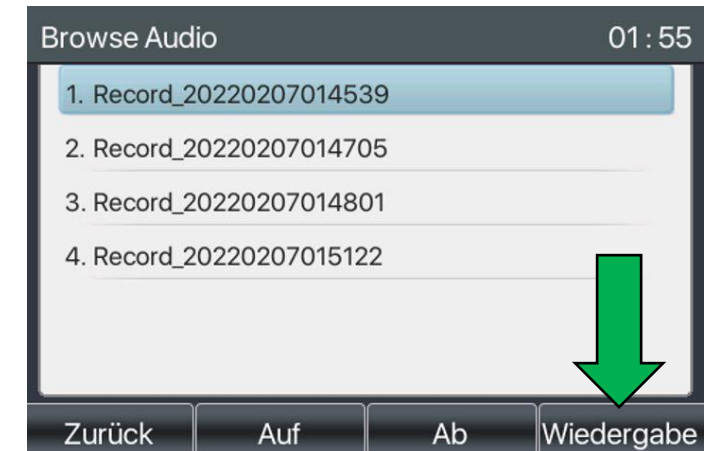

19.0 Eigenen Klingelton erstellen

Kostenlose Klingeltöne finden Sie z.B. auf Zedge (<https://www.zedge.net/ringtones>), diese sind meist im MP3 Format und müssen zuerst ins richtige Format umgewandelt werden, bevor diese aufs Telefon geladen werden können.


Dazu benötigen Sie ein Audioprogramm, z.B. das kostenlose (open source) Programm von Audacity (www.audacityteam.org).

Ein Klingelton muss folgende Eigenschaften aufweisen:

- .WAV Format
- MONO-Tonspur
- kürzer als 30 Sekunden
- Dateirate 8k bzw 16k


19.0 Eigenen Klingelton erstellen

1. Starten Sie Audacity
2. Klicken Sie auf „Datei“ > „Öffnen...“ um Ihre Audiodatei auszuwählen.
3. Drücken Sie auf das Wiedergabesymbol um die Datei abzuspielen.
4. Markieren Sie ungewünschte Teile und schneiden Sie die Tonspur nach Ihren Wünschen zurecht (**max Länge 30 Sekunden**).

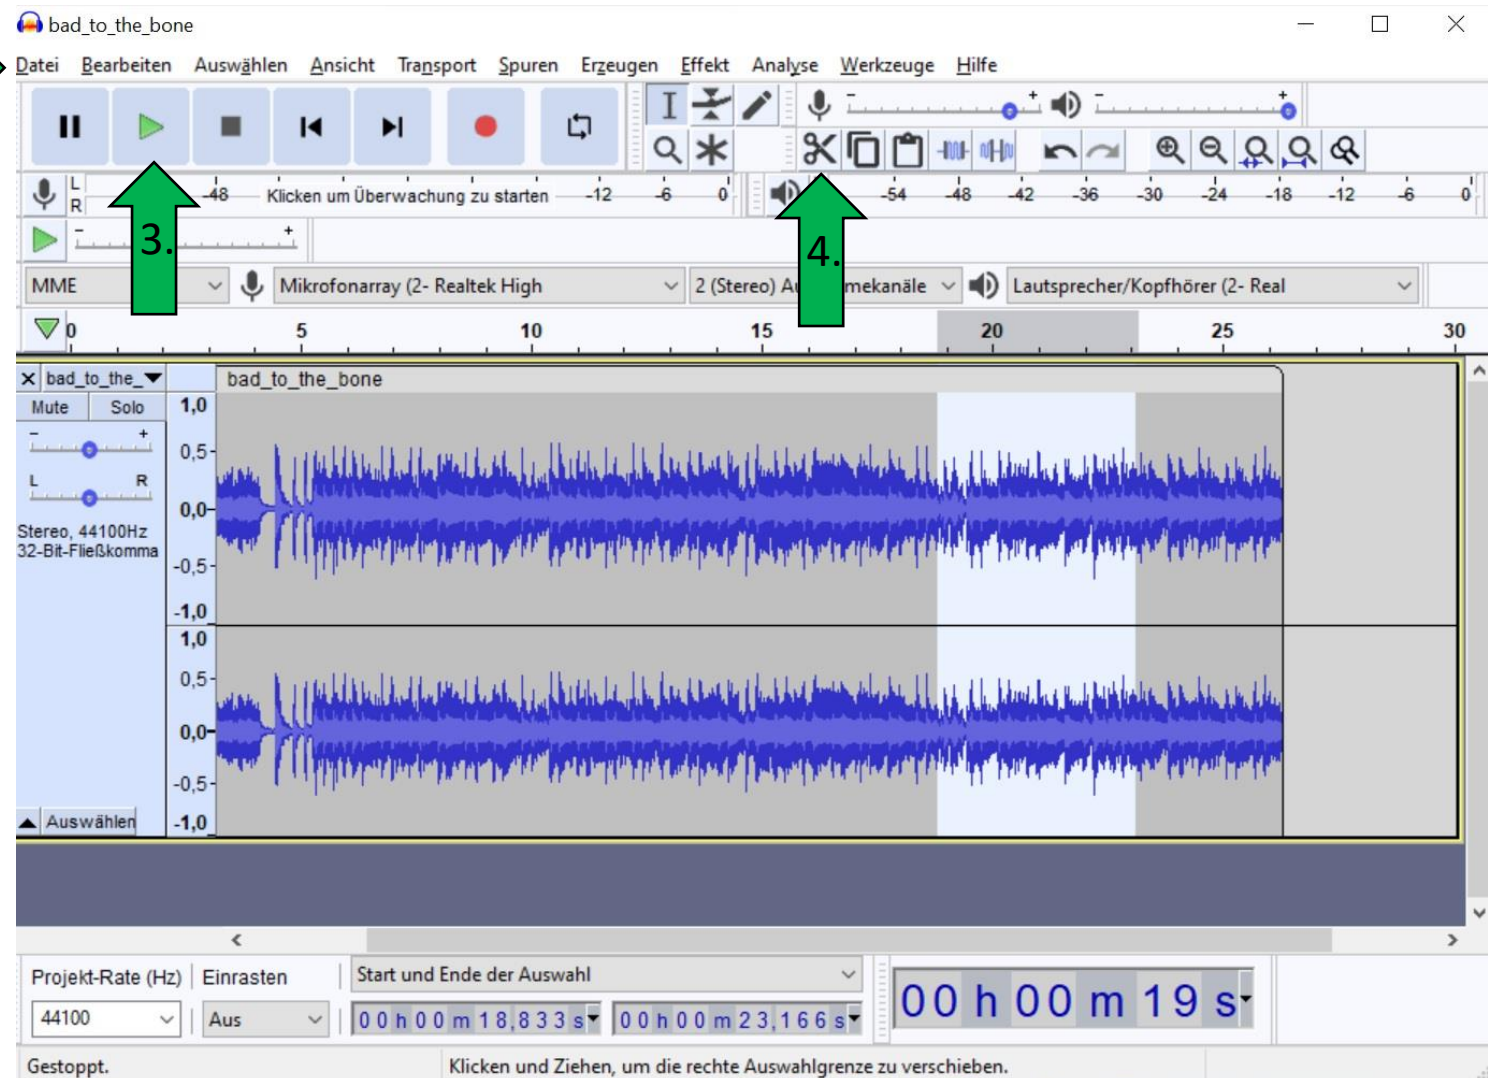


19.0 Eigenen Klingelton erstellen

1. Kontrollieren Sie ob es sich um eine Stereo-Tonspur handeln.
2. Teilen Sie eine Stereo Tonspur in zwei Mono Tonspuren auf, indem Sie „Stereo zu Mono aufteilen“ anklicken.

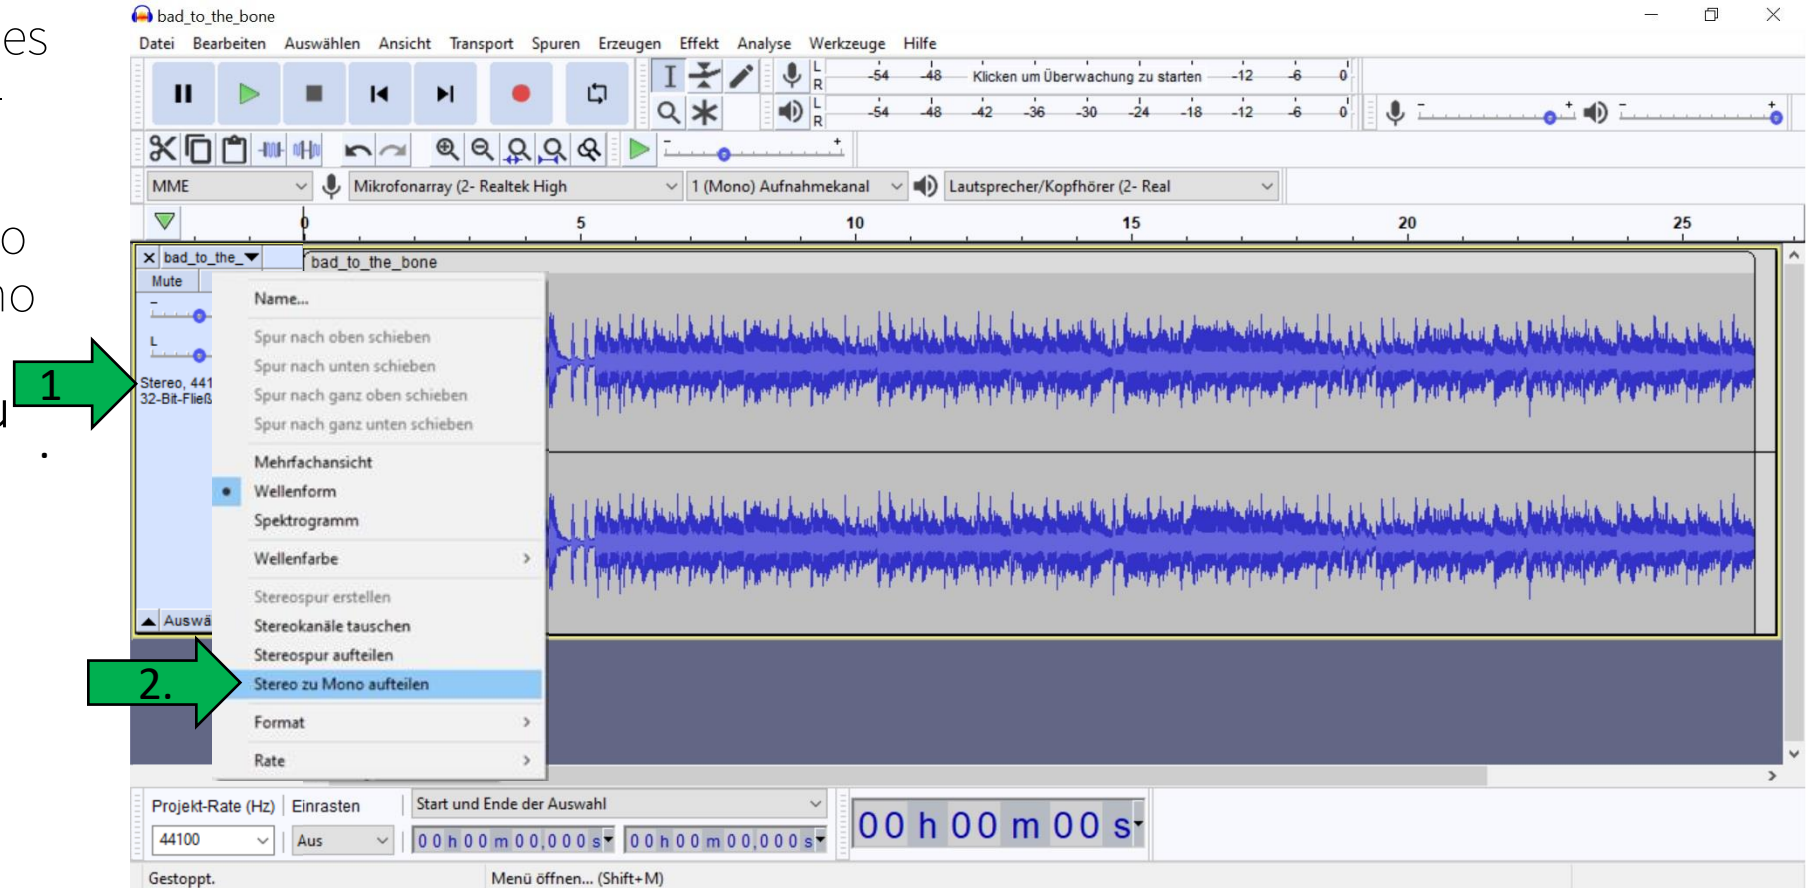


19.0 Eigenen Klingelton erstellen

1. Eine der beiden Tonspuren muss entfernt werden, klicken Sie dafür auf das x
2. Die Projekt-Rate wird anschließend auf 16000 Hz gesetzt

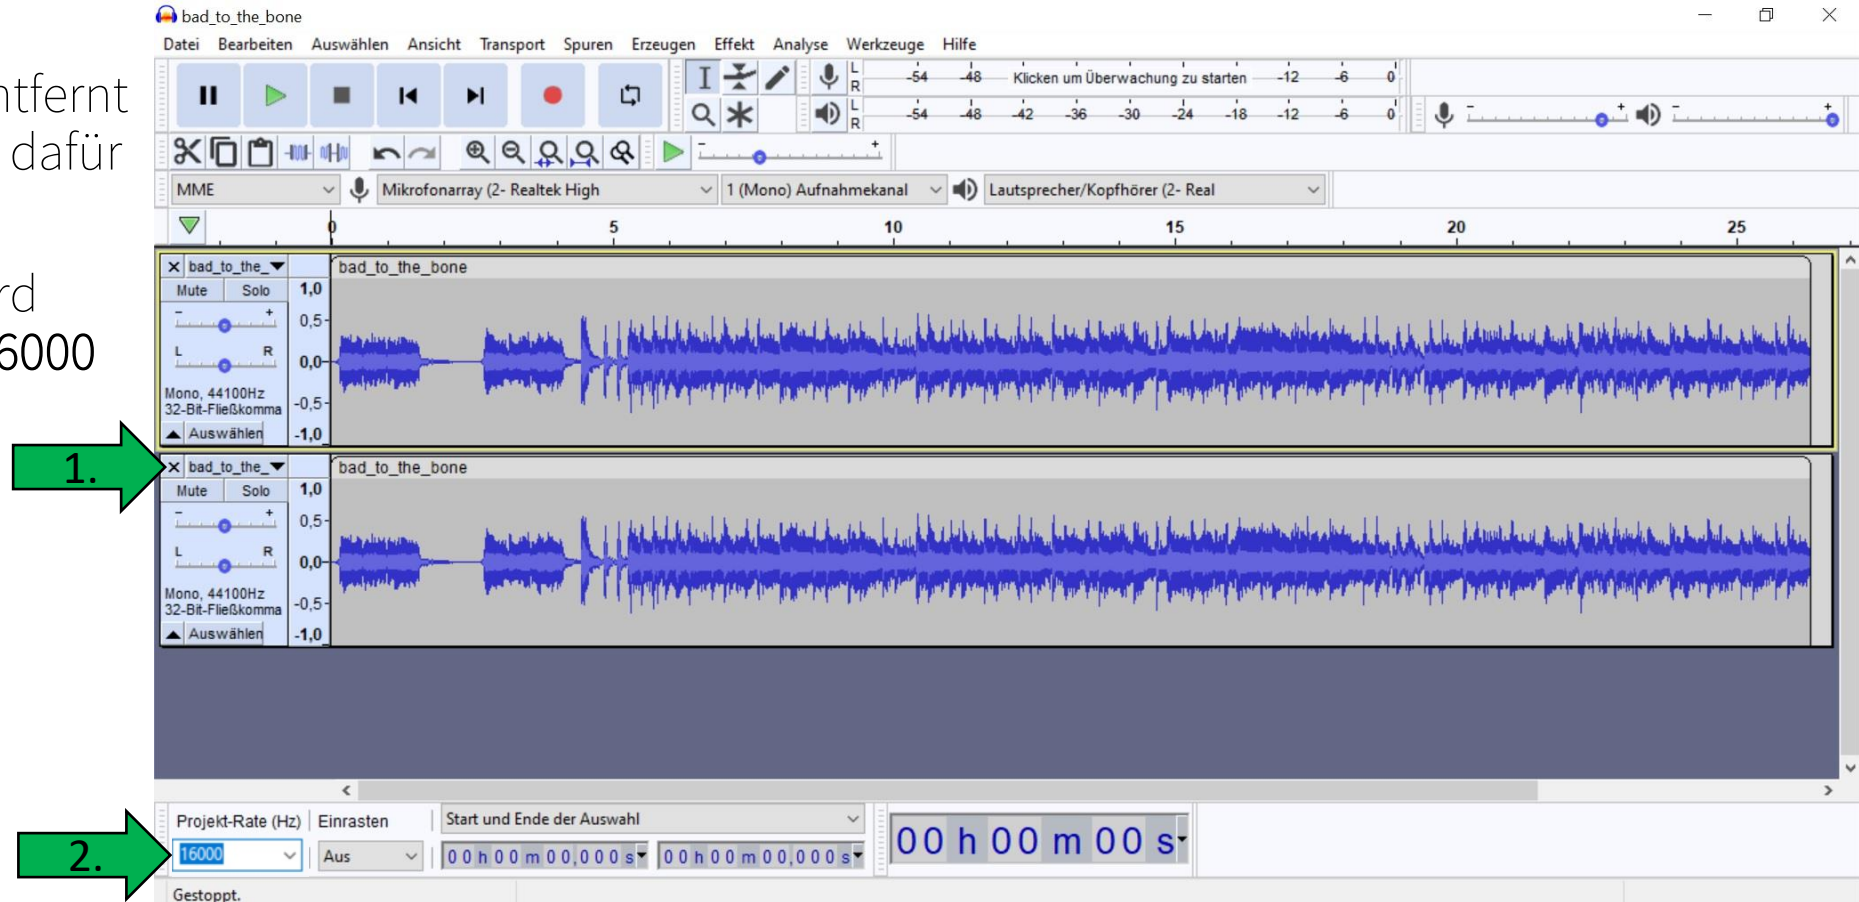



19.0 Eigenen Klingelton erstellen

1. Klicken Sie abschließend auf „Datei“
> „Exportieren“ > „als WAV exportieren“

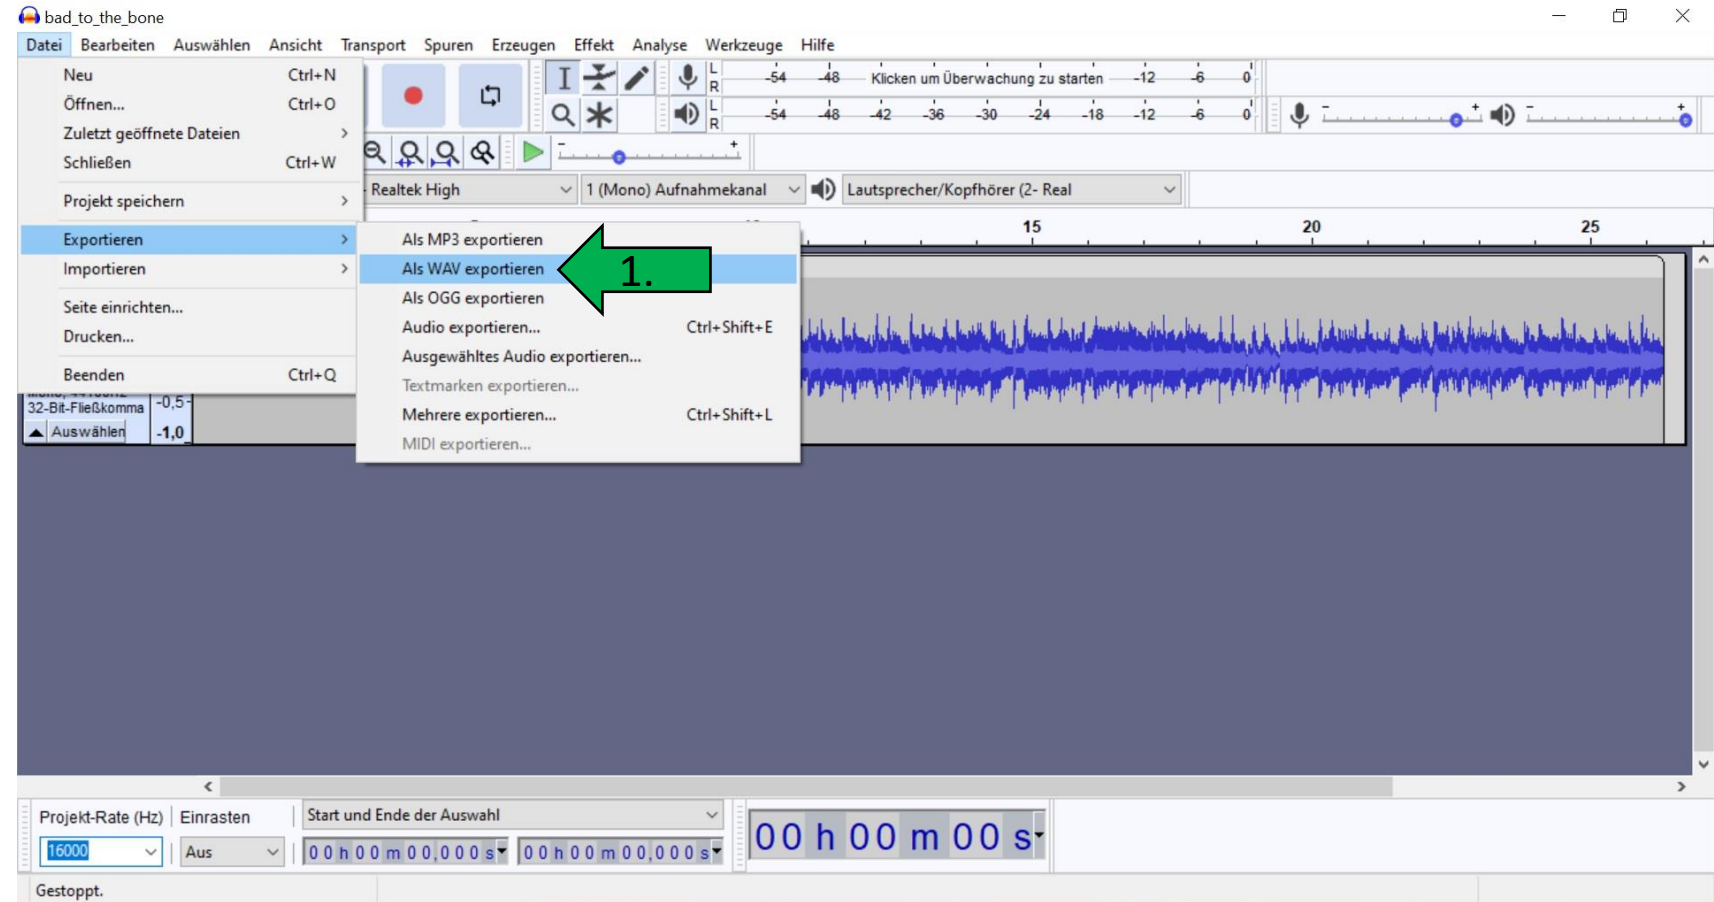

19.0 Eigenen Klingelton erstellen

1. Dateiname **ohne Leerzeichen** eingeben
2. Dateityp WAV wählen
3. Encodierung 16-bit PCM
4. „Speichern“ anklicken
5. Das folgende Fenster mit „ok“ bestätigen.

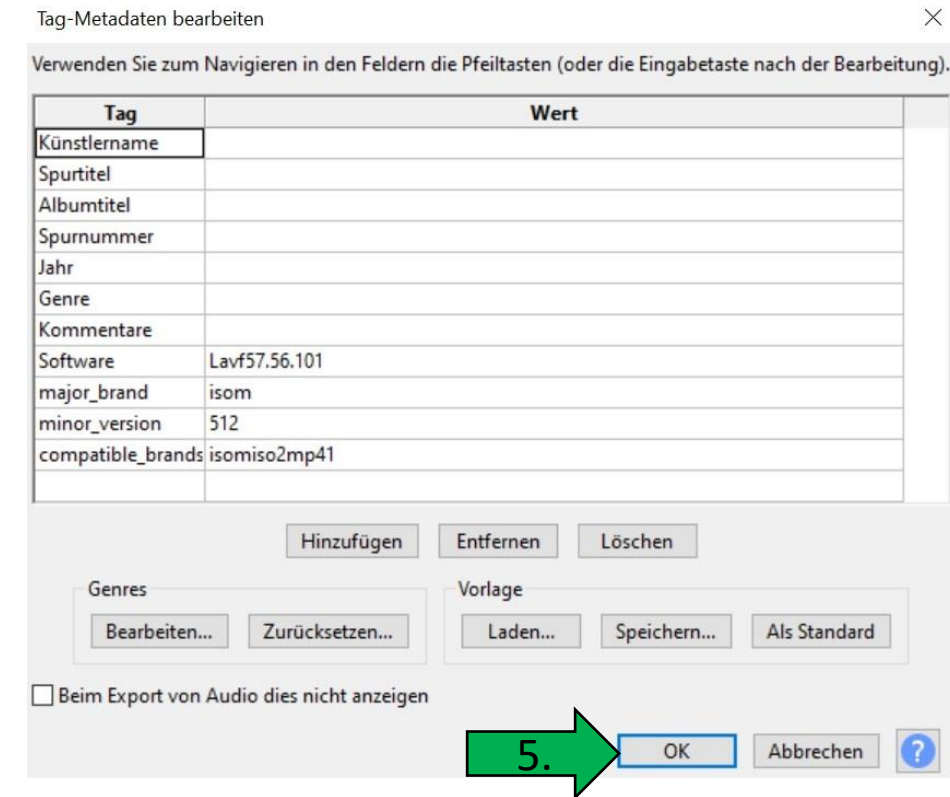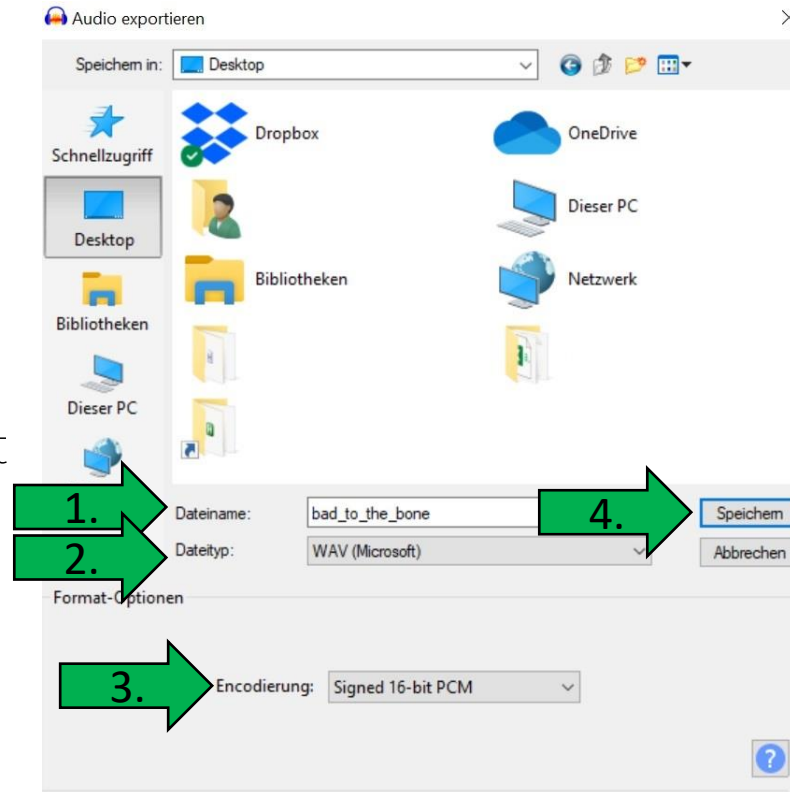

19.0 Eigenen Klingelton erstellen

1. Wählen Sie im Telefon-Webinterface „Systemmenü“
2. Anschließend „Aktualisierung“
3. Klicken Sie unter „Klingelton Aktualisierung“ das Feld „Ausgewählt“ und wählen anschließend Ihre erstellte .WAV Datei aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Hochladen“.

The screenshot displays the GEQUDIO web interface. The top navigation bar includes 'Informationen', 'Account', 'Konfiguration', 'Aktualisierung', 'Automatische Provisionierung', 'Werkzeuge', and 'Telefon'. A green arrow labeled '2.' points to the 'Aktualisierung' tab. The left sidebar menu is expanded, with a green arrow labeled '1.' pointing to the 'Systemmenü' option. The main content area shows the 'Software Upgrade' section with fields for 'Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3' and 'Systemdatendatei:'. Below this is the 'Updateserver' section with checkboxes for 'Automatische Aktualisierung aktivieren', input fields for 'Adresse des Updateservers1' and 'Adresse des Updateservers2', and a dropdown for 'Updateintervall: 24 hour'. The 'Firmware Information' section shows 'Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3' and 'Server Firmware Version: Checking'. The 'Klingel Aktualisierung' section at the bottom has a 'Lade Server Datei:' field, an 'Ausgewählt' button, and a 'Hochladen' button. A green arrow labeled '3.' points to the 'Ausgewählt' button, and another green arrow labeled '4.' points to the 'Hochladen' button. A footer note reads 'Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3'.

19.0 Eigenen Klingelton erstellen

1. Klicken Sie im Telefon-Webinterface „Leitung“.
2. Wählen Sie danach die gewünschte Leitung.
3. Klicken Sie auf das Untermenü „Erweiterte Einstellungen“.
4. Wählen Sie bei Klingelton Typ Ihren Klingelton aus.
5. Mit „Übernehmen“ bestätigen.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. The sidebar on the left contains a menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung (highlighted), Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is titled 'Leitung' and shows settings for the extension 'fritz.box@S'. The settings are organized into two columns. The left column includes: Benutze Funktionscode (checkbox), nicht-stören aktivieren (checkbox), Anrufweiterleitung, sofort (Alle Anrufe) einschalten (checkbox), Anrufweiterleitung bei besetzt einschalten (checkbox), Anrufweiterleitung bei keiner Antwort aktivieren (checkbox), Sperre für anonyme Anrufe aktivieren (checkbox), Anruf Warten einschaltcode (text input), Nummer unterdrücken einschaltcode (text input), Session Timer aktivieren (checkbox), BLF Liste einschalten (checkbox), Rückmeldung Single Codec (checkbox), Keepalive-Typ (dropdown menu, set to UDP), Authentifizierung behalten (checkbox), RTP Encryption(SRTP) (dropdown menu, set to Deaktiviert), Proxy Require (text input), User Agent (text input), SIP Version (dropdown menu, set to RFC3261), Lokaler Port (text input, set to 5798), and Benutzer=Telefon aktivieren (checkbox). The right column includes: nicht-stören deaktiviert (checkbox), Anrufweiterleitung, sofort (Alle Anrufe) ausschalten (checkbox), Anrufweiterleitung bei besetzt ausschalten (checkbox), Anrufweiterleitung bei keiner Antwort deaktivieren (checkbox), Sperre für anonyme Anrufe deaktivieren (checkbox), Anruf Warten ausschaltcode (text input), Nummer unterdrücken ausschaltcode (text input), Sitzungstimeout (text input, set to 0, unit sekunde(n)), Nummer BLF Liste (text input), BLF Server (dropdown menu, set to Standard), Keepalive-Intervall (text input), Sperre Anonyme Anrufe (checkbox), Enable OSRTP (checkbox), Spezifischer Server Typ (dropdown menu, set to blue.wav), Anonymer Anruf (checkbox), Klingelton Typ (dropdown menu, set to stummer-Klingelton-2s.wav), and Benutze Telefonanruf (checkbox). A green arrow labeled '1.' points to the 'Leitung' menu item in the sidebar. A green arrow labeled '2.' points to the 'Leitung' header in the main content area. A green arrow labeled '3.' points to the 'Erweiterte Einstellungen >>' link. A green arrow labeled '4.' points to the 'Klingelton Typ' dropdown menu.

20.0 Rufnummernüberwachung „Stummer Klingelton“

Um einen eingehenden Anruf (auf einer weiteren Rufnummer) lediglich visuell anzeigen zu lassen können Sie einen „stummen Klingelton“ von unserer [Supportseite](#) downloaden:

[Stummer Klingelton](#)

Sie sehen den eingehenden Anruf auf dem Display und können diesen bei Bedarf ganz normal entgegennehmen ohne das ein Klingelton ertönt.

Diese Funktion eignet sich z.B. für ein Telefon am Empfang, damit Anrufe entgegengenommen werden können, wenn sich die angerufene Person nicht am Platz befindet ohne eine Rufumleitung schalten zu müssen.

20.0 Rufnummernüberwachung „Stummer Klingelton“

1. Wählen Sie im Telefon-Webinterface „Systemmenü“
2. Anschließend „Aktualisierung“
3. Klicken Sie unter „Klingelton Aktualisierung“ das Feld „Ausgewählt“ und wählen den heruntergeladenen „stummer Klingelton.WAV“ aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „Hochladen“.

GEQUIDIO Default password is in use. P

Informationen Account Konfiguration **Aktualisierung** Automatische Provisionierung Werkzeuge Tele

1. Systemmenü

2. Netzwerk

3. Leitung

4. Telefon Einstellungen

5. Telefonbuch

6. Anrufliste

7. Funktionstaste

8. Anwendung

9. Sicherheits

10. Gesprächsprotokoll

Software Upgrade

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

Systemdatendatei:

Updateserver

Automatische Aktualisierung aktivieren:

Adresse des Updateservers1:

Adresse des Updateservers2:

Updateintervall: hour

Firmware Information

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

Server Firmware Version: Checking

New Firmware Information:

Klingel Aktualisierung

Lade Server Datei: (* .wav)

Aktuelle Softwareversion: 2.4.8.3

20.0 Rufnummernüberwachung „Stummer Klingelton“

1. Klicken Sie im Telefon-Webinterface „Leitung“.
2. Wählen Sie danach die gewünschte Leitung.
3. Klicken Sie auf das Untermenü „Erweiterte Einstellungen“.
4. Wählen Sie bei Klingelton Typ den stummen Klingelton aus.
5. Mit „Übernehmen“ bestätigen.

The screenshot displays the GEQUADIO web interface for configuring a SIP extension. The sidebar on the left has a menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, **Leitung**, Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is titled 'Leitung' and shows 'Erweiterte Einstellungen >>' for the extension 'fritz.box@S'. The settings are organized into two columns. The left column includes: Benutze Funktionscode (checkbox), nicht-stören aktivieren (checkbox), Anrufweiterleitung, sofort (Alle Anrufe) einschalten (checkbox), Anrufweiterleitung bei besetzt einschalten (checkbox), Anrufweiterleitung bei keiner Antwort aktivieren (checkbox), Sperre für anonyme Anrufe aktivieren (checkbox), Anruf Warten einschaltcode (input), Nummer unterdrücken einschaltcode (input), Session Timer aktivieren (checkbox), BLF Liste einschalten (checkbox), Rückmeldung Single Codec (checkbox), Keepalive-Typ (dropdown: UDP), Authentifizierung behalten (checkbox), RTP Encryption(SRTP) (dropdown: Deaktiviert), Proxy Require (input), User Agent (input), SIP Version (dropdown: RFC3261), Lokaler Port (input: 5798), and Benutzer=Telefon aktivieren (checkbox). The right column includes: nicht-stören deaktiviert (checkbox), Anrufweiterleitung, sofort (Alle Anrufe) ausschalten (checkbox), Anrufweiterleitung bei besetzt ausschalten (checkbox), Anrufweiterleitung bei keiner Antwort deaktivieren (checkbox), Sperre für anonyme Anrufe deaktivieren (checkbox), Anruf Warten ausschaltcode (input), Nummer unterdrücken ausschaltcode (input), Sitzungstimeout (input: 0) sekunde(n), Nummer BLF Liste (input), BLF Server (input), Keepalive-Intervall (input), Sperre Anonyme Anrufe (checkbox), Enable OSRTP (checkbox), Spezifischer Server Typ (input), Anonymer Anruf (checkbox), Klingelton Typ (dropdown: Standard), and Benutze Telefonanruf (checkbox). A dropdown menu for 'Klingelton Typ' is open, showing options: Standard, Klingelton Typ 1, Klingelton Typ 2, Klingelton Typ 3, Klingelton Typ 4, Klingelton Typ 5, Klingelton Typ 6, Klingelton Typ 7, Klingelton Typ 8, Klingelton Typ 9, and stummer-Klingelton-2s.wav. Green arrows with numbers 1-4 indicate the steps: 1. Clicking 'Leitung' in the sidebar; 2. Clicking 'Erweiterte Einstellungen >>'; 3. Clicking the 'Klingelton Typ' dropdown; 4. Selecting 'stummer-Klingelton-2s.wav'.

21.0 Ausgehender Anruf wird von eingehenden unterbrochen

Ein eingehender Anruf wird standardmäßig bevorzugt behandelt, dadurch wird der ausgehende Anruf abgebrochen, wenn gleichzeitig ein Anruf eingeht. Um dieses auszuschalten gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Telefon-Webinterface auf „Telefon Einstellungen“.
2. Wählen Sie bei „Ring Priority“ über das DropDown Menü „Normal“ aus.
3. Mit „Übernehmen“ bestätigen.

The screenshot shows the GEQUIDIO web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, **Telefon Einstellungen** (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is titled 'Basiseinstellungen >>' and contains various configuration options. A dropdown menu for 'Ring Priority' is open, showing 'Priority', 'Normal' (selected), and 'Priority'. A green arrow labeled '2.' points to this dropdown menu. Below the main settings, there are sections for 'Ton Einstellungen >>' and 'nicht-stören-Einstellungen >>'.

22.0 Automatische Wahlwiederholung wenn Anrufer besetzt ist

Wenn Sie jemanden anrufen und der angerufene besetzt ist können Sie eine automatische Wahlwiederholung für diese Nummer auslösen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Telefon-Webinterface auf „Telefon Einstellungen“.
2. Setzen Sie das Häkchen bei „Automatische Wahlwiederholung aktivieren“
3. Zeit in Sekunden einstellen
4. Anzahl der Versuche einstellen.
5. Mit „Übernehmen“ bestätigen.

The screenshot shows the GEQUADIO web interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, **Telefon Einstellungen** (highlighted with a green arrow labeled '1.'), Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area displays various settings sections: Basiseinstellungen >>, Ton Einstellungen >>, nicht-stören-Einstellungen >>, Sprechstellen Einstellung >>, and Wahlwiederholungseinstellungen >>. Under 'Wahlwiederholungseinstellungen', there are four settings: 'Enable Call Completion:' (checkbox), 'Automatische Wahlwiederholung aktivieren:' (checkbox checked with a green arrow labeled '2.'), 'Automatische Wahlwiederholung Intervall:' (input field with '10' and '(1~180)sekunde(n)' with a green arrow labeled '3.'), and 'Redial Enter CallLog:' (checkbox). The 'Anzahl der automatischen Wahlwiederholungen:' is set to '5' with '(1~100)' and a green arrow labeled '4.'. At the bottom, there is a button labeled 'Übernehmen' with a green arrow labeled '5.' pointing to it.

22.0 Automatische Wahlwiederholung wenn Anrufer besetzt ist

1. Sie rufen eine Rufnummer an und hören das Besetztzeichen
2. Lassen Sie das Besetztzeichen ca. **30 Sekunden** ertönen
3. Drücken Sie auf „Automatisch“
4. Die Wahlwiederholung wird gestartet und so oft wiederholt, wie festgelegt.



2. Warten Sie 30 Sekunden



Fertig

Hinweise zur IT-Sicherheit:

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Firmware für sämtliche in Ihrem Netzwerk verbundene Geräte, wie Fritz!Box und IP-Telefone. Verwenden Sie stets individuelle und sichere Passwörter. Verwenden Sie bitte die nicht die werksseitigen Standard-Passwörter, weil diese unsicher sind. Sie sind selbst für die Sicherheit in Ihrem Netzwerk verantwortlich. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der Hersteller für sämtliche in Ihrem Netzwerk verwendeten Geräte. Als Lösungsanbieter mit dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

GEQUDIO

Vielen Dank!