

GEQUDIO

GEQUDIO Komfort

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 318 76 570

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:

telefon@gequdio.com

Supportseite:

<https://gequdio.com/SUPPORT/>

Inhaltsverzeichnis - GEQUDIO Komfort

1. [Vorwort](#)
2. [Voraussetzungen](#)
3. [Ersteinrichtung](#)
4. [Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren](#)
5. [Tasten für Rufumleitungen konfigurieren](#)
6. [FritzBox Lampen steuern](#)
7. [Philips HUE Lampen steuern](#)
8. [Telefonbuchabfrage einrichten](#)
9. [Anrufliste anzeigen](#)
10. [Gespräche aufzeichnen \(Server\)](#)
11. [Telefonbuch übertragen](#)
12. [Statusanzeige \(kostenpflichtige Pro Version\)](#)
13. [Programm beenden](#)
14. [Zurücksetzen \(Neu einrichten\)](#)
15. [Autostart](#)
16. [GEQUDIO Komfort Pro freischalten](#)
17. [Fehlerbehebung](#)

1.0 Vorwort

GEQUDIO Komfort bietet Ihnen die Möglichkeit folgende Komfortfunktionen mit einem Tastendruck am **GEQUDIO IP-Telefon** nutzen zu können (wenn Ihr PC eingeschaltet ist):

- **Anrufbeantworter** der FritzBox ein- bzw. ausschalten
- **Rufumleitungen** der FritzBox ein- bzw. ausschalten
- **Telefonbücher** der FritzBox abrufen (inkl. Online Telefonbücher z.B. Google, iCloud, GMX...)
- **Anruflisten** der FritzBox abrufen
- **Gespräche aufzeichnen** und Speicherung im Komfort Ordner
- **Lampen** der FritzBox ein- bzw. ausschalten, dimmen und Farbwechsel
- **Telefonbuchbereitstellung** für CTI Software
- **Philips HUE Lampen** ein- bzw. ausschalten

1.0 Vorwort

GEQUDIO Komfort Free (kostenlos):

- Einen Anrufbeantworter der FritzBox ein/ausschalten
- Eine Rufumleitungen der FritzBox ein/ausschalten
- Tefonbücher der FritzBox abrufen (auch Online Telefonbücher z.B. Google, iCloud, GMX...) **begrenzt auf 50 Rufnummern**
- Telefonbuchbereitstellung für CTI Software **begrenzt auf 50 Nummern**
- Eine Lampe der FritzBox **steuern**
- Gesprächsaufzeichnung max. 60 Sekunden

GEQUDIO Komfort Pro (kostenpflichtig):



- **Fünf Anrufbeantworter** der FritzBox ein/ausschalten (inkl. **Statusanzeige**)
- **Fünf Rufumleitungen** der FritzBox ein/ausschalten (inkl. **Statusanzeige**)
- Tefonbücher der FritzBox abrufen (auch Online Telefonbücher z.B. Google, iCloud, GMX...) **Mehr als 5000 Rufnummern** möglich
- Telefonbuchbereitstellung für CTI Software
- Anruflisten der FritzBox abrufen
- Alle Lampen der FritzBox **steuern** (dimmen, Farbeinstellung)
- Philips HUE Lampen ein- bzw. ausschalten
- Gesprächsaufzeichnung ohne Einschränkungen

2.0 Voraussetzungen

1. Damit Sie die Funktionen von GEQUDIO Komfort nutzen können, **muss Ihr PC eingeschaltet und die GEQUDIO Komfort Software gestartet sein.**
Ihr PC dient als „Vermittler“ zwischen der FritzBox und dem GEQUDIO Telefon, indem dieser einen HTTP-Server durch die GEQUDIO Komfort Software bereitstellt. Sie können GEQUDIO Komfort auch auf einem PC-Server betreiben.
2. Onlinetelefonbücher (Google, iCloud, GMX...) müssen über das FritzBox Webinterface eingebunden sein, damit diese von GEQUDIO Komfort abgerufen werden können ([Link](#))
3. GEQUDIO Komfort darf nicht durch ein Antivirus Programm oder eine Firewall auf Ihrem PC oder von einem Switch im Netzwerk blockiert werden.
4. Anrufbeantworter in der Fritzbox eingerichtet, wenn Sie diesen steuern möchten ([Link](#))
5. Rufumleitung in der FritzBox eingerichtet, wenn Sie diesen steuern möchten ([Link](#))
6. Lampen in der Fritzbox eingerichtet, wenn Sie diesen steuern möchten ([Link](#))
7. Philips HUE-Bridge einrichten, wenn Sie Hue LEDs steuern möchten ([Link](#))


3.0 Ersteinrichtung

1. GEQUDIO Komfort herunterladen, entpacken und starten.
2. FritzBox Passwort ([Webzugang](#)) eintragen.
3. Hier kann „fritz.box“ stehen bleiben, ansonsten tragen Sie hier die IP der FRITZ!Box ein.
4. Der [FRITZ!Box-Benutzername](#) muss bei einigen FritzBoxen eingetragen werden, damit der Zugriff erlaubt wird.
5. Der Server-Port kann bei Bedarf geändert werden.
6. Mit „OK“ bestätigen.

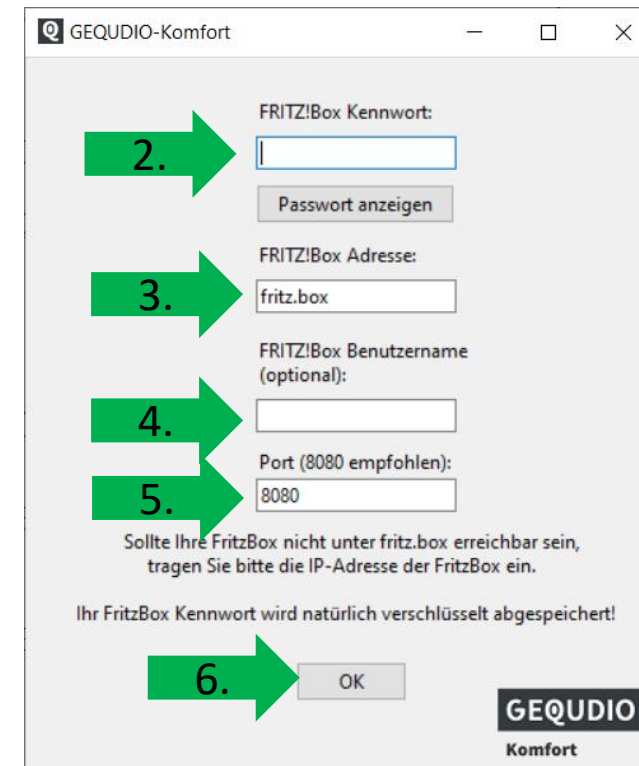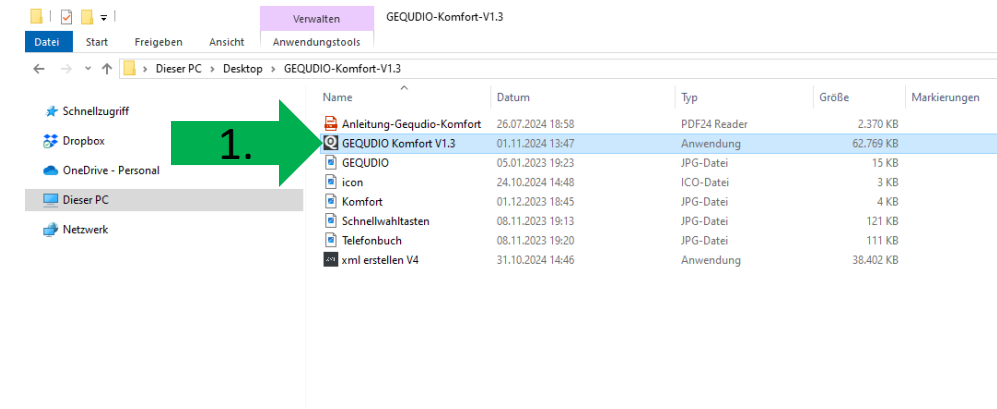


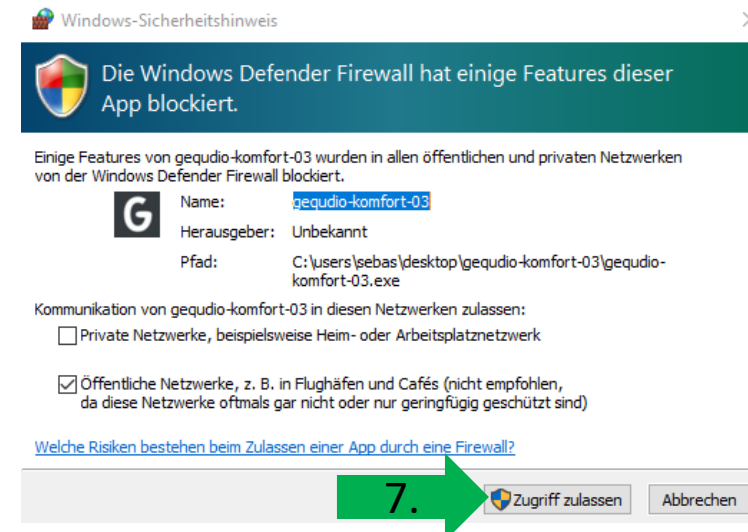

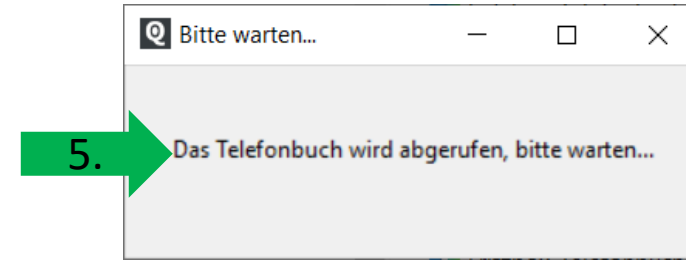
3.0 Ersteinrichtung (Fehlermeldung)

1. Sollte eine Fehlermeldung kommen, kontrollieren Sie bitte, ob Sie das korrekte [Webzugangspasswort](#) der FRITZ!Box eingetragen haben.
2. Tragen Sie den [FRITZ!Box-Benutzername](#) ein (Punkt 4)
3. GEQUDIO Komfort sollte **nicht** im „Programme“ oder „Windows“ Ordner abgelegt sein, da es dann zu Problemen kommen kann.
4. Prüfen Sie, ob eine Firewall oder ein Virens Scanner den Zugriff blockiert. Schalten Sie diese gegeben falls kurzzeitig aus um zu testen, ob es dann funktioniert.
5. Testen Sie GEQUDIO Komfort an einem anderen PC/Server und kontaktieren Sie Ihren Administrator.
6. Löschen Sie den Komfort Ordner, laden GEQUDIO Komfort erneut herunter und starten die Installation von vorne.

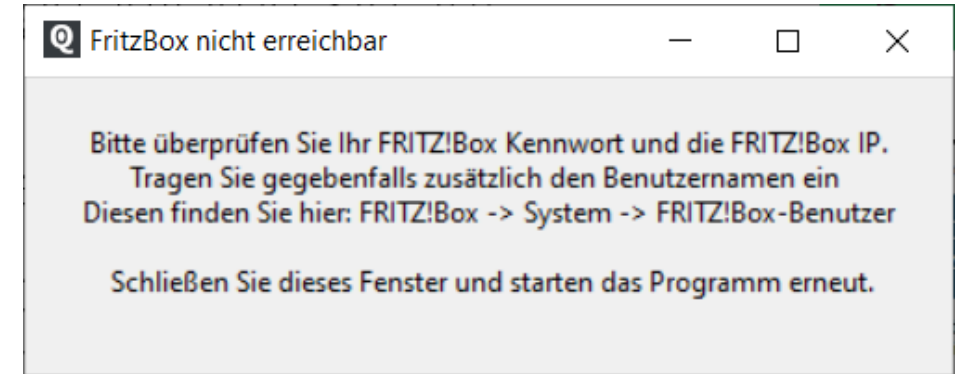

3.0 Ersteinrichtung

5. Warten Sie, bis das Telefonbuch abgerufen wurde.
6. Neben der Uhrzeit erscheint das GEQUDIO Komfort Logo.
7. Eventuell erscheint eine Sicherheitsabfrage, klicken Sie auf „Zugriff zulassen“.
8. Es öffnet sich diese PDF-Anleitung.
9. GEQUDIO Komfort ist jetzt mit Ihrer FritzBox verbunden und einsatzbereit, **es öffnet sich kein weiteres Fenster, sondern nur dieses Symbol  in der Taskleiste neben der Uhrzeit.**




4.0 Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren


GX-Serie



GZ-Serie

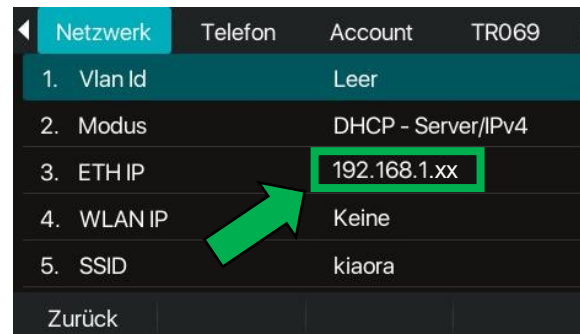


GZ-8

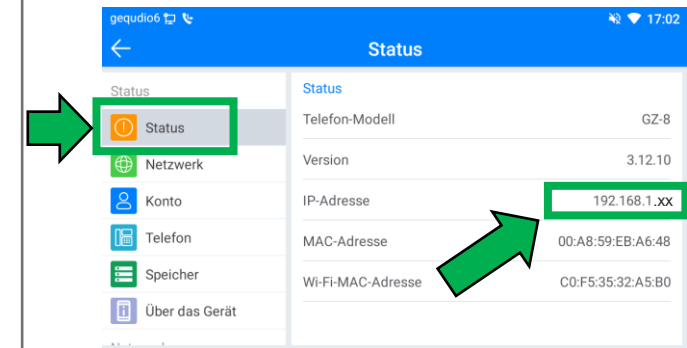

4.0 Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (**bei Ihnen angezeigte**) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:


| | |
|-----------|---------------------------|
| Benutzer: | admin |
| Password: | admin oder „Ihr Passwort“ |
| Sprache: | Deutsch |

A login form with the following fields: 'Benutzer:' with the value 'admin', 'Password:' with masked characters '•••••', and 'Sprache:' with a dropdown menu showing 'Deutsch'. There is an 'Anmelden' button at the bottom, which is highlighted with a green border. A small checkbox is also visible next to the language dropdown.

4.0 Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren

In der FRITZ!Box können Sie bis zu 5 [Anrufbeantworter einrichten](#).



Hinweis: GEQUDIO Komfort übernimmt **nicht** die Namen der Anrufbeantworter, sondern zählt von AB1 bis AB5 (siehe Abbildung)

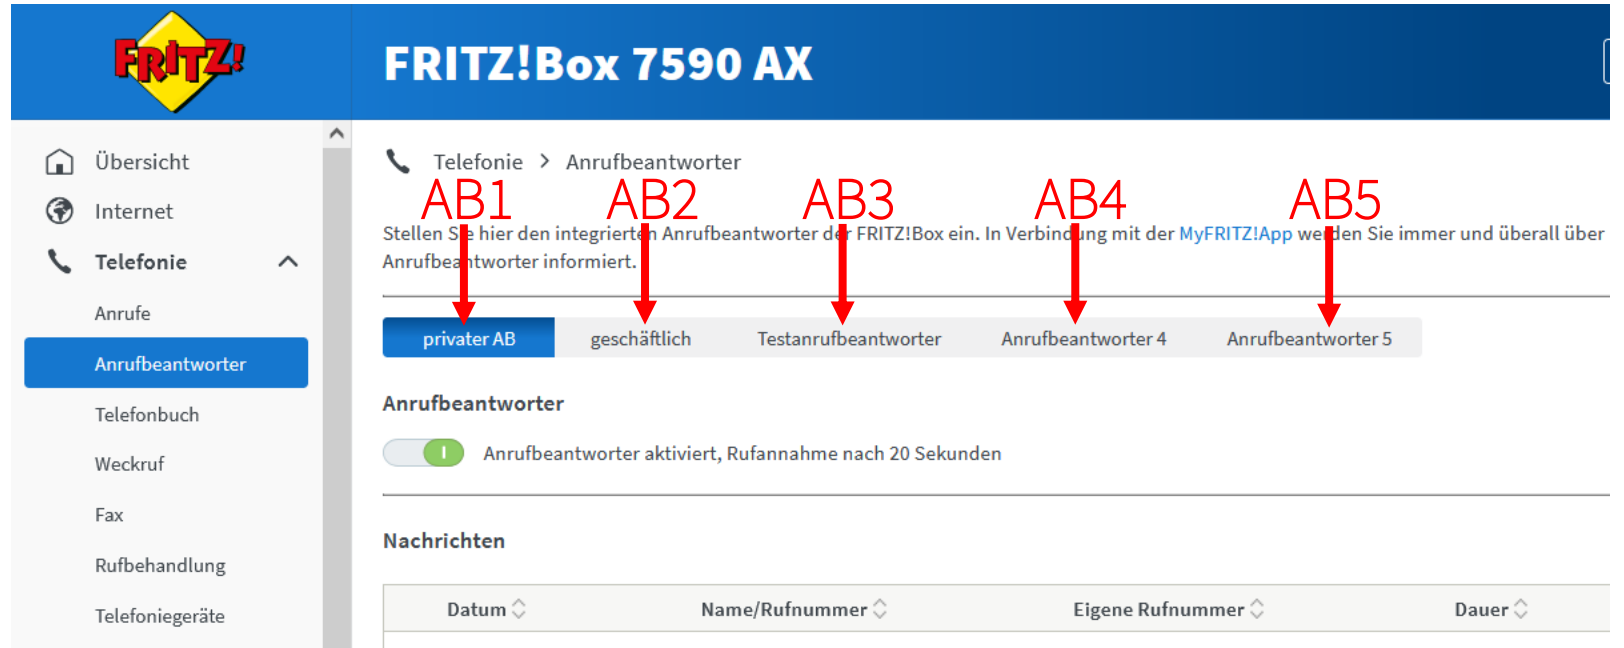

4.0 Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren

Voraussetzungen:

- [Anrufbeantworter](#) in der FritzBox eingerichtet
 - Das GEQUDIO Telefon ist an der FritzBox registriert und die Ersteinrichtung der GEQUDIO Komfort Software ist erfolgreich abgeschlossen.
1. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das GEQUDIO Komfort Logo
 2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „**Schnellwahltasten Einstellungen**“
 3. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf den „**Hier klicken**“ Button in dem neuen Fenster um die IP-Adresse Ihres PCs zu kopieren.

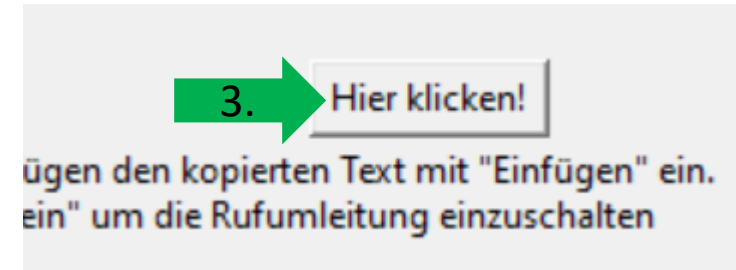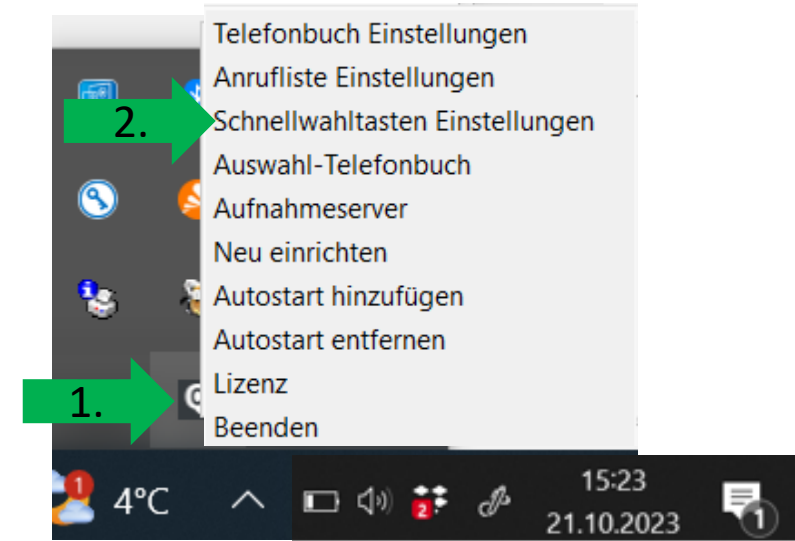

4.0 Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren

1. Klicken Sie im GEQUDIO Webinterface auf „Funktionstaste“
2. Wählen Sie bei Art „Action URL“
3. Vergeben Sie hier einen beliebigen Namen z.B. „AB1-ein“
4. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Wert“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP eingefügt Bsp.: `http://192.168.xxx.xx:8080/` und ergänzen Sie dahinter „AB1-ein“
5. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

GEQUDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Blindes weiterleiten: Dsskey Ed: Dsskey Home Page:

Seite1: Seite3: Seite5: Übernehmen

| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Icon Color |
|-----------|------------|---------|------------------------------------|-------|-------------|---------|---------------|
| DSS Key 1 | Action URL | AB1-ein | http://192.168.xxx.xx:8080/AB1-ein | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 2 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 3 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 4 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 5 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 6 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |

Übernehmen

Beim GEQUDIO **GZ-8** benutzen Sie bitte als **Art** „URL“ und als **Unterart** „Open Door“

4.0 Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren

1. „Funktionstaste“
2. Wählen Sie in der nächsten Zeile bei Art „Action URL“
3. Vergeben Sie hier z.B. den Namen „AB1-aus“
4. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Wert“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP eingefügt Bsp.: `http://192.168.xxx.xx:8080/` ergänzen Sie dahinter „AB1-aus“
5. Auf „Übernehmen“ klicken

GEQUDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Blindes weiterleiten
Dsskey Ed: SP / Lon
Dsskey Home Page: None

Seite1 | Seite3 | Seite5 | Übernehmen


| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Icon Color |
|-----------|------------|---------|-------------------|-------|-------------|---------|---------------|
| DSS Key 1 | Action URL | AB1-ein | 8.38:8080/AB1-ein | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 2 | Action URL | AB1-aus | 8.38:8080/AB1-aus | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 3 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 4 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 5 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 6 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |

Übernehmen

Beim GEQUDIO **GZ-8** benutzen Sie bitte als **Art** „URL“ und als **Unterart** „Open Door“


4.0 Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren

1. Im unteren Display erscheinen die beiden konfigurierten Funktionstasten.
2. Öffnen Sie in der FritzBox den Reiter „Anrufbeantworter“.
3. Drücken Sie 1x auf die Taste „AB1-ein“ um den Anrufbeantworter 1 einzuschalten. Die LED sollte 3x grün blinken.
4. Klicken Sie erneut auf den Menüpunkt „Anrufbeantworter“ um den Status zu aktualisieren. Der Anrufbeantworter ist nun eingeschaltet.

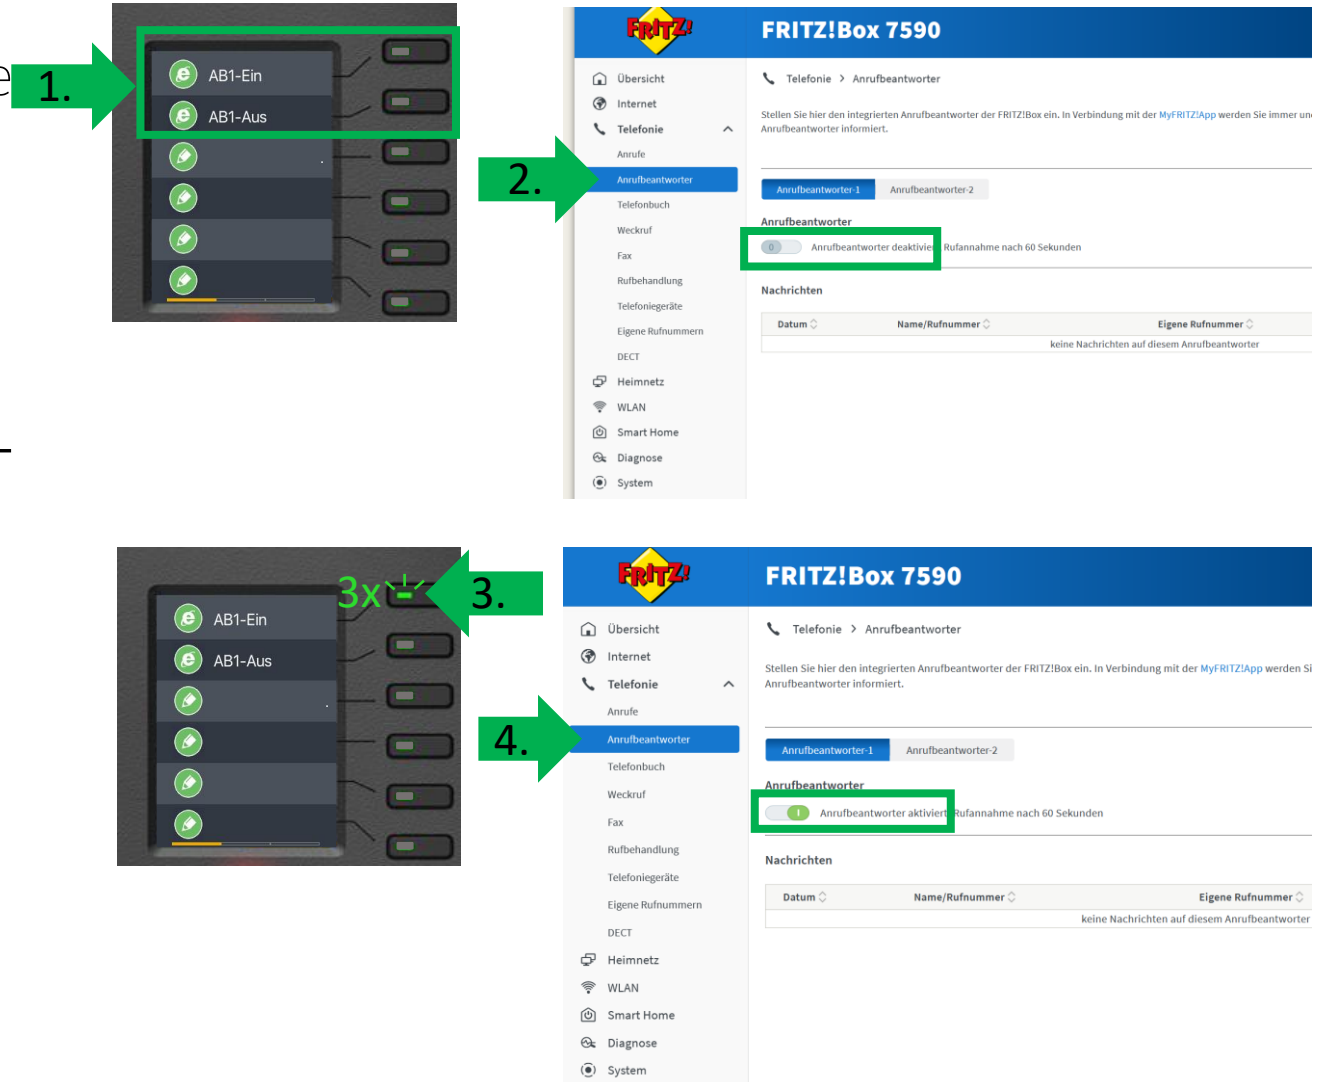


4.0 Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren

1. Sollte die LED **rot** blinken und der Anrufbeantworter nicht umschalten, liegt ein Fehler vor.
2. Prüfen Sie, ob das GEQUDIO Komfort Logo in der Taskleiste erscheint.
3. Prüfen Sie, ob die richtige IP-Adresse eingetragen ist, es wird die PC IP-Adresse benötigt.



4.0 Tasten für Anrufbeantworter konfigurieren

1. Drücken Sie 1x auf die Taste „AB1-aus“ um den Anrufbeantworter 1 auszuschalten. Die LED sollte 3x grün blinken.
2. Klicken Sie erneut auf den Menüpunkt „Anrufbeantworter“ um den Status zu aktualisieren. Der Anrufbeantworter ist nun ausgeschaltet.
3. Mit der **kostenpflichtigen Version GEQUDIO Komfort Pro** leuchten die Tasten durchgehend für die Statusanzeige und Sie können alle 5 Anrufbeantworter steuern.

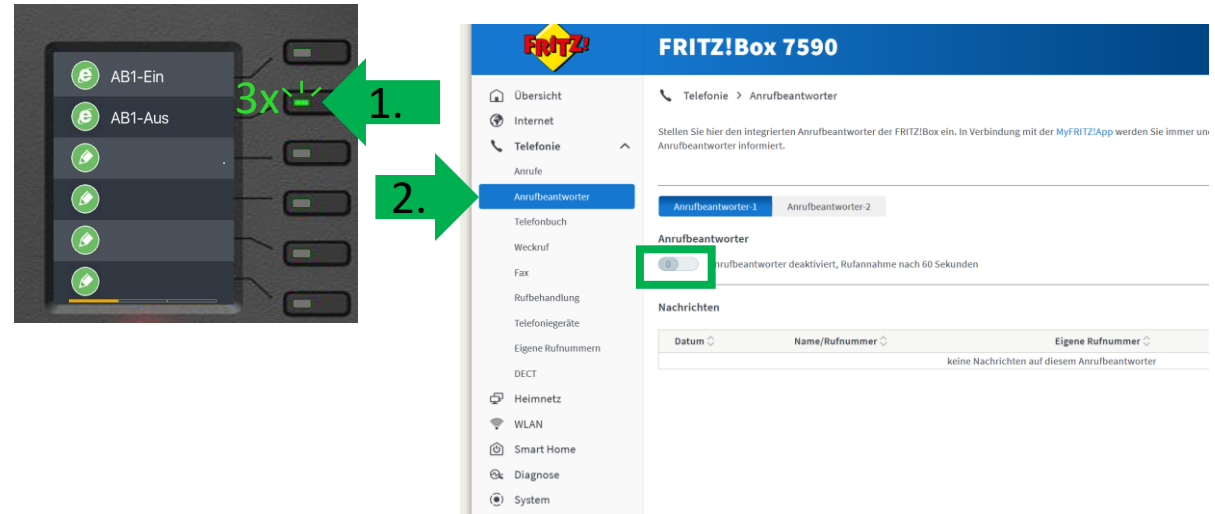

Statusanzeige nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar!



5.0 Tasten für Rufumleitungen konfigurieren

GX-Serie



| Netzwerk | Telefon | Account | TR069 |
|------------------|--------------------|---------|-------|
| 1. Vlan Id | Leer | | |
| 2. Modus | DHCP - Server/IPv4 | | |
| 3. ETH IP / IPv4 | 192.168.1.xx | | |
| 4. IPv6 | Keine | | |
| 5. WLAN IP | Keine | | |
| 6. SSID | Deluxe | | |
| Zurück | | | |

GZ-Serie



| Netzwerk | Telefon | Account | TR069 |
|------------|--------------------|---------|-------|
| 1. Vlan Id | Leer | | |
| 2. Modus | DHCP - Server/IPv4 | | |
| 3. ETH IP | 192.168.1.xx | | |
| 4. WLAN IP | Keine | | |
| 5. SSID | kiaora | | |
| Zurück | | | |

GZ-8




| Status | |
|-------------------|-------------------|
| Status | Status |
| Telefon-Modell | GZ-8 |
| Version | 3.12.10 |
| IP-Adresse | 192.168.1.xx |
| MAC-Adresse | 00:A8:59:EB:A6:48 |
| Wi-Fi-MAC-Adresse | C0:F5:35:32:A5:B0 |

5.0 Tasten für Rufumleitungen konfigurieren

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (**bei Ihnen angezeigte**) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

| | |
|-----------|---------------------------|
| Benutzer: | admin |
| Password: | admin oder „Ihr Passwort“ |
| Sprache: | Deutsch |

A screenshot of a login form. It has three labels: 'Benutzer:', 'Password:', and 'Sprache:'. The 'Benutzer:' field contains 'admin'. The 'Password:' field contains six dots. The 'Sprache:' field is a dropdown menu showing 'Deutsch' with a small square icon to its right. Below these fields is a button labeled 'Anmelden', which is highlighted with a green border.

5.0 Tasten für Rufumleitungen konfigurieren

In der Fritzbox In der FRITZ!Box können Sie bis zu 5 [Rufumleitung einrichten](#).



GEQUDIO Komfort übernimmt **nicht** die Namen der Rufumleitungen, sondern zählt von U1 bis U5 (siehe Abbildung)

| Aktiv | für Anrufe von / an | Umleitung an | über Eigene Rufnummer | Art der Umleitung |
|--------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 0 ← U1 | | Basti Handy privat | Automatisch | Verzögert |
| 0 ← U2 | | Zu Hause privat | Automatisch | Sofort |
| 0 ← U3 | 1 | Basti Handy privat | Automatisch | Sofort |
| U4 | | | | |
| U5 | | | | |

5.0 Tasten für Rufumleitungen konfigurieren

Voraussetzungen:

- [Rufumleitung](#) in der Fritzbox eingerichtet
 - Das GEQUDIO Telefon ist an der FritzBox registriert und die Ersteinrichtung der GEQUDIO Komfort Software ist erfolgreich abgeschlossen.
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
 2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Schnellwahltasten Einstellungen“
 3. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf den „Hier klicken“ Button in dem neuen Fenster um die IP-Adresse Ihres PCs zu kopieren.

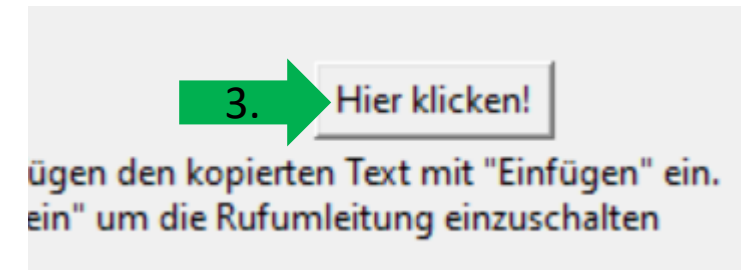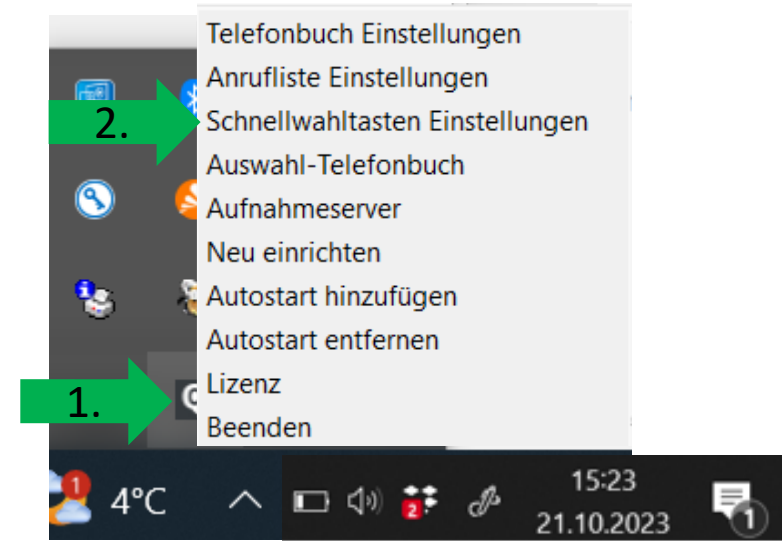

5.0 Tasten für Rufumleitungen konfigurieren

1. Klicken Sie im GEQUDIO Webinterface auf „Funktionstaste“
2. Wählen Sie bei Art „Action URL“
3. Vergeben Sie hier den Namen „U1-ein“
4. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Wert“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP eingefügt Bsp.: `http://192.168.xxx.xx:8080/` ergänzen Sie dahinter „U1-ein“
5. Klicken Sie auf „Übernehmen“

GEQUDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Blindes weiterleiten: Dsskey Ed: Dsskey Home Page:

Seite1: Seite3: Seite5: Übernehmen

Löschen | Neue Seite hinzufügen

| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Icon Color |
|-----------|------------|---------|-------------------|-------|-------------|---------|---------------|
| DSS Key 1 | Action URL | AB1-ein | 8.38:8080/AB1-ein | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 2 | Action URL | AB1-aus | 8.38:8080/AB1-aus | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 3 | Action URL | U1-ein | 88.38:8080/U1-ein | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 4 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 5 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 6 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |

Übernehmen

Beim GEQUDIO **GZ-8** benutzen Sie bitte als **Art** „URL“ und als **Unterart** „Open Door“

5.0 Tasten für Rufumleitungen konfigurieren

1. Wählen Sie in der nächsten Zeile Art „Action URL“
2. Vergeben Sie hier den Namen „U1-aus“
3. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Wert“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP eingefügt Bsp.: `http://192.168.xxx.xx:8080/` ergänzen Sie dahinter „U1-aus“
4. Klicken Sie auf „Übernehmen“

GEQUDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Funktionstasteinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Blindes weiterleite Dsskey Ed: Dsskey Home Page:


Seite1 Seite3 Seite5

| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Icon Color |
|-----------|------------|---------|--------------------|-------|-------------|---------|---------------|
| DSS Key 1 | Action URL | AB1-ein | 88.38:8080/AB1-ein | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 2 | Action URL | AB1-aus | 8.38:8080/AB1-aus | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 3 | Action URL | U1-ein | 88.38:8080/U1-ein | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 4 | Action URL | U1-aus | 88.38:8080/U1-aus | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 5 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |
| DSS Key 6 | Action URL | | | | HTTP(s) Get | AUTO | Default Green |

Beim GEQUDIO **GZ-8** benutzen Sie bitte als **Art** „URL“ und als **Unterart** „Open Door“



5.0 Tasten für Rufumleitungen konfigurieren

1. Im unteren Display erscheinen die konfigurierten Funktionstasten.
2. Öffnen Sie in der FritzBox „Rufbehandlung“
3. Dort auf „Rufumleitung“
4. Drücken Sie 1x auf die Taste „U1-ein“ um die Rufumleitung 1 einzuschalten. Die LED sollte 3x grün blinken.
5. Klicken Sie erneut auf den Menüpunkt „Rufumleitung“ um den Status zu aktualisieren. Die Rufumleitung ist eingeschaltet.

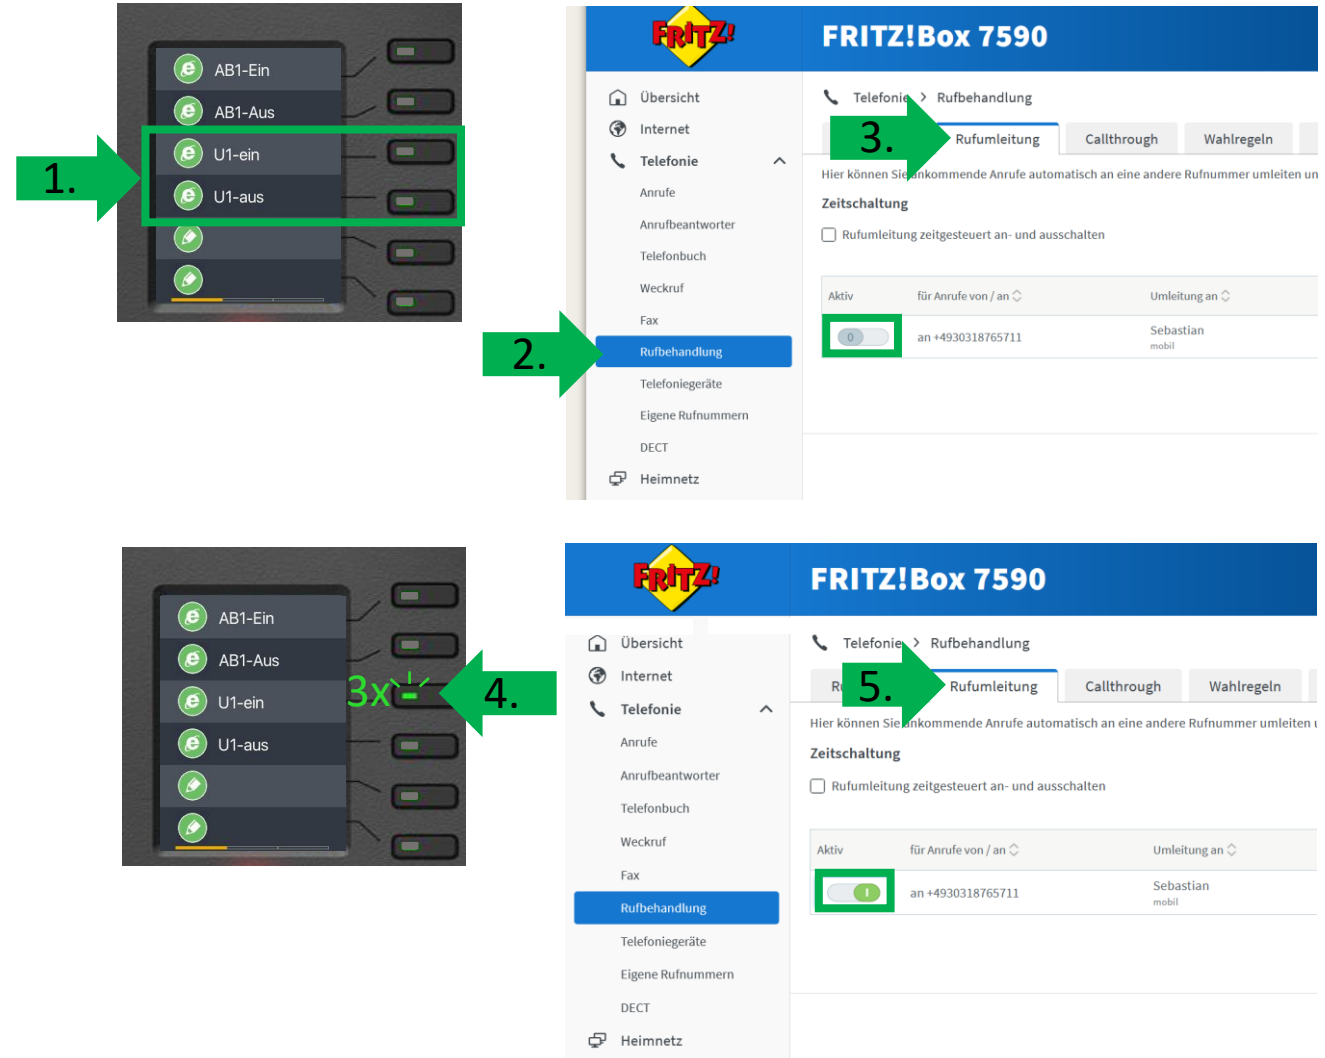


5.0 Tasten für Rufumleitungen konfigurieren

1. Sollte die LED **rot** blinken und die Rufumleitung nicht umschalten, liegt ein Fehler vor.
2. Prüfen Sie, ob das GEQUDIO Komfort Logo in der Taskleiste erscheint.
3. Prüfen Sie, ob die richtige IP-Adresse eingetragen ist, es wird die PC IP-Adresse benötigt.

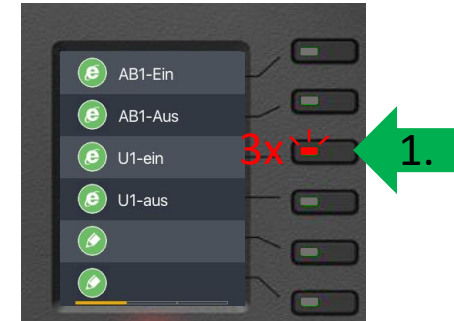


5.0 Tasten für Rufumleitungen konfigurieren

1. Drücken Sie 1x auf die Taste „U1-aus“ um die Rufumleitung 1 auszuschalten. Die LED sollte 3x grün blinken.
2. Klicken Sie erneut auf den Menüpunkt „Rufumleitung“ um den Status zu aktualisieren. Die Rufumleitung ist ausgeschaltet.
3. Mit der **kostenpflichtigen Version GEQUDIO Komfort Pro** leuchtet die Taste durchgehend grün bei eingeschalteter Rufumleitung und rot, wenn diese aus ist. Sie können alle 5 Rufumleitungen steuern.

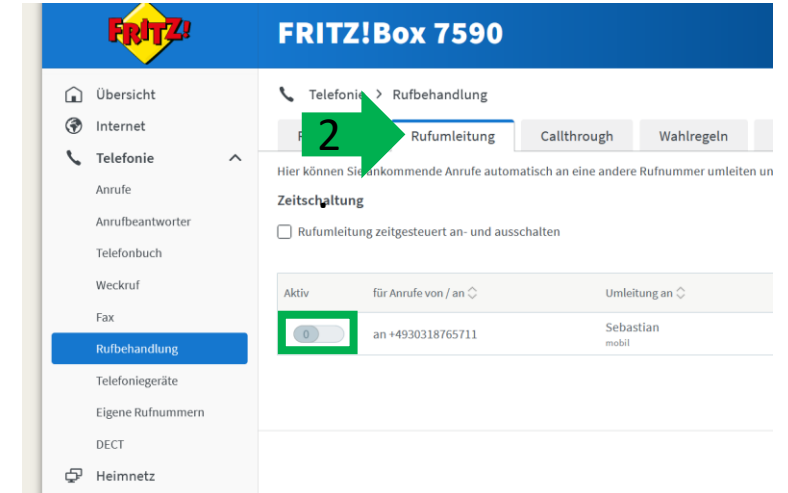

Statusanzeige nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar!

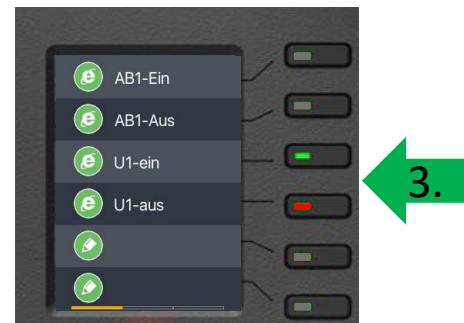


6.0 FritzBox Lampen steuern


GX-Serie



GZ-Serie

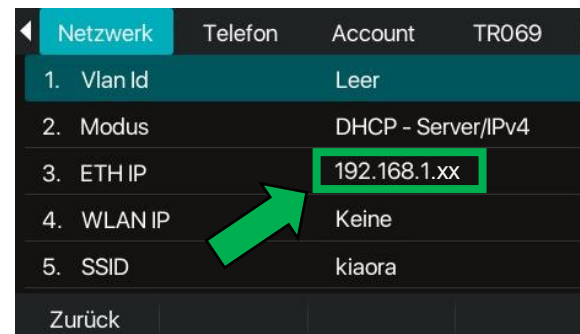


GZ-8

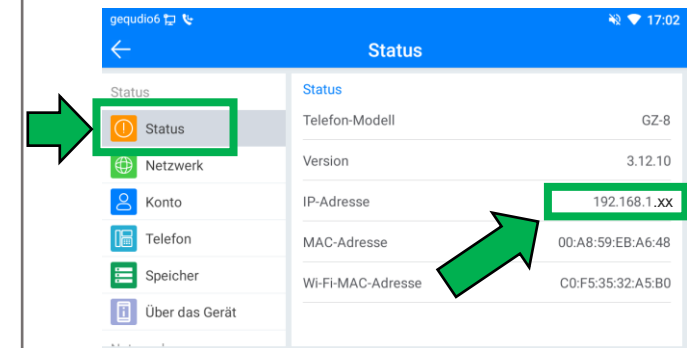

6.0 FritzBox Lampen steuern


1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (**bei Ihnen angezeigte**) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

| | |
|-----------|---------------------------|
| Benutzer: | admin |
| Password: | admin oder „Ihr Passwort“ |
| Sprache: | Deutsch |

A screenshot of the FritzBox login form. It contains fields for 'Benutzer:' (admin), 'Password:' (masked with dots), and 'Sprache:' (Deutsch). There is a checkbox and an 'Anmelden' button. The 'Anmelden' button is highlighted with a green border.

6.0 FritzBox Lampen steuern

1. Verfügbare LEDs der FRITZ!Box werden automatisch abgerufen und in der **SmartHome-FB.txt** Datei gespeichert.
2. Öffnen Sie diese Textdatei. In unserem Beispiel zeigen wir, wie Sie die **Schlafzimmer** Lampe steuern, Sie heißt für GEQUDIO Komfort hier „**LED1**“. Notieren oder merken Sie sich Ihre gewünschte LEDX.


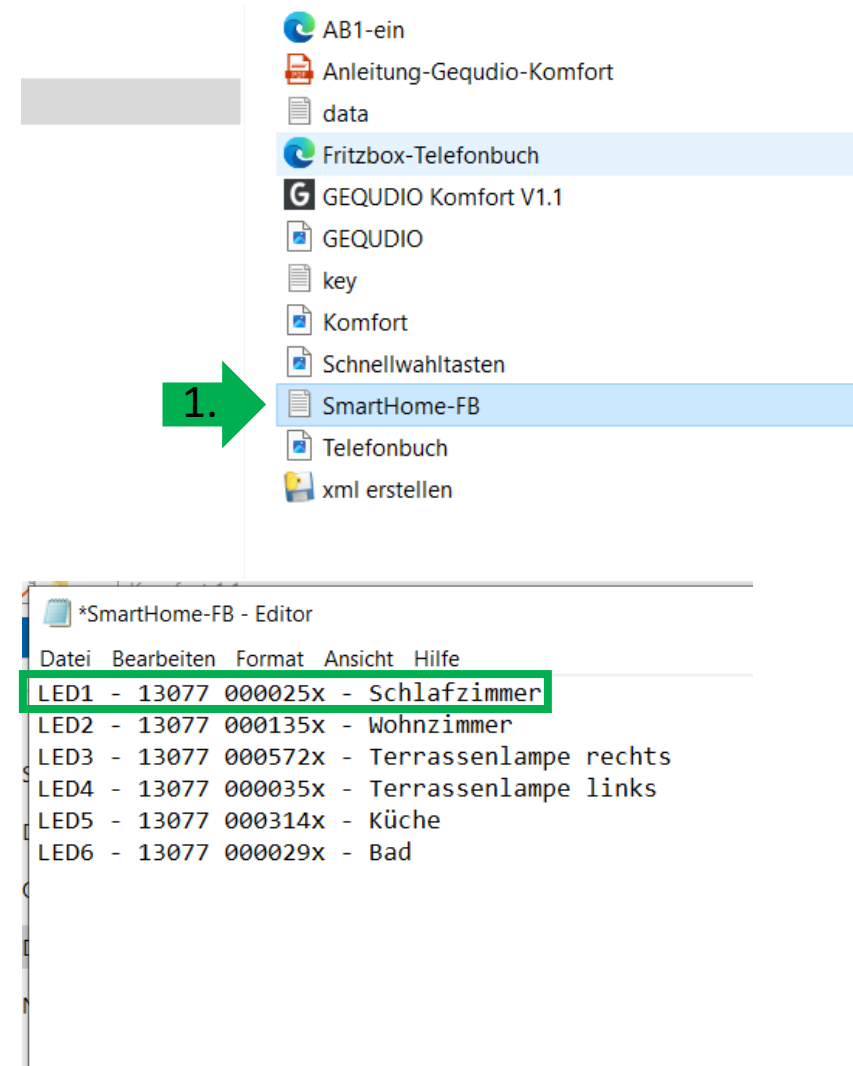


6.0 FritzBox Lampen steuern

Voraussetzungen:

- [LEDs](#) in der Fritzbox eingerichtet.
- Das GEQUDIO Telefon ist an der FritzBox registriert und die Ersteinrichtung der GEQUDIO Komfort Software ist erfolgreich abgeschlossen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Schnellwahl Einstellungen“
3. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf den „Hier klicken“ Button in dem neuen Fenster um die IP-Adresse Ihres PCs zu kopieren.

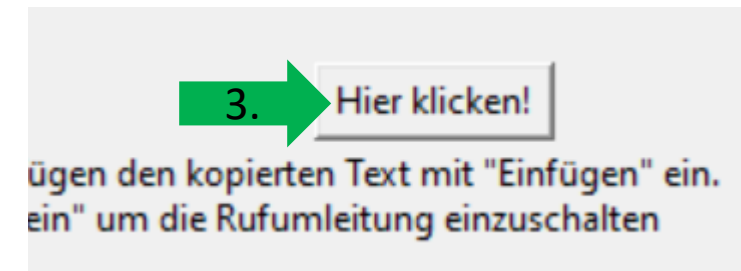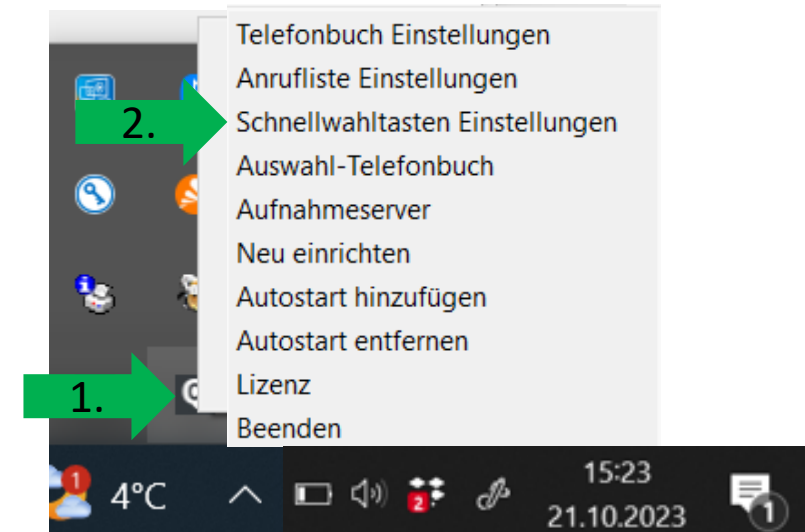

6.0 FritzBox Lampen steuern

1. Klicken Sie im GEQUDIO Webinterface auf „Funktionstaste“
2. Wählen Sie bei Art „Action URL“
3. Vergeben Sie hier den Namen „Schlafzimmer-ein“
4. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Wert“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP eingefügt Bsp.: `http://192.168.xxx.xx:8080/` und ergänzen Sie dahinter „LED1-ein“
5. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

GEQUDIO

Deutsch

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten M...ndes weiterleit... Dsskey Home Page: None

Übernehmen

| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Anruf Hohlen Nummer | Icon Color |
|-----------|------------|------------------|--------------------|-------|-------------|---------|---------------------|---------------|
| DSS Key 1 | Action URL | Schlafzimmer-ein | 3.38:8080/LED1-ein | | HTTP(s) Get | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 2 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 3 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 4 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 5 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 6 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |

Übernehmen

Version: 2.4.9.0

Beim GEQUDIO **GZ-8** benutzen Sie bitte als **Art** „URL“ und als **Unterart** „Open Door“

6.0 FritzBox Lampen steuern

1. Klicken Sie im GEQUDIO Webinterface auf „Funktionstaste“
2. Wählen Sie bei Art „Action URL“
3. Vergeben Sie hier den Namen „Schlafzimmer-aus“
4. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Wert“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP eingefügt Bsp.: `http://192.168.xxx.xx:8080/` und ergänzen Sie dahinter „LED1-aus“
5. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

Beim GEQUDIO **GZ-8** benutzen Sie bitte als **Art** „URL“ und als **Unterart** „Open Door“

6.0 FritzBox Lampen steuern

Folgende Befehle sind möglich:

LED1-ein = Lampe einschalten

LED1-aus = Lampe ausschalten

LED1-warm = Lampe warmweiß (2700K)

LED1-kalt = Lampe kaltweiß (6500K)

LED1-25 = Helligkeit auf 25%

LED1-50 = Helligkeit auf 50%

LED1-75 = Helligkeit auf 75%

LED1-100 = Helligkeit auf 100%

LED1-rot = Lampe rot

LED1-blau = Lampe blau

LED1-magenta = Lampe magenta

LED1-gruen = Lampe grün

LED1-tuerkis = Lampe türkis

LED1-pink = Lampe pink

Um in unserem Beispiel die LED in der Küche **blau** zu „färben“
tragen wir also folgenden Wert ein:

<http://192.168.xxx.xx:8080/LED5-blau>

*SmartHome-FB - Editor

```
Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe
LED1 - 13077 000025x - Schlafzimmer
LED2 - 13077 000135x - Wohnzimmer
LED3 - 13077 000572x - Terrassenlampe rechts
LED4 - 13077 000035x - Terrassenlampe links
LED5 - 13077 000314x - Küche
LED6 - 13077 000029x - Bad
```

6.0 FritzBox Lampen steuern

Mit der kostenlosen Version von GEQUDIO Komfort können Sie **nur die LED1 steuern**. Wenn Sie alle LEDs der FRITZ!Box steuern möchten können Sie die Pro Version hier erwerben:

[GEQUDIO Komfort Pro](#)

7.0 Philips HUE Lampen steuern

Mit der kostenlosen Version von GEQUDIO Komfort können Sie **nur die LED1 steuern**. Wenn Sie alle LEDs von Philips HUE steuern möchten können Sie die Pro Version hier erwerben:


[GEQUDIO Komfort Pro](#)

Damit Sie Philips HUE LEDs mit dem GEQUDIO Telefon steuern können, müssen Sie zunächst einen „Benutzer“ über die offizielle API Schnittstelle Ihrer Bridge einrichten. Wie das funktioniert, erklären wir Schritt-für-Schritt auf den nächsten Seiten, hier gibt es weitere Informationen über die [Philips HUE API](#).

7.0 Philips HUE Lampen steuern

IP-Adresse Ihrer HUE-Bridge ermitteln:

1. In der FRITZ!Box auf „Heimnetz“
2. Anschließend auf „Netzwerk“
3. An welchem LAN-Port ist Ihre HUE-Bridge angeschlossen?
4. Link der Bridge anklicken

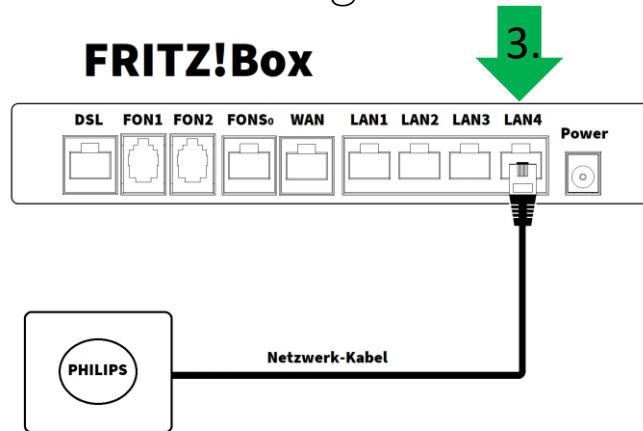

The screenshot shows the FRITZ!Box 7590 AX web interface. The left sidebar contains a menu with options: Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetz, Mesh, Netzwerk, USB / Speicher, Mediaserver, FRITZ!Box-Name, WLAN, Smart Home, Diagnose, System, Assistenten, and Hilfe und Info. The main content area is titled 'Heimnetz > Netzwerk' and has two tabs: 'Netzwerkverbindungen' (selected) and 'Netzwerkeinstellungen'. Below the tabs, there is a table showing active connections. The table has four columns: Name/Gerät, Verbindung, IP-Adresse, and MAC-Adr. The table lists the FRITZ!Box 7590 AX and several active connections, including a connection to LAN 4 (100 Mbit/s) with IP address 192.168.188.21 and MAC address 00:17:88:00:17:88. Green arrows indicate the steps: 1. Click on 'Heimnetz' in the sidebar, 2. Click on 'Netzwerk' in the sidebar, 3. Click on the 'LAN 4' connection in the table, and 4. Click on the IP address '192.168.188.21' in the table.

| Name/Gerät | Verbindung | IP-Adresse | MAC-Adr |
|---------------------|--|-----------------|-------------------|
| Diese FRITZ!Box | | | |
| FRITZ!Box 7590 AX | 100 Mbit/s, ↑22,7 Mbit/s | 192.168.188.1 | 2C:91:AB |
| Aktive Verbindungen | | | |
| 0017886 | LAN 4 → 100 Mbit/s | 192.168.188.21 | 00:17:88:00:17:88 |
| amazon-591 | WLAN 5 GHz → 780 Mbit/s | 192.168.188.34 | 1C:FE:2B |
| amazon-871 | WLAN 5 GHz → 866 Mbit/s verbunden mit FRITZ!Repeater 2400 | 192.168.188.26 | 1C:4D:66 |
| amazon-de1e | WLAN 5 GHz → 433 Mbit/s | 192.168.188.136 | 9C:C8:E9 |

7.0 Philips HUE Lampen steuern


Wenn Sie das richtige Gerät ermittelt und den Link angeklickt haben, öffnet sich diese Philips HUE Weboberfläche.

Tragen Sie hinter der IP folgendes ein:

/debug/clip.html

In diesem Beispiel also:

192.168.188.21/debug/clip.html

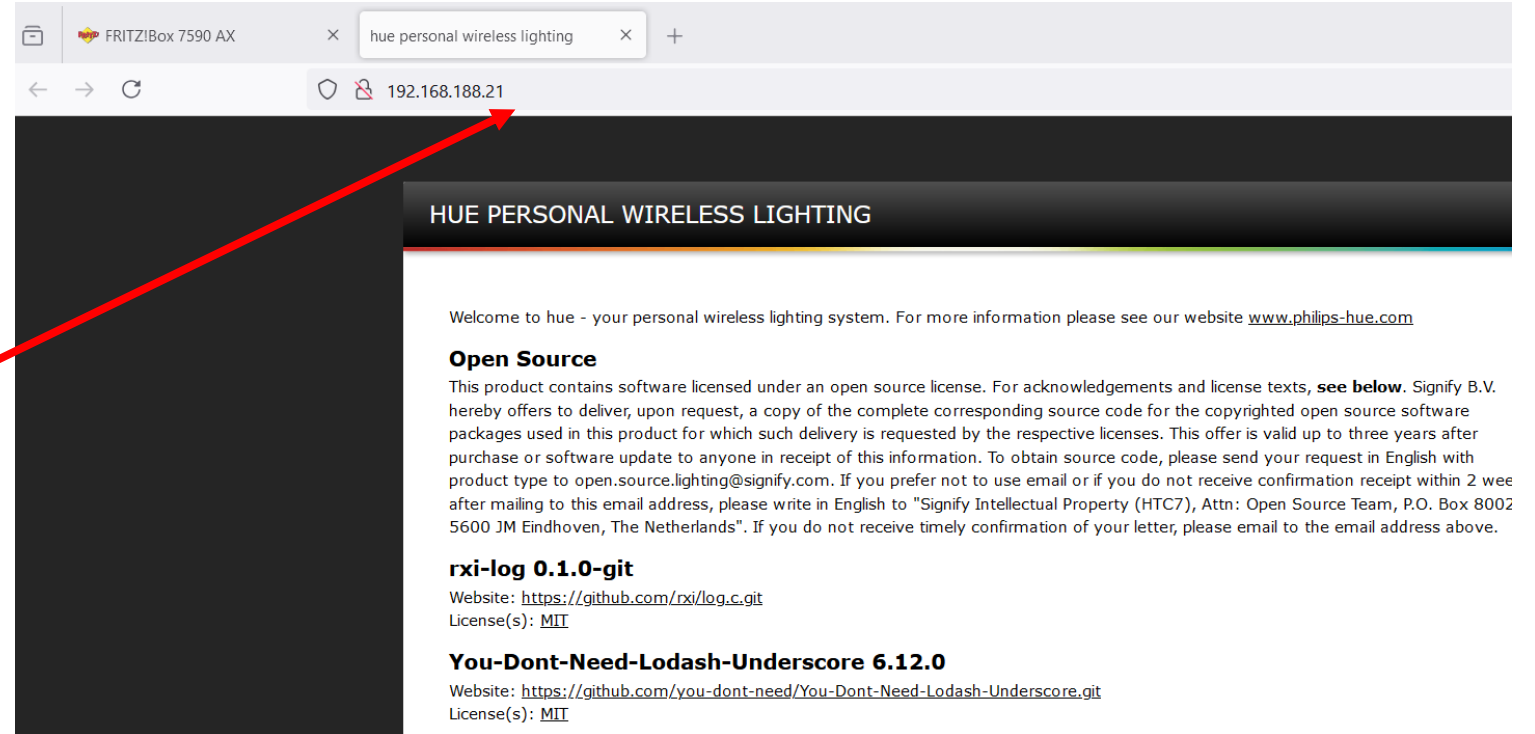

7.0 Philips HUE Lampen steuern

1. URL: „/api“
2. Message Body:
`{"devicetype":"my_hue_app#GEQUDIO"}`
3. „POST“ drücken
4. "link button not pressed," sollte jetzt unter Command Response erscheinen

Sollte hier „Error 405“ erscheinen, haben Sie vergessen „/api“ bei URL einzutragen.

The screenshot shows the 'CLIP API Debugger' interface. It has a browser-like header with 'FRITZ!Box' and 'API Debug tool' tabs, and a URL bar showing '192.168.188.21/debug/clip.html'. The main interface is divided into sections: 'URL:', 'Headers', 'Message Body:', and 'Command Response:'. Green arrows with numbers 1 through 4 point to specific fields: 1 points to the URL input field containing '/api'; 2 points to the 'Message Body' input field containing the JSON object; 3 points to the 'POST' button in the HTTP method selection row; 4 points to the 'error' object in the 'Command Response' output, which contains 'type', 'address', and 'description' (the latter being 'link button not pressed').

CLIP API Debugger

URL: /api

GET PUT POST DELETE

Headers

Message Body: {"devicetype":"my_hue_app#GEQUDIO"}

Command Response:

```
[
  {
    "error": {
      "type": "link button not pressed"
    }
  }
]
```


7.0 Philips HUE Lampen steuern

Drücken Sie auf der HUE-Bridge den Button auf der Oberseite und drücken dann erneut den „POST“ Button:



Es Erfolgt die Meldung "success,,
Und es wird ein „username“ angezeigt, in
diesem Beispiel:

6bea3-UmP23L-shewPMuT60mHZP

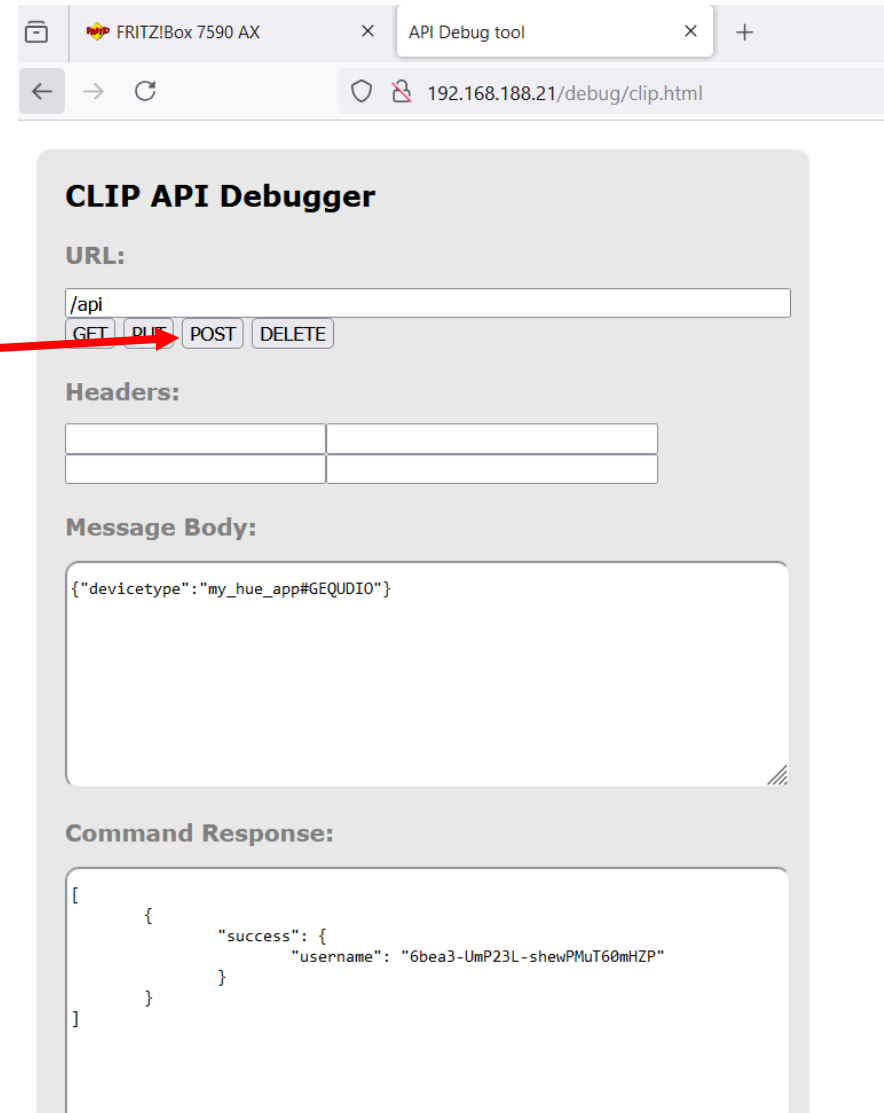

7.0 Philips HUE Lampen steuern

Erstellen Sie ein Textdokument in dem GEQUDIO Komfort Ordner mit dem Namen „hue“.

(Rechte Maustaste -> NEU -> Textdokument)


In die erste Zeile tragen Sie die IP-Adresse Ihrer HUE-Bridge ein.

In der zweiten Zeile den zuvor erstellten Benutzer und speichern ab.

In diesem **Beispiel**:


192.168.188.21

6bea3-UmP23L-shewPMuT60mHZP

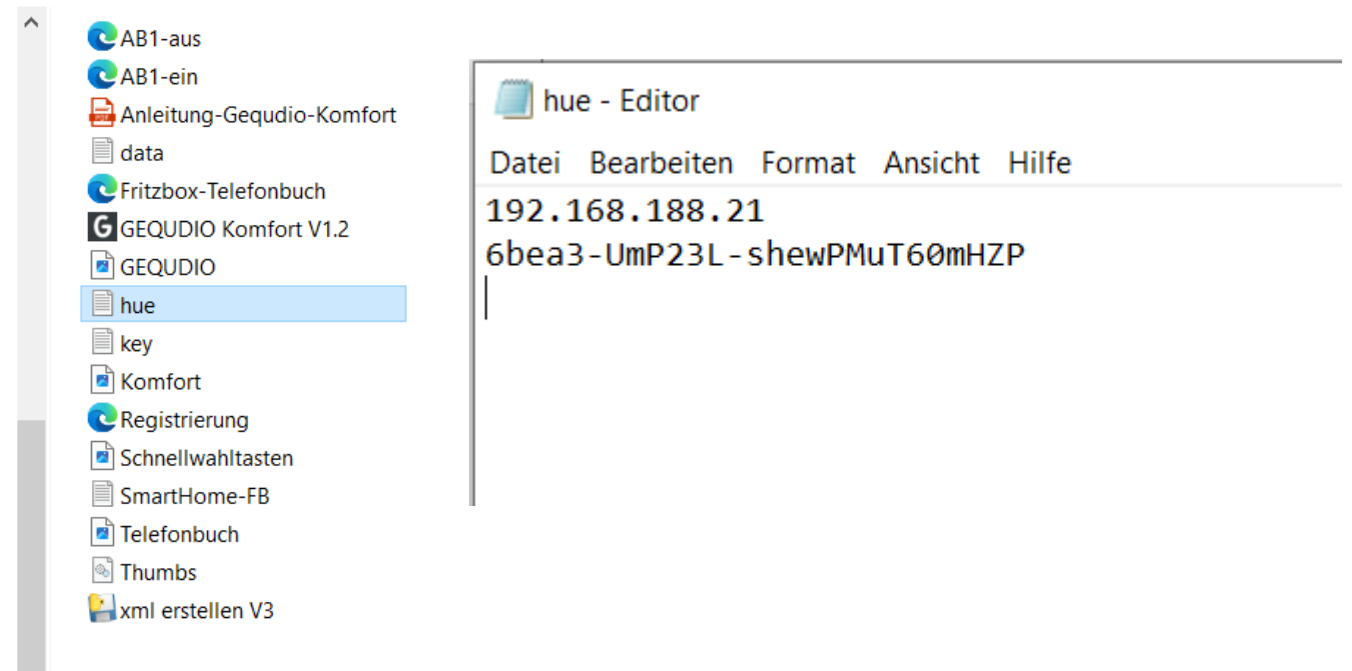


7.0 Philips HUE Lampen steuern

1. WICHTIG! GEQUDIO Komfort Beenden
2. GEQUDIO Komfort erneut starten
3. Wenn die Verbindung zur HUE-Bridge hergestellt werden konnte, wird automatisch die Datei „SmartHome-HUE“ im Komfort Ordner erstellt.

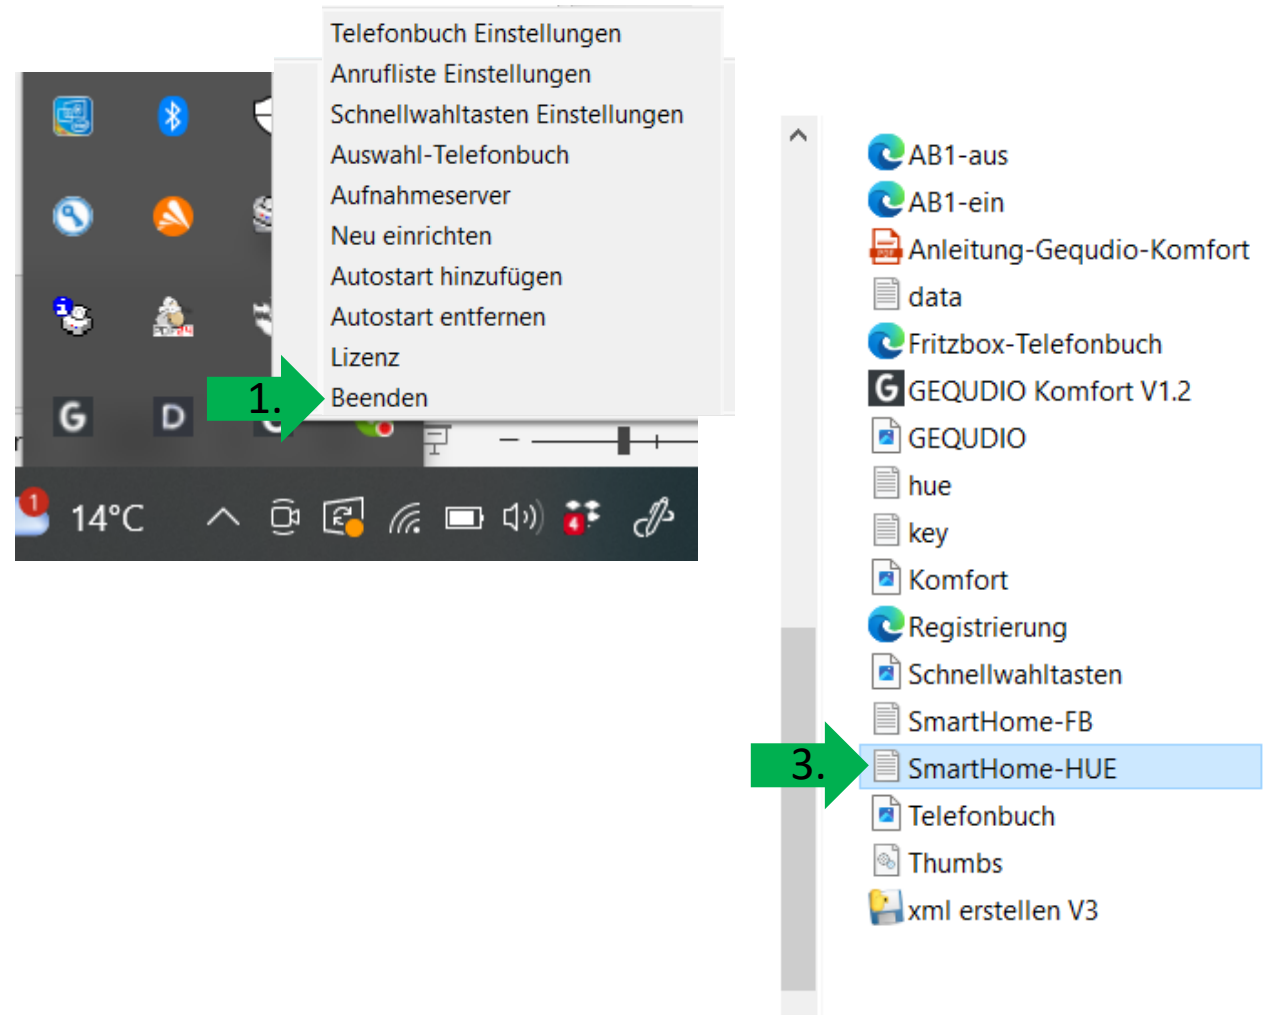

7.0 Philips HUE Lampen steuern

1. Öffnen Sie die „SmartHome-HUE“ Textdatei.
2. Hier werden Ihnen alle verfügbaren HUE-Lampen mit Ihrer Bezeichnung aufgelistet.
3. In unserem Beispiel zeigen wir, wie Sie die **Stehlampe** Lampe steuern, Sie heißt für GEQUDIO Komfort hier „hue5“. Notieren oder merken Sie sich Ihre gewünschte Lampennummer.

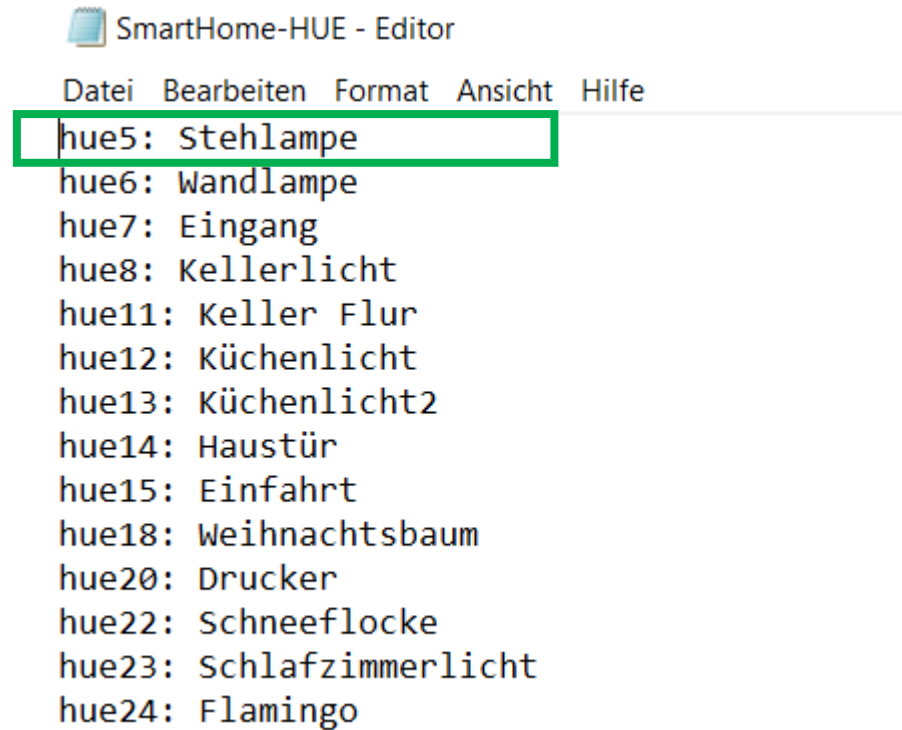


7.0 Philips HUE Lampen steuern


GX-Serie



GZ-Serie

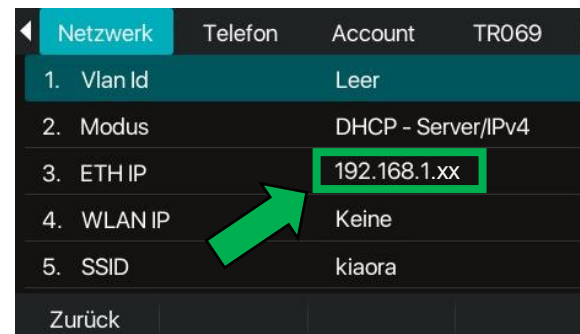


GZ-8

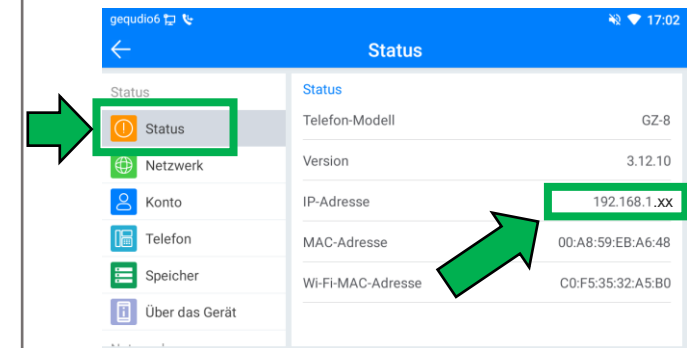

7.0 Philips HUE Lampen steuern

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (**bei Ihnen angezeigte**) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:



| | |
|-----------|---------------------------|
| Benutzer: | admin |
| Password: | admin oder „Ihr Passwort“ |
| Sprache: | Deutsch |

A screenshot of the Philips Hue login interface. It shows a light blue background with a dark header. The form contains three fields: 'Benutzer:' with the value 'admin', 'Password:' with masked characters '•••••', and 'Sprache:' with a dropdown menu showing 'Deutsch'. To the right of the language dropdown is a small square checkbox. Below these fields is a button labeled 'Anmelden', which is highlighted with a green border.

7.0 Philips HUE Lampen steuern

Voraussetzungen:

- Philips HUE eingerichtet und Benutzer erstellt.
 - Das GEQUDIO Telefon ist an der FritzBox registriert und die Ersteinrichtung der GEQUDIO Komfort Software ist erfolgreich abgeschlossen.
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
 2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Schnellwahl Einstellungen“
 3. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf den „Hier klicken“ Button in dem neuen Fenster um die IP-Adresse Ihres PCs zu kopieren.

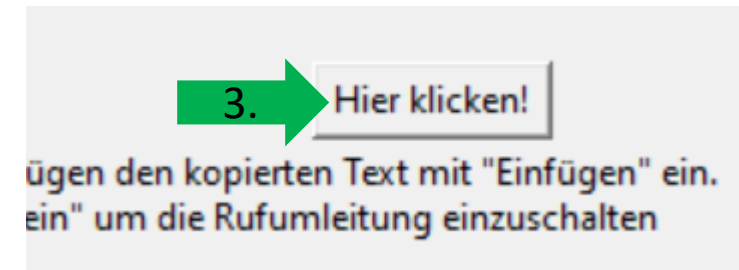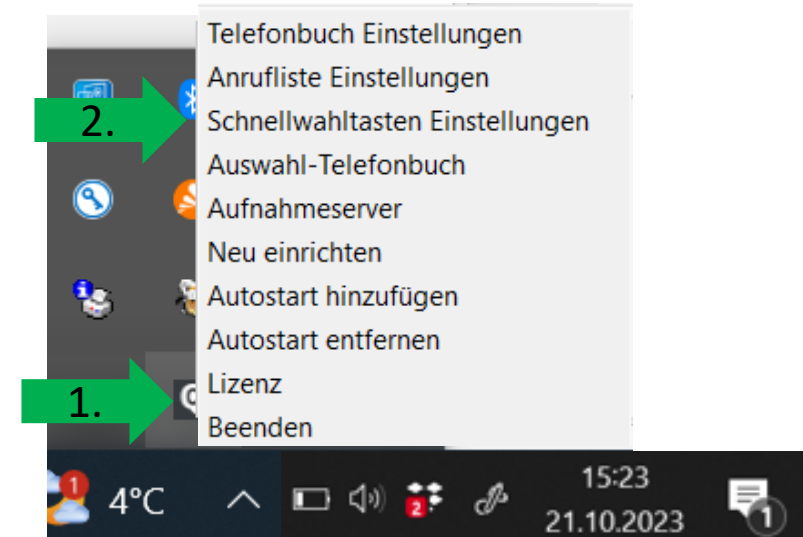

7.0 Philips HUE Lampen steuern

1. Klicken Sie im GEQUDIO Webinterface auf „Funktionstaste“
2. Wählen Sie bei Art „Action URL“
3. Vergeben Sie hier den Namen „Stehlampe-ein“
4. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Wert“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP eingefügt Bsp.: `http://192.168.xxx.xx:8080/` und ergänzen Sie dahinter „hue5-ein“
5. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

GEQUDIO

Deutsch

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten: Dsskey Home Page:

DSS-Taste weiterleiten: Dsskey Home Page:

Übernehmen

| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Anruf Hohlen Nummer | Icon Color |
|-----------|------------|---------------|--------------------|-------|-------------|---------|---------------------|---------------|
| DSS Key 1 | Action URL | Stehlampe-ein | 3.38:8080/hue5-ein | | HTTP(s) Get | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 2 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 3 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 4 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 5 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 6 | Keine | | | | Keine | AUTO | | Default Green |

Übernehmen

Version: 2.4.9.0

Beim GEQUDIO **GZ-8** benutzen Sie bitte als **Art** „URL“ und als **Unterart** „Open Door“

7.0 Philips HUE Lampen steuern

1. Klicken Sie im GEQUDIO Webinterface auf „Funktionstaste“
2. Wählen Sie bei Art „Action URL“
3. Vergeben Sie hier den Namen „Stehlampe-aus“
4. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Wert“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP eingefügt Bsp.: `http://192.168.xxx.xx:8080/` und ergänzen Sie dahinter „hue5-aus“
5. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

GEQUDIO

Deutsch

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten: Blindes weiterleitet
Dsskey Home Page: None
Dsskey Edit: Short Press/Lor
Übernehmen

| Taste | Art | Name | Wert2 | Unterart | Leitung | Anruf Holten Nummer | Icon Color |
|-----------|------------|---------------|-------------------|-------------|---------|---------------------|---------------|
| DSS Key 1 | Action URL | Stehlampe-ein | .38:8080/hue5-ein | HTTP(s) Get | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 2 | Action URL | Stehlampe-aus | .38:8080/hue5-aus | HTTP(s) Get | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 3 | Keine | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 4 | Keine | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 5 | Keine | | | Keine | AUTO | | Default Green |
| DSS Key 6 | Keine | | | Keine | AUTO | | Default Green |

Übernehmen

Version: 2.4.9.0



Beim GEQUDIO **GZ-8** benutzen Sie bitte als **Art** „URL“ und als **Unterart** „Open Door“

8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

Voraussetzungen:


- [Telefonbuch](#) in der Fritzbox eingerichtet.
- [Cloud-Telefonbücher](#) in der Fritzbox eingerichtet falls Sie diese abrufen möchten.
- Das GEQUDIO Telefon ist an der FritzBox registriert und die Ersteinrichtung der GEQUDIO Komfort Software ist erfolgreich abgeschlossen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „**Telefonbuch Einstellungen**“
3. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf den „**Hier klicken**“ Button in dem neuen Fenster um einen Text zu kopieren.

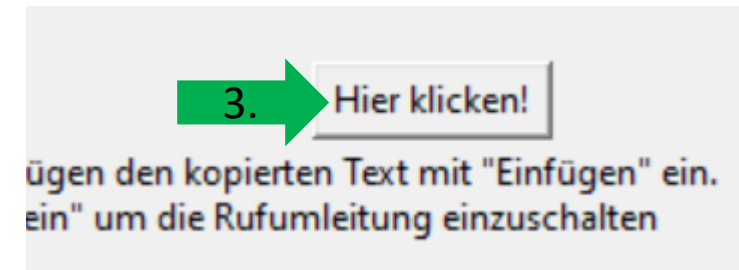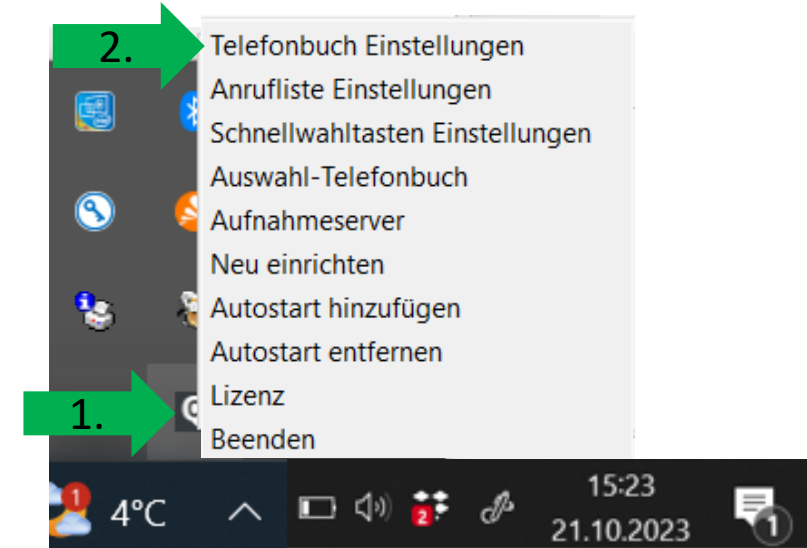


8.0 Telefonbuchabfrage einrichten


GX-Serie

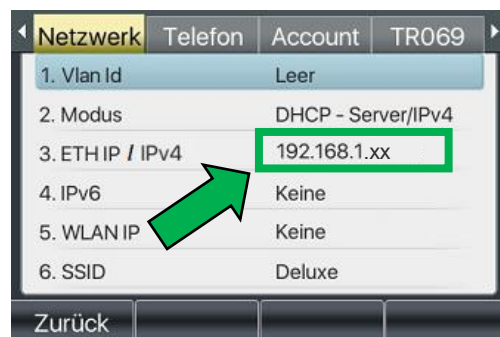

GZ-Serie

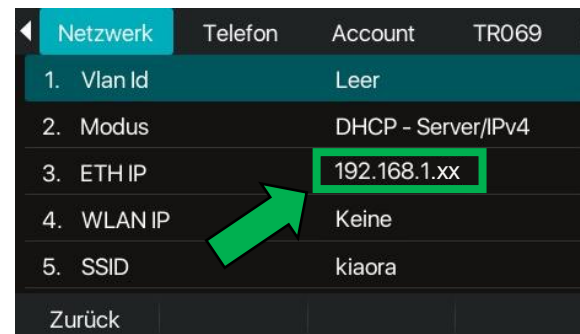


GZ-8

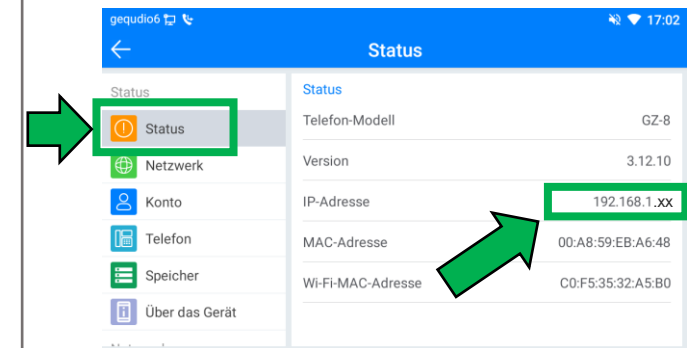

8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (**bei Ihnen angezeigte**) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

| | |
|-----------|---------------------------|
| Benutzer: | admin |
| Password: | admin oder „Ihr Passwort“ |
| Sprache: | Deutsch |

A login form interface with the following fields: 'Benutzer:' with a text input containing 'admin'; 'Password:' with a password input containing five dots; 'Sprache:' with a dropdown menu showing 'Deutsch' and a checkbox. Below these fields is a button labeled 'Anmelden', which is highlighted with a green border.

8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

1. Klicken Sie im GEQUDIO Webinterface auf „Telefonbuch“
2. Dann auf „Cloud Telefonbuch“
3. Vergeben Sie hier den Namen „Fritzbox“
4. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Cloud Telefonbuch URL“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP eingefügt Bsp.: `http://192.168.xxx.xx:8080/Fritzbox-Telefonbuch.xml`
5. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

GEQUDIO

Kontakte **Cloud Telefonbuch** liste Web Wahl Fortgeschritten

Cloud Telefonbuch
XML Fritzbox XML3 XML4 BACK

Als Kontakt hinzufügen Zur Blockierten Liste hinzufügen Zur Erlaubten Liste hinzufügen Zurück Seite: Weiter

Übersicht Name Telefon Telefon 1 Telefon 2 10 Einträge je Seite

Verwaltung von Cloud Telefonbüchern

| Übersicht | Name | Cloud Telefonbuch | Cloud Telefonbuch URL | Calling Line | Search Line | Authentifizierungs-Name | Authentifizierungspasswort |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Fritzbox | | 30/Fritzbox-Telefonbuch.xml | AUT | AUT | | |
| 2 | | | | AUT | AUT | | |
| 3 | | | | AUT | AUT | | |
| 4 | | | | AUT | AUT | | |

Übernehmen

LDAP Einstellung

LDAP LDAP 1

Bildschirm Titel: Serveradresse: LDAP TLS Mode: LDAP

ion: 389 Version3

Callina Line: AUTO

8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

Prüfen Sie anschließend, ob das Telefonbuch verfügbar ist:

1. Drücken Sie am Telefon die „Menü“ Taste unter dem Bildschirm.
2. Wählen Sie „Telefonbuch“ mit den Pfeiltasten aus und drücken „OK“
3. Navigieren Sie auf „Cloud Kontakte“ und bestätigen mit „OK“
4. Die Kontakte werden abgerufen und angezeigt.
5. Die Kontakte werden automatisch alle 5 Minuten von der FritzBox abgerufen.



8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

Standardmäßig werden alle Telefonbücher der FritzBox abgerufen und zusammen im Komfort Ordner unter „Fritzbox-Telefonbuch.xml“ abgespeichert.


Zusätzlich werden alle vorhandenen Telefonbücher auch einzeln abgespeichert.

„Fritzbox-Telefonbuch1.xml“

„Fritzbox-Telefonbuch2.xml“

„Fritzbox-Telefonbuch3.xml“

...

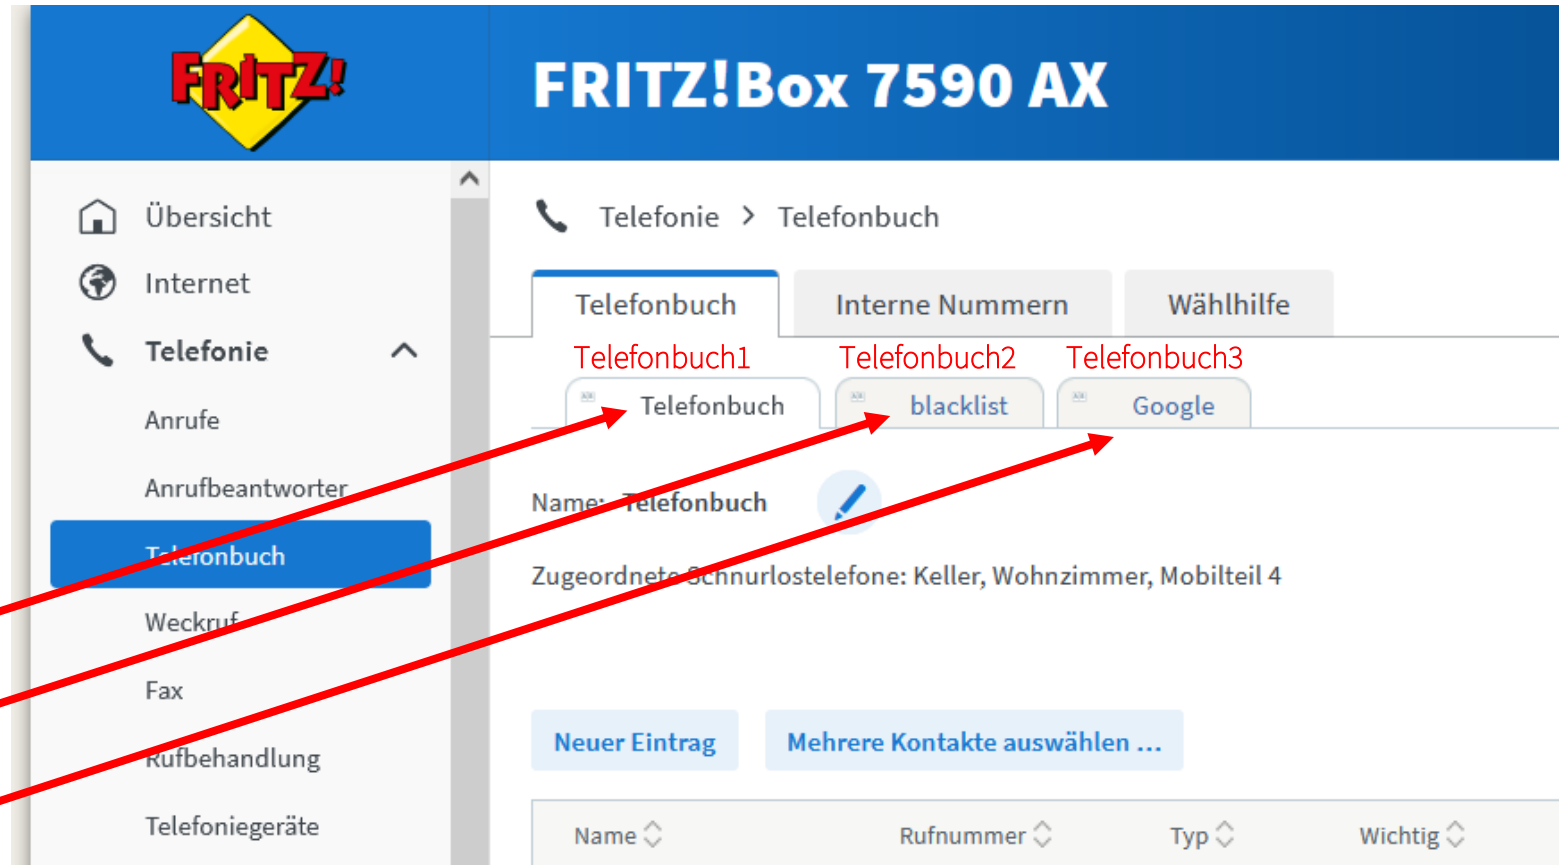

8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

Sie können jedoch auch gezielt nur ein Telefonbuch abrufen:

1. Klicken Sie im GEQUDIO Webinterface auf „Telefonbuch“
2. Dann auf „Cloud Telefonbuch“
3. Vergeben Sie hier den Namen ein z.B.: „Google“
4. Fügen Sie wie zuvor die IP-Adresse des PCs ein und ergänzen Sie „Fritzbox-Telefonbuch3.xml“ wenn Sie das dritte Telefonbuch aus Ihrer Fritzbox abfragen möchten.

GEQUDIO

Kontakte **Cloud Telefonbuch** liste Web Wahl Fortgeschritten

Cloud Telefonbuch
XML Fritzbox XML3 XML4 BACK

Als Kontakt hinzufügen Zur Blockierten Liste hinzufügen Zur Erlaubten Liste hinzufügen Zurück Seite: Weiter

Übersicht Name Telefon Telefon 1 Telefon 2 10 Einträge je Seite

Verwaltung von Cloud Telefonbüchern

| Übersicht | Name | Cloud Telefonbuch | Cloud Telefonbuch URL | Calling Line | Search Line | Authentifizierungs-Name | Authentifizierungspasswort |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Fritzbox | | 30/Fritzbox-Telefonbuch.xml | AUT | AUT | | |
| 2 | Google | | 0/Fritzbox-Telefonbuch3.xml | AUT | AUT | | |
| 3 | | | | AUT | AUT | | |
| 4 | | | | AUT | AUT | | |

Übernehmen

LDAP Einstellungen

LDAP LDAP 1

Bildschirm Titel: Serveradresse: LDAP TLS Mode: LDAP

Authentifizierungs-Name: Authentifizierungspasswort: 389


Version3

Callina Line: AUTO

8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

Wenn Sie, wie in diesem Beispiel ein Telefonbuch mit unerwünschten Telefonnummern haben, oder nicht alle abrufen möchten, können Sie das wie folgt einstellen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Auswahl Telefonbuch“
3. Wählen Sie nur die Telefonbücher aus, die abgerufen werden sollen, diese werden dann im „Fritzbox-Telefonbuch.xml“ gespeichert.
4. Standardmäßig wird eine „+49“ bei Rufnummern am Anfang durch eine „0“ ersetzt. Bsp. **+49176** 123456 wird zu **0176** 123456. Sie können dieses hier in Ihre Landesvorwahl ändern oder auch deaktivieren.

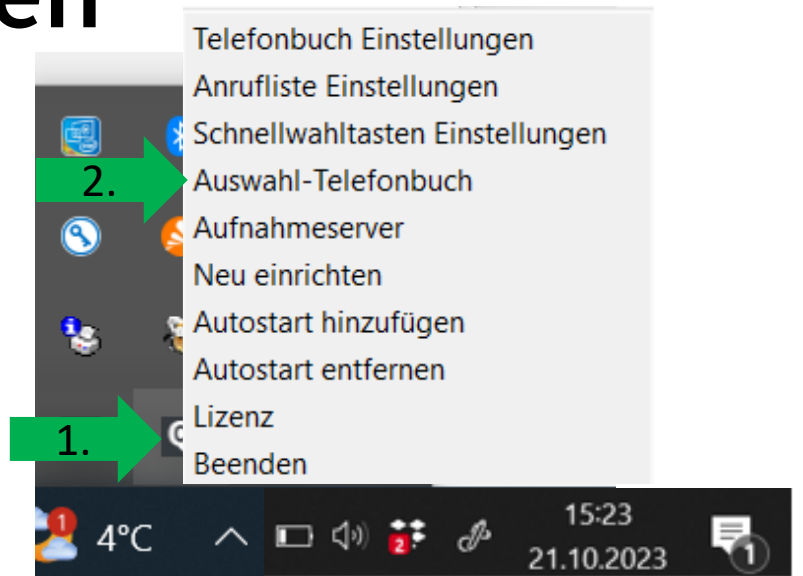

8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

Wenn Sie das Telefonbuch mit einem Tastendruck abrufen möchten, können Sie eine Schnellwahltaste dafür konfigurieren.

1. Art „Tastenfunktion“
2. Vergeben Sie einen Namen
3. Unterart „XML Group“
4. „Übernehmen“
5. Über diese Taste kann jetzt das Telefonbuch abgerufen werden

GEQUDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus: Dsskey Home Page:
Dsskey Edit:

Seite1 | Seite2 | Seite3 | Seite4 | Seite5

| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Icon Color |
|-----------|----------------|---------------|------|-------|-----------|---------|---------------|
| DSS Key 1 | Tastenfunktion | FritzKontakte | | | XML Group | AUTO | Default Green |
| DSS Key 2 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 3 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 4 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 5 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 6 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |



8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

Wenn die Taste unter dem Bildschirm angezeigt werden soll können Sie dafür auch eine Taste einrichten.

1. Funktionstaste
2. Flexibel belegbare Taste
3. Art „Tastenfunktion“
4. Vergeben Sie einen Namen
5. Unterart „XML Group“
6. Weiter unten auf „Übernehmen“ klicken

GEQUDIO

Funktionstaste Side Key Flexibel belegbare Taste Fortgeschritten

Software Tasten Einstellungen

Software Tasten Modus: Mehr
Softkey Exit Style: Exit Key On Left
Bildschirm: Schreibtisch

unausgewählte Softwaretasten

Ausgewählte Softwaretasten



Soft DSS Key Setting

| Taste | Art | Name | Wert | Unterart | Leitung | Anruf Hohlen Nummer |
|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|---------|---------------------|
| DSS Key 1 | Tastenfunktion | FritzBook | | XML Group | Auto | |
| DSS Key 2 | Keine | | F_XMLCONTACTS:0 | Keine | AUTO | |

Übernehmen

8.0 Telefonbuchabfrage einrichten

1. Markieren Sie die erstellte DSS Taste in der Liste
2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts
3. Verschieben Sie die Taste an die gewünschte Position
4. Mit „Übernehmen“ abschließen.
5. Die Taste erscheint jetzt im Display

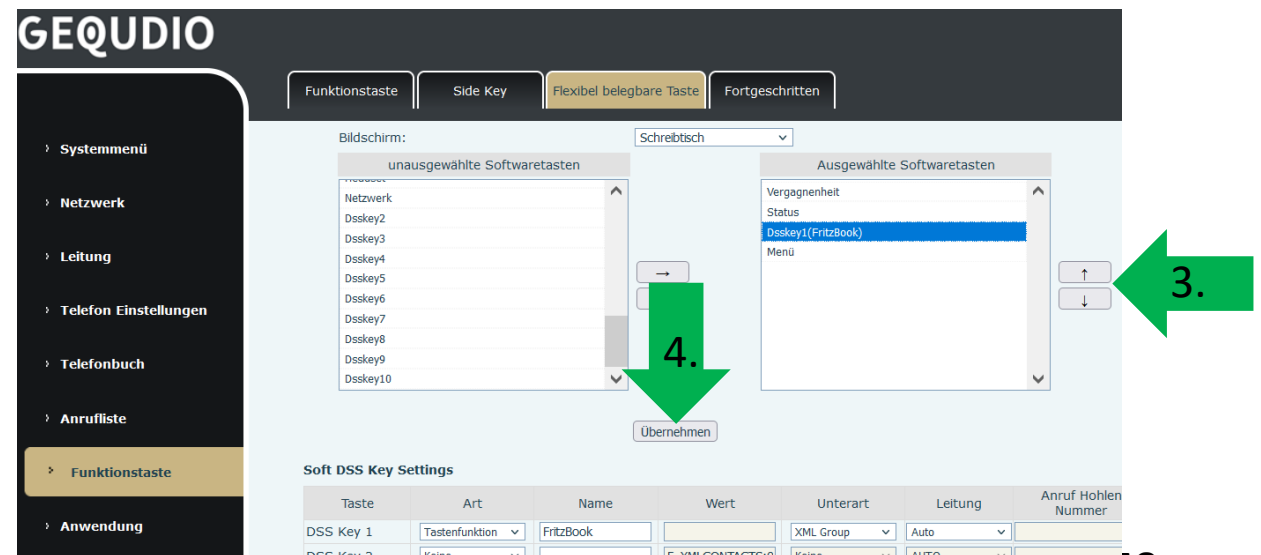
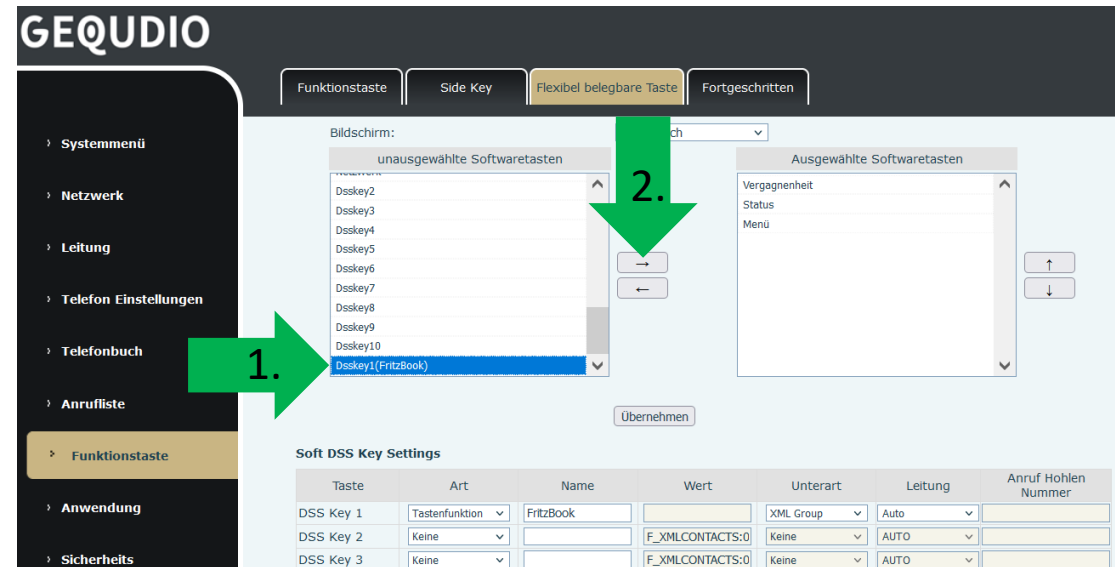


9.0 Anrufliste anzeigen

Voraussetzungen:

- Das GEQUDIO Telefon ist an der FritzBox registriert und die Ersteinrichtung der GEQUDIO Komfort Software ist erfolgreich abgeschlossen.
Hinweis: Mit GEQUDIO Komfort Free werden nur die letzten 10 Anrufe angezeigt, mit [GEQUDIO Komfort Pro](#) werden alle Anrufe angezeigt.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Anrufliste Einstellungen“
3. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf den „Hier klicken“ Button in dem neuen Fenster um einen Text zu kopieren.

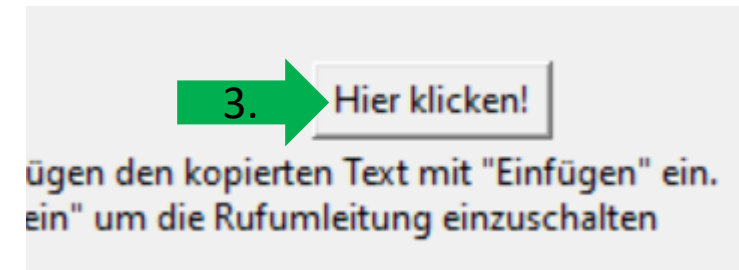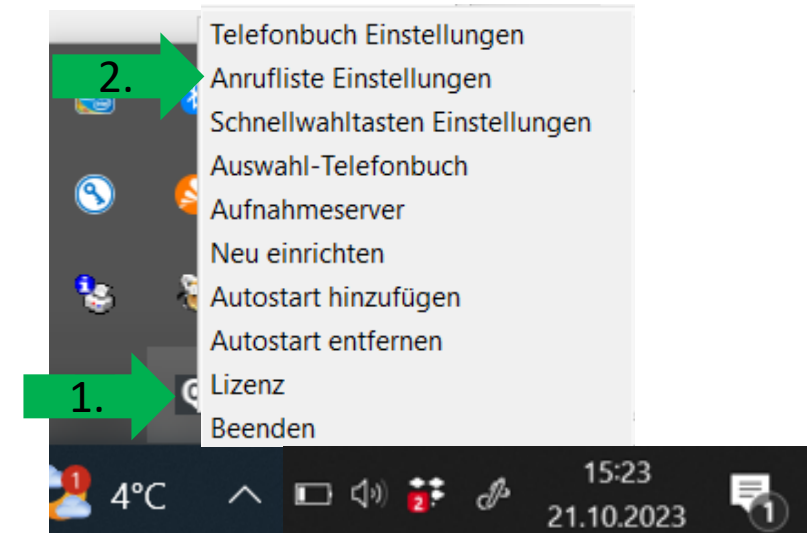

9.0 Anrufliste anzeigen

1. Klicken Sie im GEQUDIO Webinterface auf „Telefonbuch“
2. Dann auf „Cloud Telefonbuch“
3. Vergeben Sie hier den Namen „Anrufliste“
4. Mit der rechten Maustaste in das Feld „Cloud Telefonbuch URL“ klicken und dann „Einfügen“. Es wird die zuvor kopierte IP und Anrufliste.xml eingefügt
Bsp.:
<http://192.168.xxx.xx:8080/Anrufliste.xml>
5. Klicken Sie auf „Übernehmen“.

Alternative: Anrufliste-verpasst.xml zeigt nur verpasste Anrufe der Anrufliste

GEQUDIO

Kontakte **Cloud Telefonbuch** liste Web Wahl Fortgeschritten

Cloud Telefonbuch
XML Fritzbox XML3 XML4 BACK

Als Kontakt hinzufügen Zur Blockierten Liste hinzufügen Zur Erlaubten Liste hinzufügen Zurück Seite: Weiter

| | Übersicht | Name | Telefon | Telefon 1 | Telefon 2 |
|--|--------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
| | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | | | 10 Einträge je Seite |

Verwaltung von Cloud Telefonbüchern

| | Übersicht | Name | Cloud Telefonbuch | Cloud Telefonbuch URL | Calling Line | Search Line | Authentifizierungs-Name | Authentifizierungspasswort |
|---|--------------------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Anrufliste | | 30/Anrufliste.xml | AUT | AUT | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | | | | AUT | AUT | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | | | | AUT | AUT | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | | | | AUT | AUT | | |

Übernehmen

LDAP Einstellungen

LDAP LDAP 1

Bildschirm Titel: Serveradresse: LDAP TLS Mode: LDAP

Authentifizierungs-Name: Authentifizierungspasswort: Version3 389

Calling Line: AUTO

9.0 Anrufliste anzeigen

Wenn Sie die Anrufliste mit einem Tastendruck abrufen möchten, können Sie eine Schnellwahltaste dafür konfigurieren.

1. Art „Tastenfunktion“
2. Vergeben Sie einen Namen
3. Unterart „XML Group“
4. „Übernehmen“
5. Über diese Taste kann jetzt die Anrufliste abgerufen werden

GEQUDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten Modus:
Dsskey Home Page:
Dsskey Edit:

Seite1 | Seite2 | Seite3 | Seite4 | Seite5

| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Icon Color |
|-----------|----------------|------------|------|-------|-----------|---------|---------------|
| DSS Key 1 | Tastenfunktion | Anrufliste | | | XML Group | AUTO | Default Green |
| DSS Key 2 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 3 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 4 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 5 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 6 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |



9.0 Anrufliste anzeigen

Wenn die Taste unter dem Bildschirm angezeigt werden soll können Sie dafür auch eine Taste einrichten.

1. Funktionstaste
2. Flexibel belegbare Taste
3. Art „Tastenfunktion“
4. Vergeben Sie einen Namen
5. Unterart „XML Group“
6. Weiter unten auf „Übernehmen“ klicken

GEQUDIO

Funktionstaste | Side Key | **Flexibel belegbare Taste** | Fortgeschritten

Software Tasten Einstellungen

Software Tasten Modus: Mehr
Softkey Exit Style: Exit Key On Left
Bildschirm: Schreibtisch

unausgewählte Softwaretasten

- Keine
- Vorheriger Account
- Nächster Account
- Blockierte Liste
- Rückruf
- Anruf Weiterleitung
- nicht stören
- Ein
- Sperrern
- Notiz

Ausgewählte Softwaretasten

- Vergangenheit
- Dsskey1(Anrufliste)
- Status
- Menü




Soft DSS Key Setting

| Taste | Art | Name | Wert | Unterart | Leitung | Anruf Hohlen Nummer |
|-----------|----------------|------------|-----------------|-----------|---------|---------------------|
| DSS Key 1 | Tastenfunktion | Anrufliste | | XML Group | Auto | |
| DSS Key 2 | Keine | | F_XMLCONTACTS:0 | Keine | AUTO | |

Übernehmen

9.0 Anrufliste anzeigen

1. Markieren Sie die erstellte DSS Taste in der Liste
2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts
3. Verschieben Sie die Taste an die gewünschte Position
4. Mit „Übernehmen“ abschließen.
5. Die Taste erscheint jetzt im Display

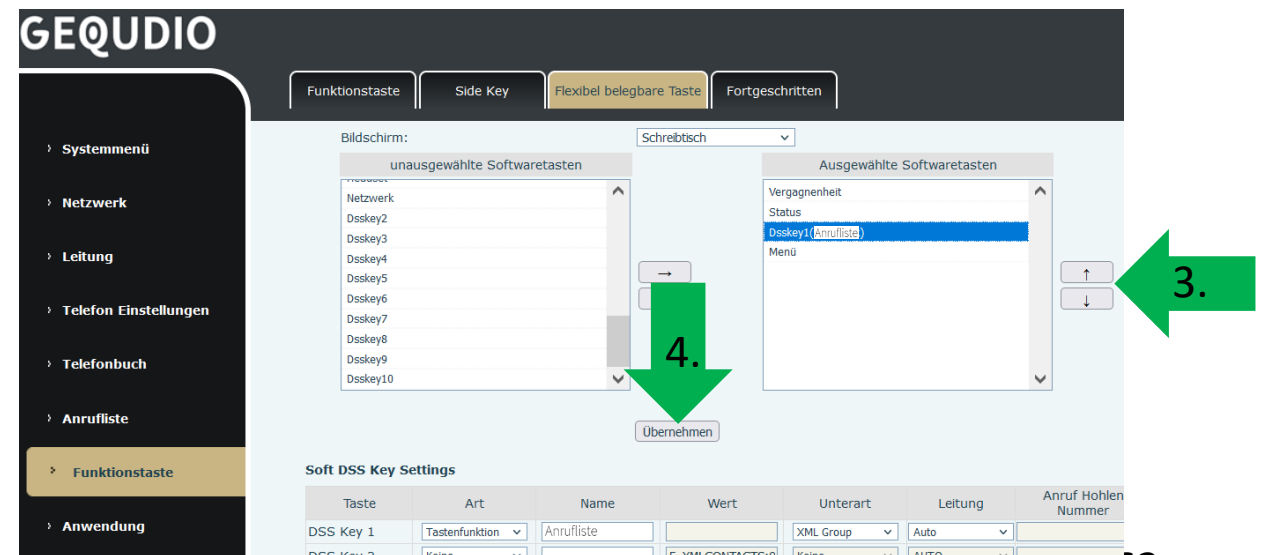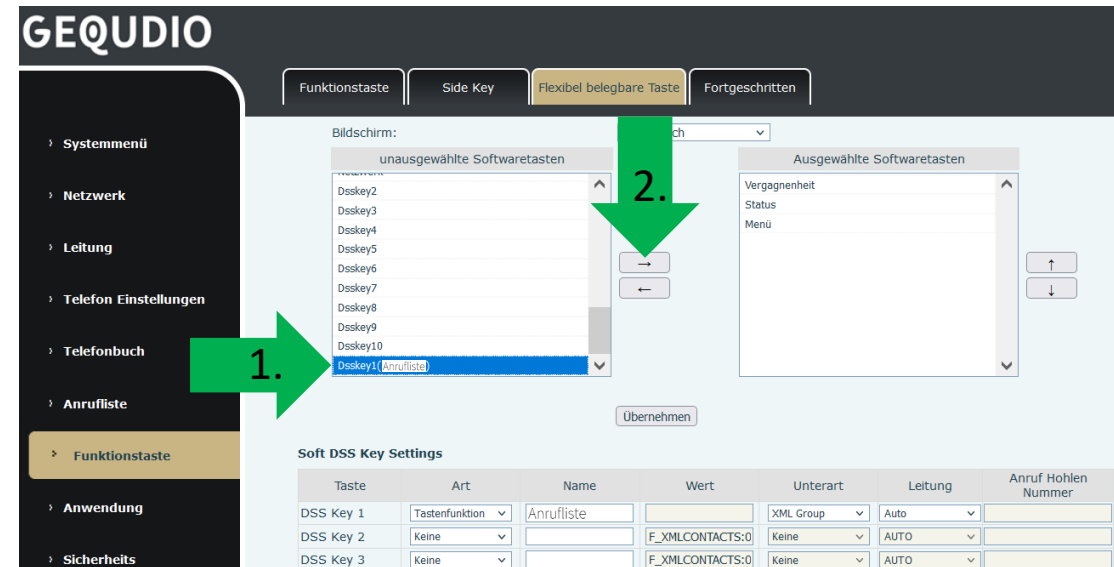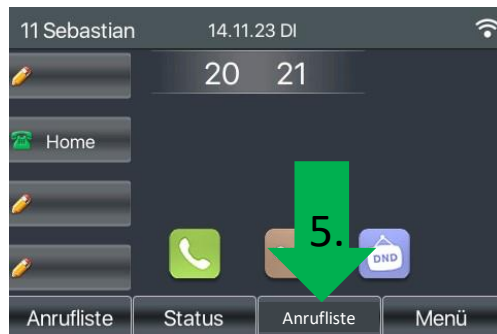

9.0 Anrufliste anzeigen

Die abgerufene Anrufliste kann der CTI-Software bereitgestellt werden.

In dieser Liste sehen Sie nicht nur die Anrufe von dem verwendeten Telefon, sondern **alle Anrufe der FritzBox**.

Unter „Eigene:“ wird die eigene Rufnummer und unter „Dauer“ die Gesprächszeit angezeigt.

Verpasste Anrufe werden mit „vv“, eingegangene mit „>>“ und ausgegangene mit „<<“ gekennzeichnet.

CTI GEQUDIO CTI

Rufnummer: Wählen Auflegen Notizen:

Headset Freisprechen leiser lauter

Telefonbuchsuche: Suche leeren

Volltextsuche Anfangsbuchstabe Telefonbuch Anrufliste Notiz speichern Speichern unter

| Name | Nummer 1 | Nummer 2 | Nummer 3 |
|----------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Heute 19:24 vv 01761234567 | 01761234567. | Eigene: 509001 | Dauer: 0:00 |
| Heute 19:23 vv Sebastian | 01765555555. | Eigene: 509001 | Dauer: 0:00 |
| Heute 19:21 vv GEQUDIO | 030318765710. | Eigene: 509008 | Dauer: 0:00 |
| Heute 19:20 vv Sebastian | 01765555555. | Eigene: 509008 | Dauer: 0:00 |
| Gestern 18:07 >> Mama | 03012345. | Eigene: 509008 | Dauer: 0:55 |
| 18.01. 15:46 >> Oma | 0307776666. | Eigene: 509008 | Dauer: 0:11 |
| 18.01. 15:44 >> Mama | 03012345. | Eigene: 509008 | Dauer: 0:45 |
| 16.01. 10:15 << Mama | 03012345. | Eigene: 509001 | Dauer: 0:04 |
| 15.01. 10:53 << Zu Hause | 03312345. | Eigene: 509001 | Dauer: 0:01 |

CTI-Beenden Ausblenden Einstellungen GEQUDIO CTI

Schnellwahl 1 Schnellwahl 11
Schnellwahl 2 Schnellwahl 12
Schnellwahl 3 Schnellwahl 13
Schnellwahl 4 Schnellwahl 14
Schnellwahl 5 Schnellwahl 15
Schnellwahl 6 Schnellwahl 16
Schnellwahl 7 Schnellwahl 17
Schnellwahl 8 Schnellwahl 18
Schnellwahl 9 Schnellwahl 19
Schnellwahl 10 Schnellwahl 20
Umbenennen

9.0 Anrufliste anzeigen

Durch die Komfort Software wird Ihre Anrufliste automatisch alle 5 Minuten von der FritzBox abgerufen und der CTI-Software bereitgestellt.

Geben Sie in der Suche z.B. „vv“ ein, um die Anrufliste nach verpassten Anrufen zu filtern. Mit „<<“ werden nur ausgehende und mit „>>“ nur eingehende Anrufe angezeigt. Sie können auch nach einem Datum, einem Namen oder Rufnummern suchen.



Mit einem Doppelklick auf die Zeile wird die Rufnummer angewählt.

The screenshot shows the GEQUDIO CTI software interface. At the top, there is a search bar labeled 'Rufnummer:' with a green 'Wählen' button and a red 'Auflegen' button. Below this are buttons for 'Headset', 'Freisprechen', 'leiser', and 'lauter'. A 'Notizen:' text area is on the right. The 'Telefonbuchsuche:' field contains 'vv', with a green arrow pointing to it from the text on the left. Below the search field are buttons for 'Volltextsuche', 'Anfangsbuchstabe', 'Telefonbuch', and 'Anrufliste'. To the right of these are 'Notiz speichern' and 'Speichern unter'. A table of call records is displayed, with columns for 'Name', 'Nummer 1', 'Nummer 2', and 'Nummer 3'. The first row is highlighted in blue. To the right of the table is a vertical list of 'Schnellwahl' buttons from 1 to 20, and an 'Umbenennen' button at the bottom. At the bottom of the interface are buttons for 'CTI-Beenden', 'Ausblenden', and 'Einstellungen'. The GEQUDIO CTI logo is in the bottom right corner.

| Name | Nummer 1 | Nummer 2 | Nummer 3 |
|----------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Heute 19:24 vv 01761234567 | 01761234567 | Eigene: 509001 | Dauer: 0:00 |
| Heute 19:23 vv Sebastian | 01765555555 | Eigene: 509001 | Dauer: 0:00 |
| Heute 19:21 vv GEQUDIO | 030318765710 | Eigene: 509008 | Dauer: 0:00 |
| Heute 19:20 vv Sebastian | 01765555555 | Eigene: 509008 | Dauer: 0:00 |
| Gestern 17:07 vv Mama | 03012345 | Eigene: 509008 | Dauer: 0:00 |
| 17.01. 15:46 vv Flo | 0307722222 | Eigene: 509008 | Dauer: 0:00 |
| 17.01. 15:14 vv Paul | 03033444433 | Eigene: 509008 | Dauer: 0:00 |
| 16.01. 10:05 vv Mama | 03012345 | Eigene: 509001 | Dauer: 0:00 |
| 15.01. 10:00 vv Zu Hause | 030888888 | Eigene: 509001 | Dauer: 0:00 |



9.0 Anrufliste anzeigen

Wählen Sie in den Einstellungen der CTI Software unter „Pfad ändern“ den Pfad von GEQUDIO Komfort aus, damit die Anruferliste und das Telefonbuch in der CTI Software angezeigt werden können.

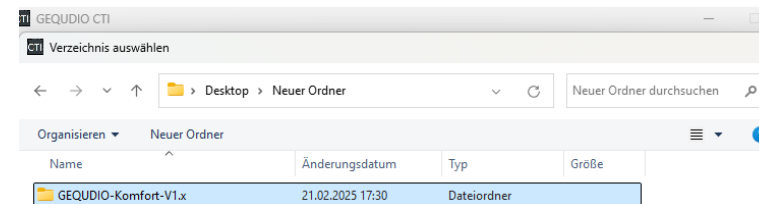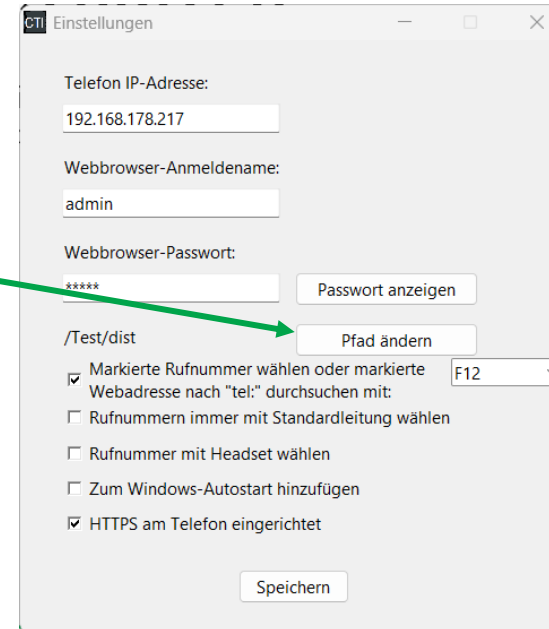

10.0 Gespräche aufzeichnen (Server)

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Aufnahmeserver“
3. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf den „Hier klicken“ Button in dem neuen Fenster um einen Text zu kopieren.

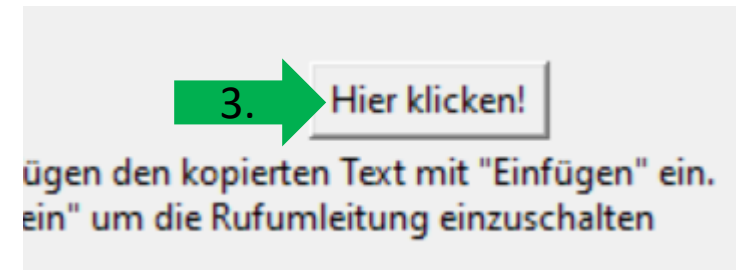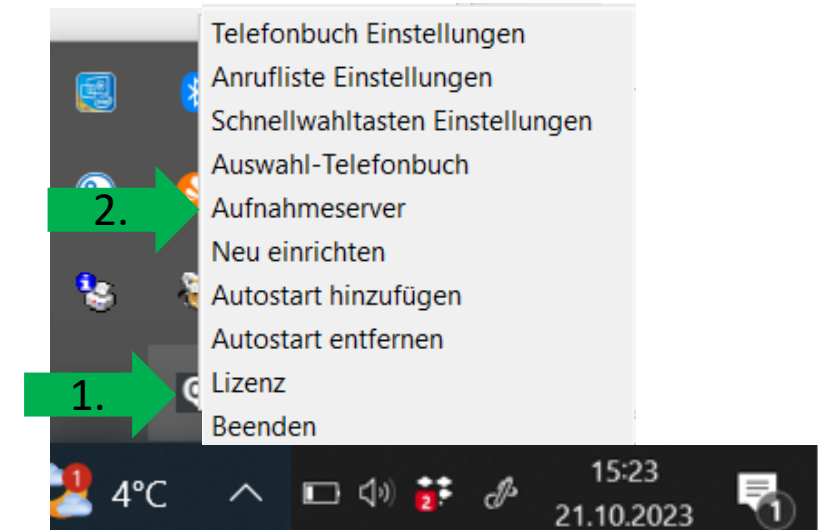


10.0 Gespräche aufzeichnen (Server)


GX-Serie



GZ-Serie

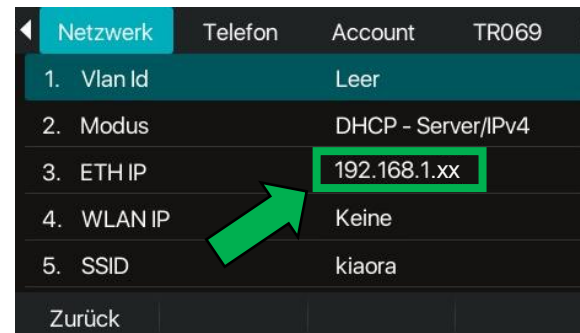


GZ-8

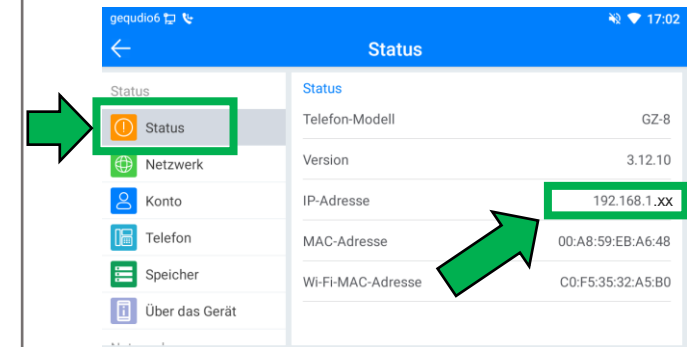

10.0 Gespräche aufzeichnen (Server)

1. Öffnen Sie auf Ihrem PC/MAC einen Internet-Browser und geben Sie die (**bei Ihnen angezeigte**) IPv4 Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche).
2. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

| | |
|-----------|---------------------------|
| Benutzer: | admin |
| Password: | admin oder „Ihr Passwort“ |
| Sprache: | Deutsch |

A screenshot of a login form. It has three main sections: 'Benutzer:' with a text input field containing 'admin'; 'Password:' with a password input field showing six dots; and 'Sprache:' with a dropdown menu showing 'Deutsch' and a checkbox. Below the language section is a button labeled 'Anmelden', which is highlighted with a green border.

10.0 Gespräche aufzeichnen (Server)

1. „Anwendungen“ öffnen
2. „Manage Records“
3. Aktivieren Häkchen setzen
4. Bei Typ „Netzwerk“ wählen
5. Codec „PCMU“
6. Serveradresse löschen und den zuvor kopierten Wert „Einfügen“ z.B. 192.168.xx.xx
7. Bei Server Port „10000“ eintragen.

GEQUDIO

Default password is in use. Please change Deutsch

Manage Recording

Record Setting

Enable Record: ☒

Record Type:

Voice Codec:

Serveradresse:

Server Port:

Übernehmen

Recording List

| Übersicht | Dateiname | Dateigröße |
|-----------|-----------|--|
| | | <input type="button" value="Löschen"/> |

10.0 Gespräche aufzeichnen (Server)

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Funktionstaste“.
2. Als „Art“ wählen Sie **Tastenfunktion** und geben bei Name z.B. „aufnahme“ ein.
3. Bei „Unterart“ wählen Sie „Gespräch aufzeichnen“.
4. **ACHTUNG!** Bitte wählen Sie nicht „aufzeichnen“ sondern „Gespräch aufzeichnen“.
5. Bestätigen Sie mit „Übernehmen“.

GEQUIDIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Systemmenü
Netzwerk
Leitung
Telefon Einstellungen
Telefonbuch
Anrufliste
Funktionstaste
Anwendung
Sicherheits
Gesprächsprotokoll

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten: Neuer Anruf
Modus: Short Press/Lon
Dsskey Home Page: None
Übernehmen


Seite1 | Seite2 | Seite3 | Seite4 | Löschen | Neue Seite hinzufügen

| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Anruf Hohlen Nummer |
|-------|----------------|----------|------|-------|-----------------------|---------|---------------------|
| 1 | Tastenfunktion | aufnahme | | | Keine | AUTO | |
| 2 | Keine | | | | Version | | |
| 3 | Keine | | | | Telefon sperren | | |
| 4 | Keine | | | | SMS | | |
| 5 | Keine | | | | Rückruf | | |
| 6 | Keine | | | | DTMF unterdrücken | | |
| 7 | Keine | | | | Sprechstelle | | |
| 8 | Keine | | | | Group Listening | | |
| 9 | Keine | | | | Vorzeichen | | |
| 10 | Keine | | | | Hot Desking | | |
| 11 | Keine | | | | Nutzer | | |
| 12 | Keine | | | | Ende | | |
| 13 | Keine | | | | disposition | | |
| 14 | Keine | | | | Escalate | | |
| 15 | Keine | | | | Aufzeichnen | | |
| 16 | Keine | | | | Lautsprecher | | |
| 17 | Keine | | | | Automatisch antworten | | |
| 18 | Keine | | | | Private Hold | | |
| 19 | Keine | | | | Local Contacts | | |
| 20 | Keine | | | | LDAP Group | | |
| 21 | Keine | | | | XML Group | | |
| 22 | Keine | | | | Broadsoft Group | | |
| 23 | Keine | | | | Gespräch aufzeichnen | | |
| 24 | Keine | | | | Auto Headset | | |
| 25 | Keine | | | | ... | | |

Übernehmen

10.0 Gespräche aufzeichnen (Server)



- Betätigen Sie, während Sie im Gespräch sind, die angelegte Schnellwahltaste „**aufnahme**“ um die Aufnahme zu starten bzw. diese zu beenden. Im Display erscheint ein Aufnahmesymbol, während eine Aufnahme läuft.

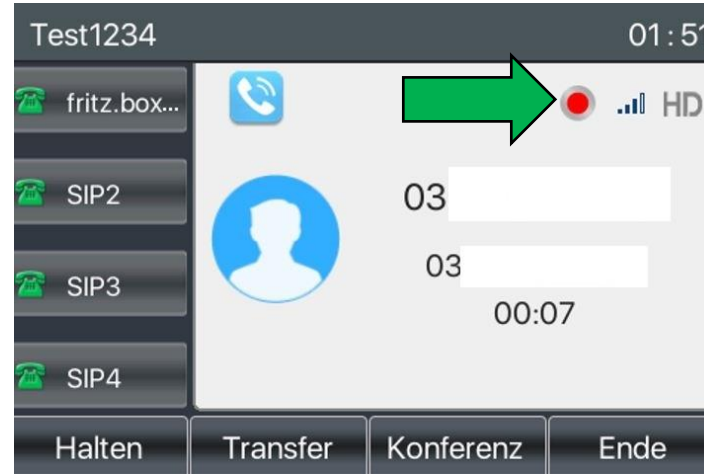

11.0 Telefonbuch übertragen

Die Kontakte werden alle 5 Minuten von der FritzBox abgerufen und in der „Fritzbox-Telefonbuch.xml“ Datei abgespeichert. Diese „.xml“ Datei können Sie auch auf das Telefon hochladen, damit die Kontakte dauerhaft im Telefonbuch gespeichert sind, auch wenn Ihr PC ausgeschaltet oder GEQUDIO Komfort nicht eingeschaltet ist. Dann werden diese jedoch nicht synchronisiert.



1. Wählen Sie „Telefonbuch“
2. Dann „Fortgeschritten“
3. „Auswählen“

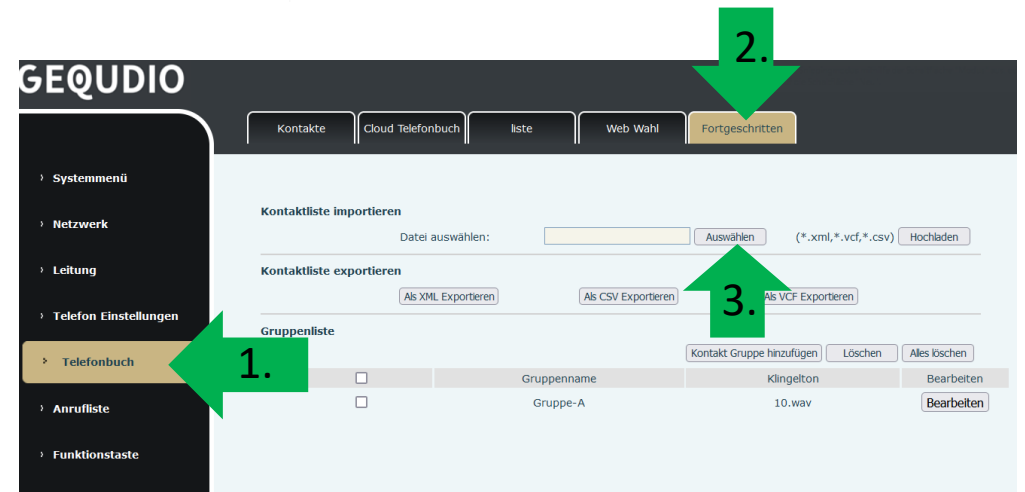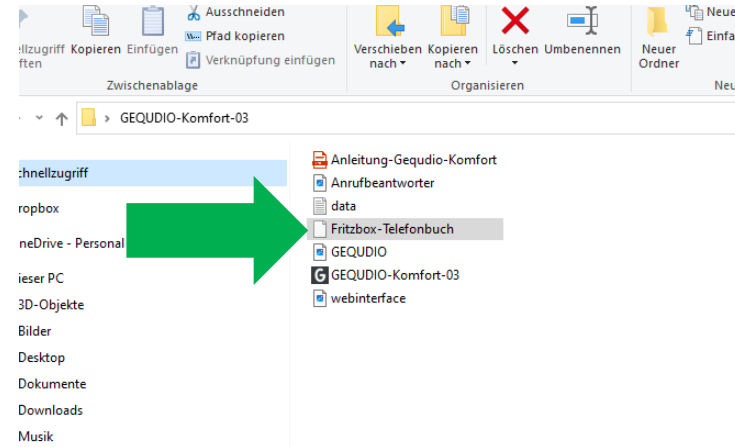

11.0 Telefonbuch übertragen

4. Wählen Sie die „Fritzbox-Telefonbuch.xml“ Datei aus.
5. „Hochladen“ drücken um die Datei auf das Telefon hochzuladen.
6. Die Kontakte sind dauerhaft auf dem Telefon gespeichert und können abgerufen werden, wenn GEQUDIO Komfort nicht eingeschaltet ist.

Hinweis: Dieses Telefonbuch wird nicht automatisch aktualisiert, sondern ist ein Abbild des Telefonbuchs zu einem festen Zeitpunkt.

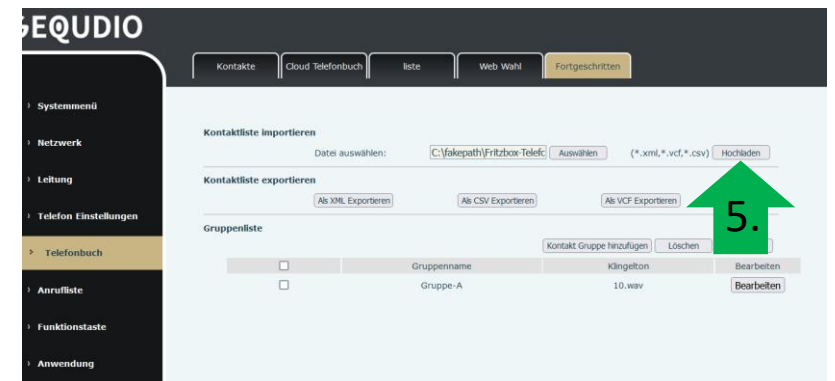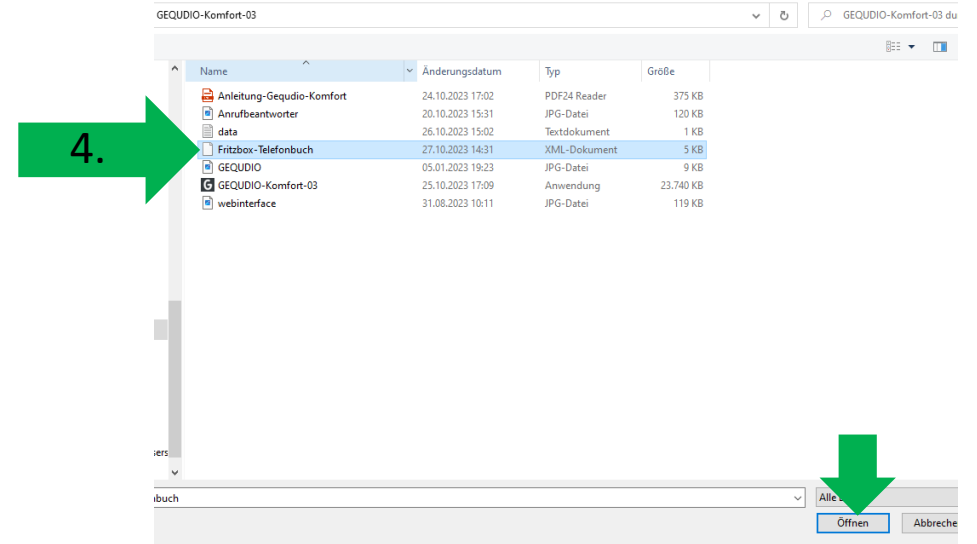

12.0 Statusanzeige (kostenpflichtige Pro Version)

Voraussetzung:

Sie haben die Schnellwahltasten wie in 4.0 und 5.0 beschrieben eingerichtet.

1. Ändern Sie die „Art“ von „Action URL“ auf „XML Browser“
2. Ergänzen Sie „.xml“ hinter dem Eintrag, also z.B. „AB1-ein.xml“

GEQUADIO

Funktionstaste | Side Key | Flexibel belegbare Taste | Fortgeschritten

Funktionstasteneinstellungen

DSS-Taste weiterleiten: Neuer Anruf | Dsskey Home Page: None

Modus: Short Press/Lon




Übernehmen

| Taste | Art | Name | Wert | Wert2 | Unterart | Leitung | Icon Color |
|-----------|-------------|---------|-------------------|-------|----------|---------|---------------|
| DSS Key 1 | XML Browser | AB1-Ein | :8080/AB1-ein.xml | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 2 | XML Browser | AB1-Aus | 8080/AB1-aus.xml | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 3 | XML Browser | U1-ein | 0:8080/U1-ein.xml | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 4 | XML Browser | U1-aus | 1:8080/U1-aus.xml | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 5 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |
| DSS Key 6 | Keine | | | | Keine | AUTO | Default Green |

Übernehmen



11.0 Statusanzeige (kostenpflichtige Pro Version)

1. Klicken Sie „xml erstellen“ doppelt an
2. Wählen Sie Ihr Modell aus
3. Wählen Sie die Seite aus, an der Sie Ihre Funktionstasten im GEQUDIO Webinterface angelegt haben.
4. Wählen Sie aus der Dropdownliste die Anrufbeantworter bzw. Rufumleitungen aus.
5. Klicken Sie auf „XML Datei erstellen“

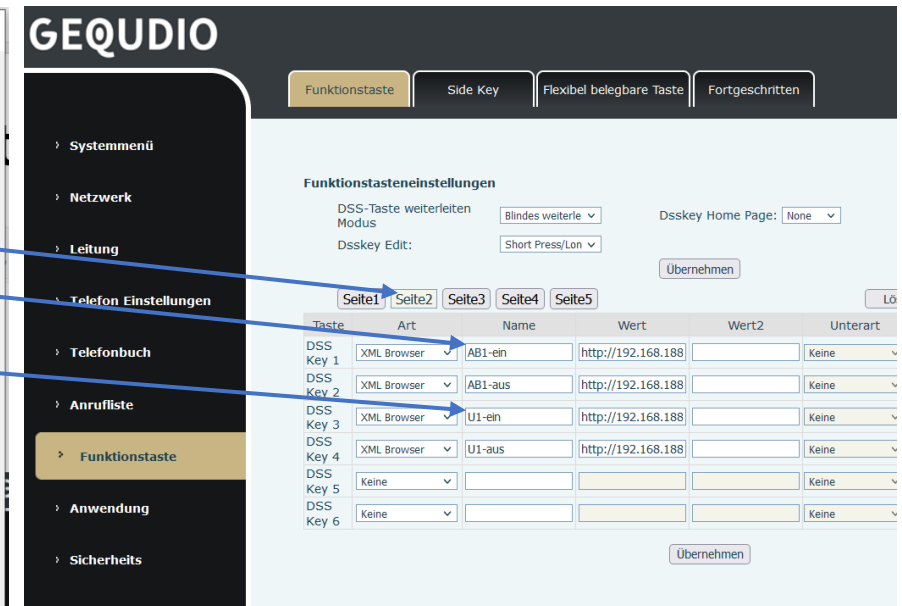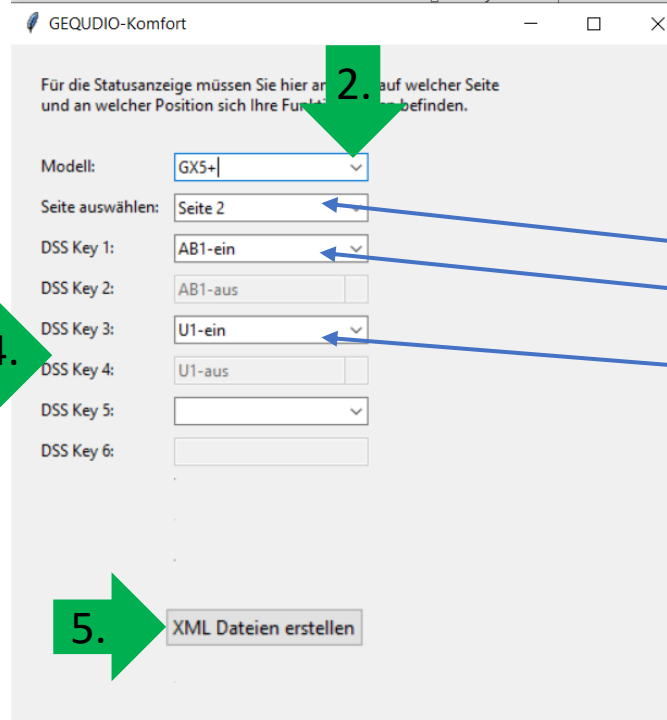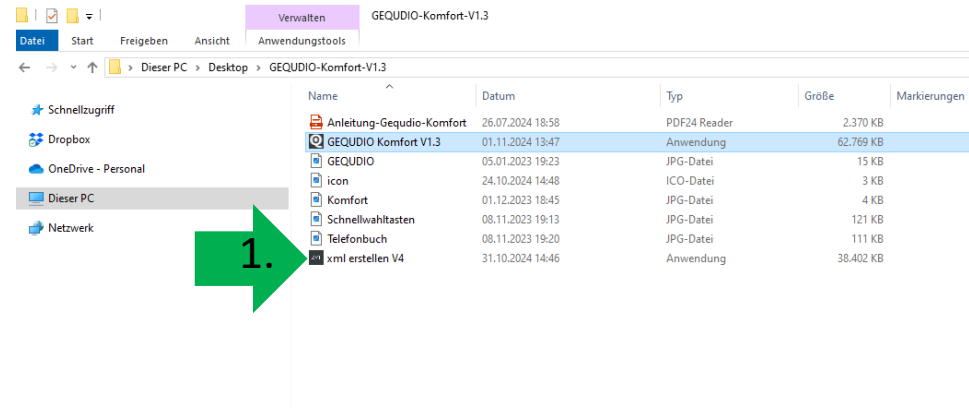


11.0 Statusanzeige (kostenpflichtige Pro Version)

1. Aktiviert man jetzt den AB1 wird die grüne LED bei „AB1-Ein“ ein- und die LED bei „AB1-Aus“ ausgeschaltet.
2. Aktiviert man die U1 wird die grüne LED bei „U1-Ein“ ein- und die LED bei „U1-Aus“ ausgeschaltet.
3. Deaktiviert man den AB1 wird die rote LED bei „AB1-Aus“ ein- und die LED bei „AB1-Ein“ ausgeschaltet.
4. Deaktiviert man die U1 wird die rote LED bei „U1-Aus“ ein- und die LED bei „U1-Ein“ ausgeschaltet.

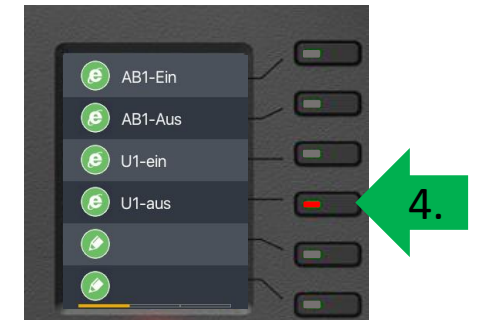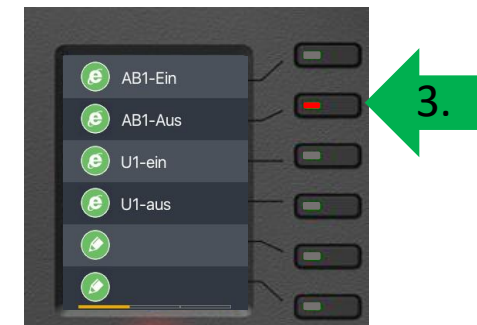

12.0 Programm beenden


1. Um GEQUDIO Komfort zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Logo.
2. Klicken Sie anschließend auf „Beenden“.

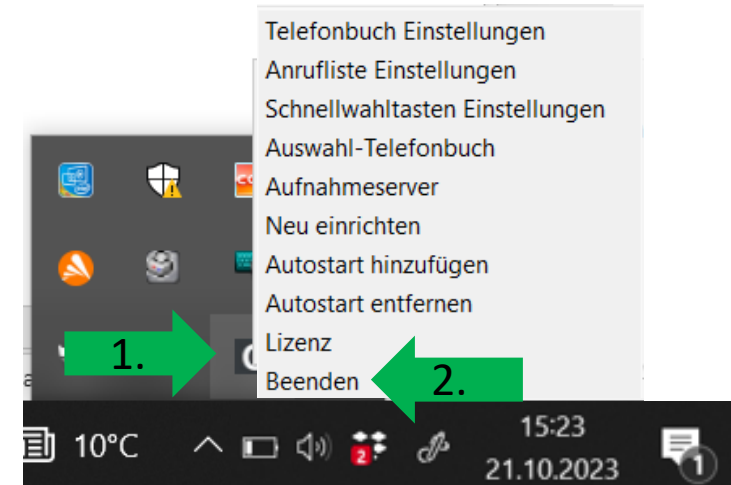

13.0 Zurücksetzen (Neu einrichten)

Falls Sie Ihre FritzBox ausgetauscht oder das Webinterface Passwort Ihrer FritzBox geändert haben, ist es nötig GEQUDIO Komfort neu einzurichten.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „**Neu einrichten**“
3. Die Datei mit Ihren verschlüsselten Zugangsdaten („Data.txt“) wird gelöscht und beim nächsten Start wird Ihr neues Passwort abgefragt.

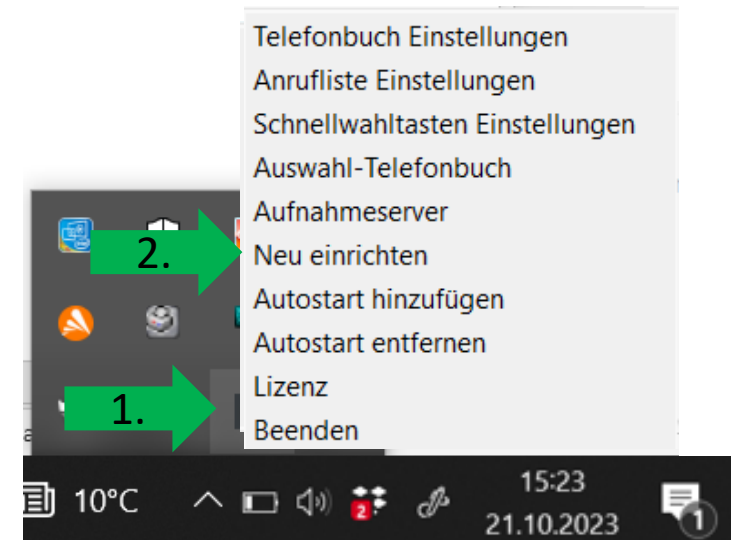

14.0 Autostart

Wenn GEQUDIO Komfort automatisch bei jedem Start des PCs über den Autostart gestartet werden soll, gehen Sie wie folgt vor.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Autostart hinzufügen“
3. Meldung mit OK bestätigen.



Autostart hinzugefügt


i GEQUDIO Komfort wurde zum Windows Autostart hinzugefügt




14.0 Autostart


Möchten Sie GEQUDIO Komfort nicht mehr automatisch bei jedem Start des PCs über den Autostart starten lassen, gehen Sie wie folgt vor.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Autostart entfernen“
3. Meldung mit OK bestätigen.

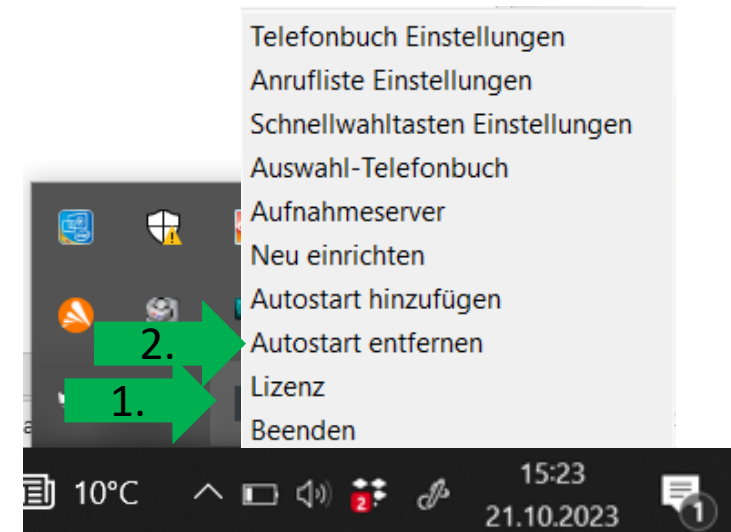


Autostart entfernt

 GEQUDIO Komfort wurde aus dem Windows Autostart entfernt




14.0 Autostart


Um zu überprüfen, welche Programme sich im Windows Autostart Ordner befinden, können Sie in der Windows Suche „ausführen“ eingeben:



Klicken Sie anschließend auf:

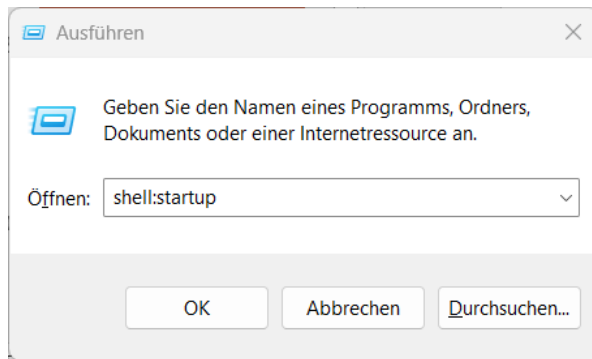



Geben Sie hier „shell:startup“ ein und bestätigen mit OK um den Ordner zu öffnen ->

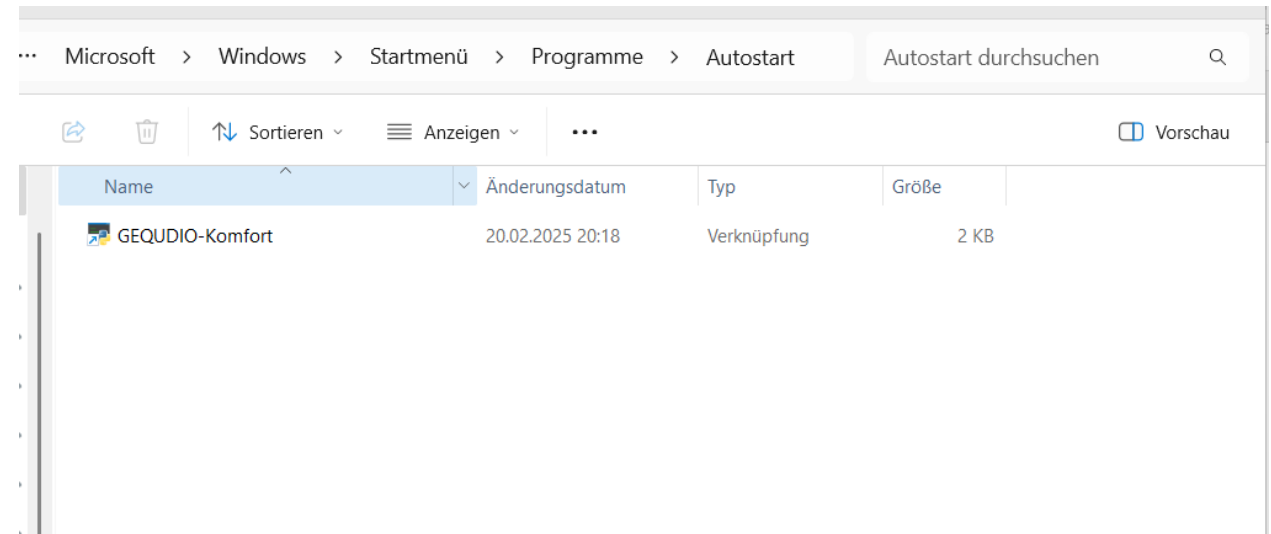

15.0 GEQUDIO Komfort Pro freischalten



Ihnen gefällt GEQUDIO Komfort Free und Sie möchten alle Vorteile von GEQUDIO Komfort Pro nutzen?

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das GEQUDIO Komfort Logo
2. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf „Lizenz“
3. Sie verwenden GEQUDIO Komfort Free
4. Upgrade auf GEQUDIO Komfort Pro

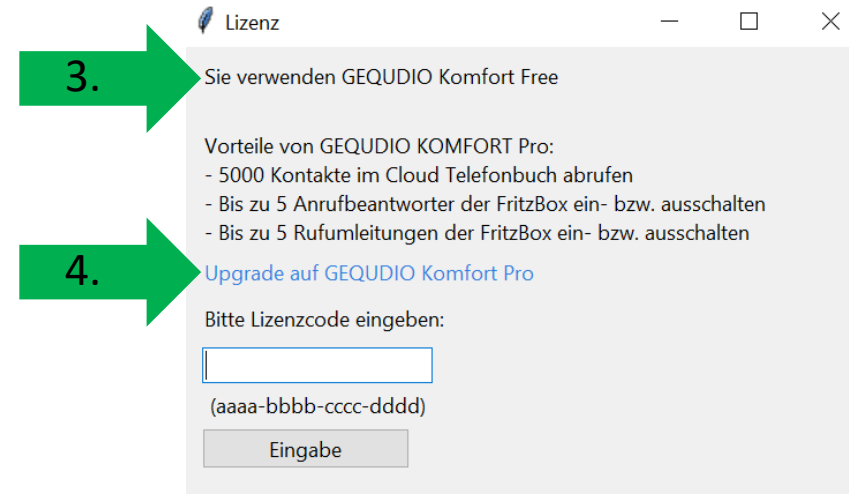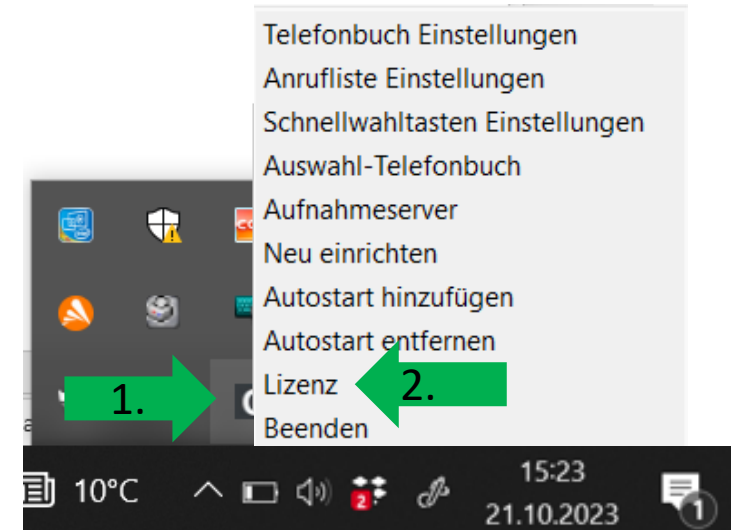

15.0 GEQUDIO Komfort Pro freischalten

5. Fügen Sie den Lizenzcode ein
(Format: aaaa-bbbb-cccc-dddd)
6. Klicken Sie anschließend auf die
Schaltfläche „Eingabe“.
7. Nach maximal 10 Minuten wird GEQUDIO
Komfort Pro aktiviert, die Laufzeit wird
dann hier angezeigt.

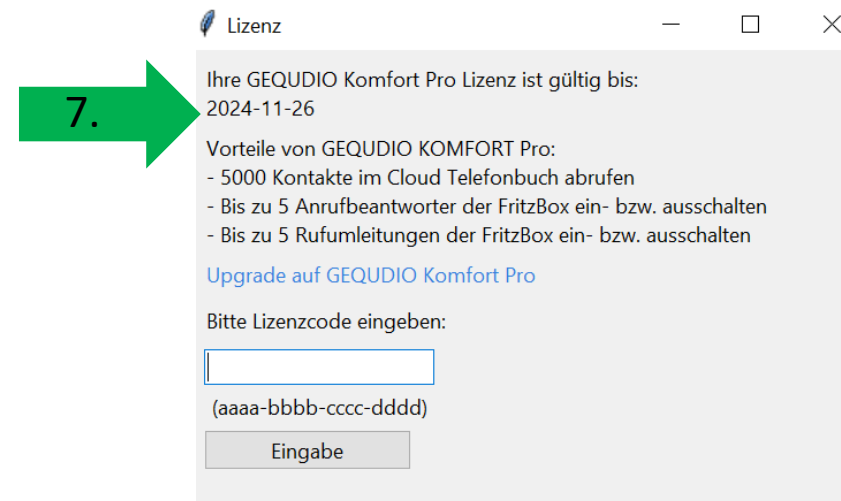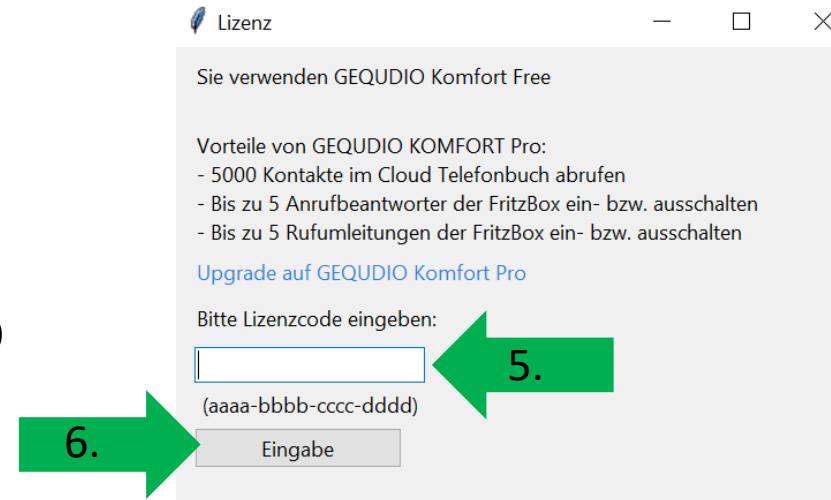

16.0 Fehlerbehebung

Fehlerbild: GEQUDIO Komfort ruft das Telefonbuch ab, es kann jedoch nicht am Telefon abgerufen werden.

1. Überprüfen Sie, ob Sie das Telefonbuch eingetragen haben: [hier beschrieben](#)
2. Überprüfen Sie, ob die richtige IP von GEQUDIO Komfort ermittelt wurde:

Suchen Sie in der Windowsleiste nach „cmd“:





Es sollte darauf folgendes angezeigt werden:

Öffnen Sie die angezeigte „Eingabeaufforderung“

Geben Sie „ipconfig“ ein und bestätigen Sie mit


Der Eingabetaste:

Überprüfen Sie, ob die IPv4 Adresse mit der unter „Cloud Telefonbuch URL“ übereinstimmt:

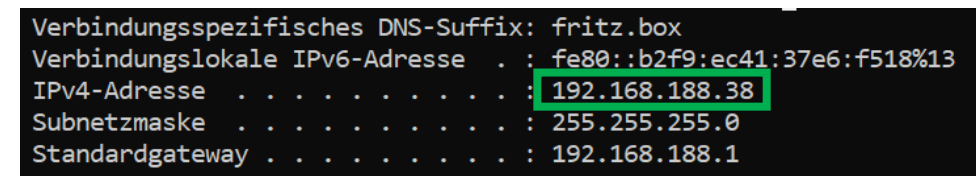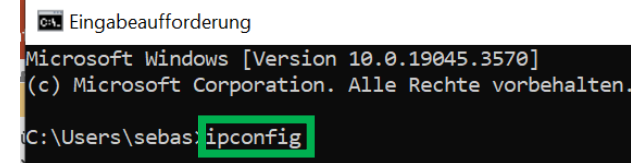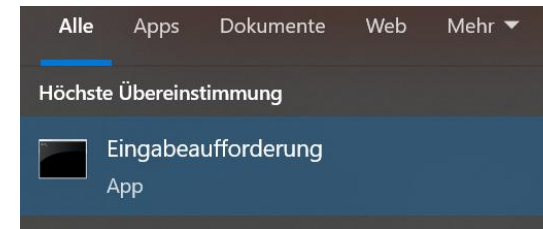

16.0 Fehlerbehebung

1. Sollte eine Fehlermeldung kommen, kontrollieren Sie bitte, ob Sie das korrekte [Webzugangspasswort](#) der FRITZ!Box eingetragen haben.
2. Tragen Sie den [FRITZ!Box-Benutzername](#) ein (Punkt 4)
3. GEQUDIO Komfort sollte **nicht** im „Programme“ oder „Windows“ Ordner abgelegt sein, da es dann zu Problemen kommen kann.
4. Prüfen Sie, ob eine Firewall oder ein Virens Scanner den Zugriff blockiert. Schalten Sie diese gegeben falls kurzzeitig aus um zu testen, ob es dann funktioniert.
5. Testen Sie GEQUDIO Komfort an einem anderen PC/Server und kontaktieren Sie Ihren Administrator.
6. Löschen Sie den Komfort Ordner, laden GEQUDIO Komfort erneut herunter und starten die Installation von vorne.

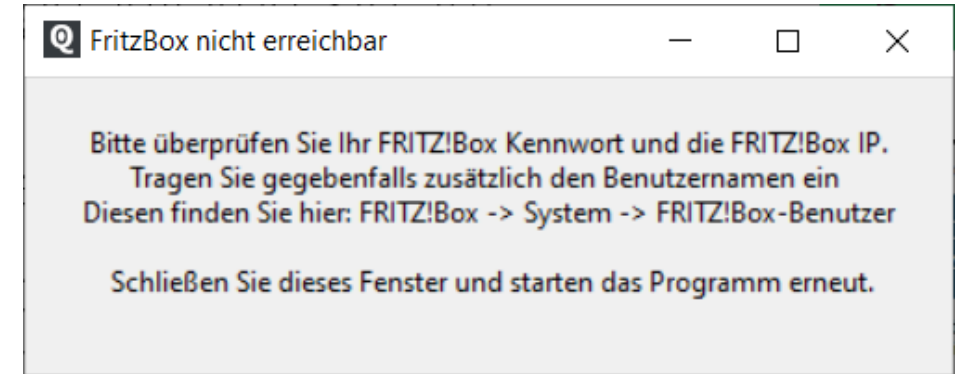

Fertig

Hinweise zur IT-Sicherheit:

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Firmware für sämtliche in Ihrem Netzwerk verbundene Geräte, wie Fritz!Box und IP-Telefone. Verwenden Sie stets individuelle und sichere Passwörter. Verwenden Sie bitte die nicht die werksseitigen Standard-Passwörter, weil diese unsicher sind. Sie sind selbst für die Sicherheit in Ihrem Netzwerk verantwortlich. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der Hersteller für sämtliche in Ihrem Netzwerk verwendeten Geräte. Als Lösungsanbieter mit dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

GEQUDIO

Vielen Dank!