

GEQUDIO

GEQUDIO IP-Telefon Installation für Auerswald COMpact

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 54 90 76 16

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:

telefon@gequdio.com

Supportseite für weitere Einstellungen:


<https://gequdio.com/SUPPORT/>

Inhaltsverzeichnis


1. [Telefon anschließen](#) [Seite 3-4](#)
2. [GEQUDIO Telefon – Anmelden](#) [Seite 5](#)
3. [GEQUDIO Telefon – Sicherheit](#) [Seite 6-8](#)
4. [GEQUDIO Telefon – Uhrzeit korrigieren](#) [Seite 9](#)
5. [GEQUDIO Telefon – Freizeichenton korrigieren](#) [Seite 10](#)
6. [GEQUDIO Telefon – Anmelden](#) [Seite 11](#)
7. [Testanruf](#) [Seite 12](#)
8. [Fehlerbehebung](#) [Seite 13](#)

Telefon anschließen

1. Gerätefuß montieren

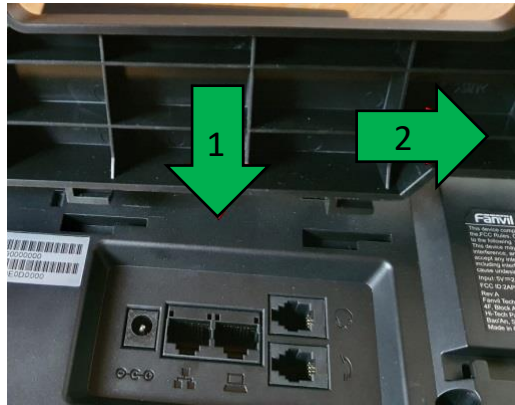

2. Hörerkabel in die Hörerbuchse stecken
(Das lange Ende des Kabels ans Telefon)

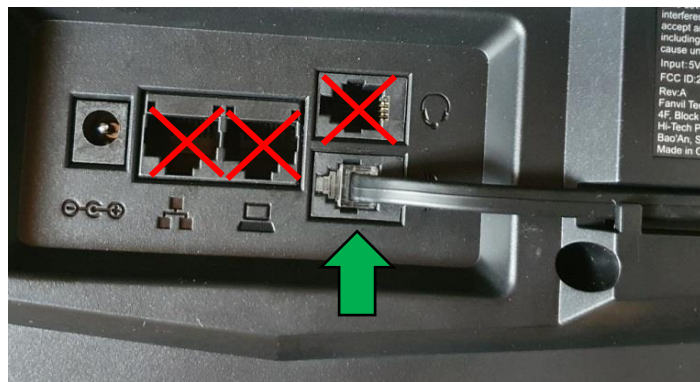


3. Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse stecken




4a. Das andere Ende in einen **LAN Port** vom Speedport
4b. Alternativ an einen Switch im Netzwerk (**LAN Port**)

Telefon anschließen


5. (optional) Headset in die Headsetbuchse

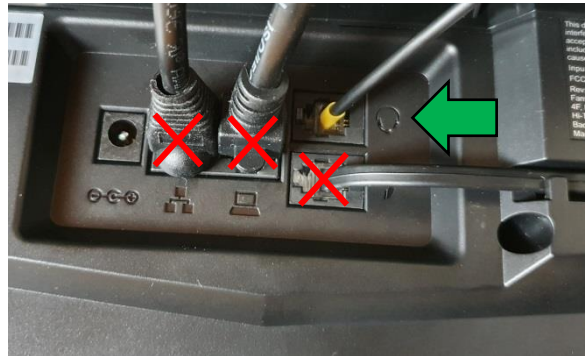

7. (optional) Netzwerkkabel in die PC-Buchse

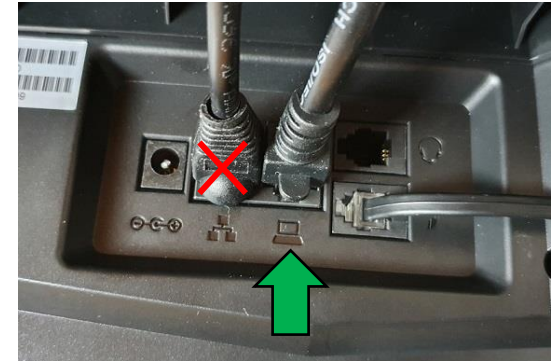

6. Netzgerät in die Strombuchse und die Steckdose

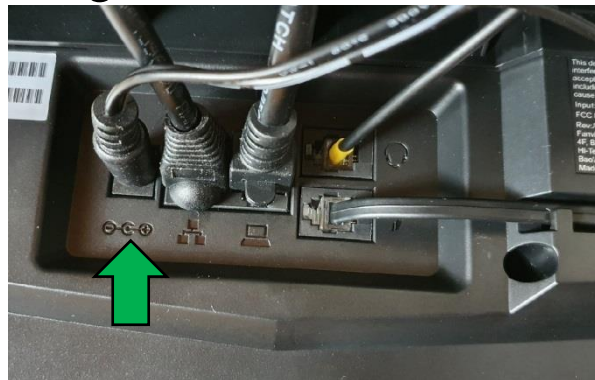


8. Das andere Ende kann an einen PC oder ein anderes Endgerät angeschlossen werden, um dieses mit dem Netzwerk zu verbinden.

GEQUDIO Telefon – Anmelden

1. Starten Sie das Telefon durch Verbinden des Netzgerätes.
2. Wählen Sie am Telefon die gewünschte Sprache aus (**Deutsch**) und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste am Telefon.
3. So erhalten Sie am Telefon die IP-Adresse für die Konfiguration am Internet-Browser:
 1. Betätigen Sie am Telefon die Taste „**Menü**“.
 2. Drücken Sie anschließend die „**OK**“-Taste zwischen den Pfeiltasten im Unter-Menü „**Status**“.
 3. Notieren Sie die angezeigte IPv4 Adresse, zum Beispiel:
192.168.178.42
 4. Klicken Sie am Telefon 2x auf die „**Zurück**“ Taste unter dem Bildschirm.
4. Öffnen Sie einen Internet-Browser und geben Sie die zuvor ermittelte Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche). In diesem Beispiel die Eingabe:
192.168.178.42
5. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

| | |
|-----------|---------|
| Benutzer: | admin |
| Password: | admin |
| Sprache: | Deutsch |



Benutzer: admin
Password:
Sprache: Deutsch [v]
Anmelden

GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Im ersten Schritt wird aus Sicherheitsgründen das Passwort für den Web-Zugang zum Telefon geändert.
2. Wählen Sie dazu im Hauptmenü „Systemmenü“ aus.
3. Klicken Sie den Reiter „Account“ und anschließend bei User Management „Bearbeiten“ an.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7590 AX VoIP web interface. The browser address bar shows the URL 192.168.178.42. The page has a blue header with a navigation bar containing tabs: Informationen, Account, Konfiguration, Aktualisierung, Automatische Provisionierung, Werkzeuge, and Telefon neu starten. A blue sidebar on the left contains a menu with items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is titled 'Account' and contains sections for 'Neuen Benutzer hinzufügen', 'Benutzeraccount', and 'User Management'. The 'Neuen Benutzer hinzufügen' section has input fields for 'Benutzername', 'Web Authentifizierungs Passwort', 'Passwort bestätigen', and a 'Privilege' dropdown menu set to 'Administrator', along with a 'Hinzufügen' button. The 'Benutzeraccount' section contains a table with columns 'Benutzer' and 'Privilege'. The 'User Management' section has a dropdown menu set to 'admin' and buttons for 'Löschen' and 'Bearbeiten'. Three green arrows with numbers 1, 2, and 3 point to the 'Systemmenü' menu item, the 'Account' tab, and the 'Bearbeiten' button, respectively.

| Benutzer | Privilege |
|----------|---------------|
| admin | Administrator |
| guest | Benutzer |

GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Altes Passwort „admin“ eingeben
2. Ihr neues Passwort 2x eingeben und mit „Apply“ bestätigen.
3. Neues Passwort notieren und aufbewahren!
4. Das neu festgelegte Passwort wird bei der nächsten Anmeldung am Telefonwebzugang abgefragt.

The screenshot shows the web interface of a Fritz!Box 7590 AX. The browser address bar shows the IP address 192.168.178.42. The page title is 'Web Authentifizierungs Passwort ändern'. The form contains the following fields:


- Benutzername: admin
- Altes Passwort: [Redacted]
- Neues Passwort: [Redacted]
- Passwort bestätigen: [Redacted]
- Apply button

A green box highlights the password input fields and the 'Apply' button.

Die Änderung des Web-Zugang zum Telefon ist abgeschlossen.



GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Der Hinweis am oberen Bildschirm
„Default password is in use.
Please change“
wird weiterhin angezeigt,
dieser verschwindet jedoch
bei der nächsten
Anmeldung im
Telefonwebinterface.

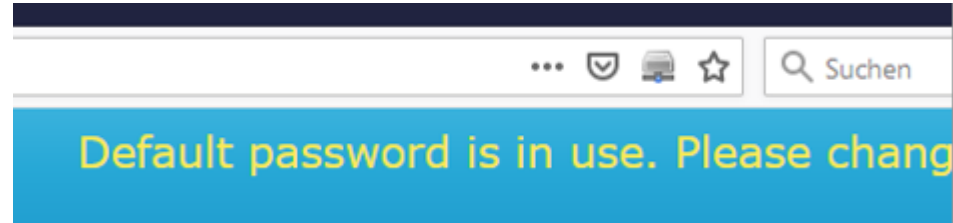


2. Der Benutzername wird
nicht verändert, dieser
bleibt „admin“

| | |
|-----------|----------------|
| Benutzer: | admin |
| Password: | „Ihr Passwort“ |
| Sprache: | Deutsch |

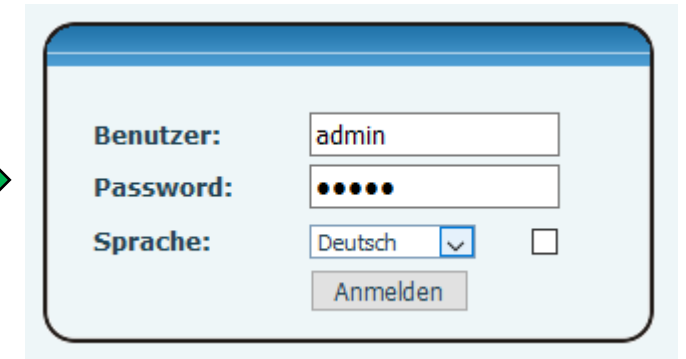A screenshot of the login interface. It features three input fields: 'Benutzer:' with the value 'admin', 'Password:' with masked characters, and 'Sprache:' with a dropdown menu set to 'Deutsch'. Below the fields is an 'Anmelden' button.

GEQUDIO Telefon – Uhrzeit korrigieren

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Telefon-Einstellungen“ aus.
2. Unter dem Reiter „Datum/Zeit“ wählen Sie bei Zeitzone (UTC+1) aus.
3. Als Ort wählen Sie „Germany“ und bei DST „Automatic“ damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird.
4. Klicken Sie auf die (obere) Schaltfläche „Übernehmen“.



GEQUDIO Telefon – Freizeichenton korrigieren

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Telefon-Einstellungen“ aus.
2. Wählen Sie den Reiter „Ton“ und wählen Sie bei Standardton „Deutschland“ aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“.

The screenshot displays the GEQUDIO web interface. On the left, a blue sidebar contains a menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, **Telefon Einstellungen** (highlighted), Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. A green arrow labeled '1.' points to the 'Telefon Einstellungen' item. The main content area has a top navigation bar with tabs: Funktionen, Medienart, MCAST, Aktion, Datum/Zeit, TimePlan, **Ton** (highlighted), and Fortges. A green arrow labeled '2.' points to the 'Ton' tab. Below the tabs, the 'Ton Einstellungen' section is visible, listing various tone settings such as Standardton, Wählton, Rückruftton, Besetztton, Gassenbesetztton, Anklopfton, Halteton, Fehlerton, stottern ton, Informationston, Rückrufwahl Ton, Nachrichtton, ein ton, kein anschluss unter dieser nummer., Warnungston, Aufzeichnungston, and Automatische Antwort Ton. A dropdown menu is open, showing a list of countries: Deutschland, Chile, China, China Taiwan, Kroatien, Tschechische Republik, Denmark, Finland, France, **Deutschland** (highlighted), Greece, Hungary, Lithuania, India, Israel, Italien, Japan, Mexico, New Zealand, Niederlande, and Norwegen. A green arrow labeled '3.' points to the 'Übernehmen' button at the bottom right of the dropdown menu.

Rufnummern

1. Rufnummer als VoIP anlegen. In diesem Beispiel ist der Benutzername: 10

COMpact 4000 Teilnehmer (Tn) - Rufnummern

Version 8.2B - Build 000 , Datum 28.12.2021, SN 4110680565 | Anmelden als: Administrator | Anlagenname: ta_prabandu

Navigation Administration Meldungen Übersichten Monitoring Suche suchen...

Hardware
Öffentliche Netze
Teilnehmer (Tn)
Rufnummern
IP-Provisioning
Einstellungen
Dateiverwaltung
Profile
Konfiguration
Funktionsübersicht
Profizuordnung
COMfortel WS-500X
Funktionsübersicht
Eigenschaften
Nicht zugeordnete Telefo
Alle Teilnehmer
Gruppen
Geräte
Voicemail- und Faxboxer
Geräteassistent

| Rufnummer | Name | Modul | Port | Gerätetyp |
|-----------|------------------|-----------------|------|-----------------------|
| 10 | Telefon Zentrale | VoIP | | Standard-VoIP-Telefon |
| 20 | | 8FXS Grundboard | 1 | Telefon |
| 21 | | 8FXS Grundboard | 2 | Telefon |
| 22 | | 8FXS Grundboard | 3 | Telefon |
| 23 | | 8FXS Grundboard | 4 | Telefon |
| 24 | | 8FXS Grundboard | 5 | Telefon |
| 25 | | 8FXS Grundboard | 6 | Telefon |
| 26 | | 8FXS Grundboard | 7 | Telefon |
| 27 | | 8FXS Grundboard | 8 | Telefon |
| 32 | | 2BRI Grundboard | 2 | ISDN-Systemtelefon |
| 33 | | 2BRI Grundboard | 2 | ISDN-Systemtelefon |
| 72 | | VoIP | | Standard-VoIP-Telefon |

Anmelden im Webbrowser-Menü vom Telefon

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Leitung“ aus.
2. Benutzername und IP-Adresse von der Auerswald eintragen
3. Ebenfalls die IP der Auerswald eingeben
WICHTIG: Server Port auf 5090 ändern.
4. Benutzername und Passwort vom VoIP-Telefon in der Auerswald eintragen.

The screenshot shows the SIP registration configuration page. The left sidebar contains a menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung (highlighted), Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits Einstellungen, and Gesprächsprotokoll. A green arrow labeled '1.' points to the 'Leitung' menu item. The main content area is titled 'Leitung' and shows the IP address '10.55.44.20'. Below this are the 'Registrierungseinstellungen >>' section, which includes fields for 'Leitungsstatus' (Registriert), 'Benutzername' (10), 'Anzeigename' (Telefon Zentrale), and 'Bereich' (10.55.44.200). A green arrow labeled '2.' points to the 'Bereich' field. The 'SIP Server 1' section includes 'Serveradresse' (10.55.44.200), 'Server Port' (5090), 'Transportprotokoll' (UDP), and 'Registrierung abgelaufen' (3600 sekunde(n)). A green arrow labeled '3.' points to the 'Server Port' field, and a red warning triangle points to the 'Registrierung abgelaufen' field. The 'SIP Server 2' section includes 'Serveradresse', 'Server Port' (5060), 'Transportprotokoll' (UDP), and 'Registrierung abgelaufen' (3600 sekunde(n)). A green arrow labeled '4.' points to the 'Aktivieren' checkbox, which is checked. Below this are fields for 'Benutzer Authentifizierung' (10), 'Authentifizierungspasswort' (masked), and 'Server Name' (10.55.44.200). At the bottom, there are sections for 'Basiseinstellungen >>', 'Codeeinstellungen >>', 'Erweiterte Einstellungen >>', and 'Allgemeine SIP Einstellungen >>'. A green arrow labeled '5.' points to the 'Übernehmen' button.

Testanruf

1. Die Erst-Einrichtung ist abgeschlossen. Das Telefon sollte jetzt funktionsfähig sein.
2. Wählen Sie eine Rufnummer und heben Sie anschließend den Hörer ab um zu prüfen ob eine Verbindung aufgebaut werden kann.

Hinweise zur IT-Sicherheit:

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Firmware für sämtliche in Ihrem Netzwerk verbundene Geräte, wie IP-Telefone. Verwenden Sie stets individuelle und sichere Passwörter. Verwenden Sie bitte nicht die werksseitigen Standard-Passwörter, weil diese unsicher sind. Sie sind selbst für die Sicherheit in Ihrem Netzwerk verantwortlich. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der Hersteller für sämtliche in Ihrem Netzwerk verwendeten Geräte. Als Lösungsanbieter mit dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Fehlerbehebung

1. Trennen Sie das GEQUDIO Telefon für 2 Minuten vom Strom.
2. Kontrollieren Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Abschnitt „[Telefon anschließen](#)“).
3. Überprüfen Sie alle Eingaben bei [Benutzernamen, Servern und geben Sie die Passwörter erneut ein](#).
4. Sollten Sie das Telefon nicht direkt am Router, sondern einem Switch angeschlossen haben, so schließen Sie das Telefon erst einmal testweise direkt am Router an.
5. Sollten alle Schritte keinen Erfolg bringen muss das Telefon zurückgesetzt und neu angelegt werden, drücken Sie dazu die „OK“ Taste des Telefons für ca. 5 Sekunden und bestätigen dann das Popup Fenster erneut mit ok.
Oder alternativ (auch direkt am Telefon):
Menü>>erweitert>Kennwort: **123**>>6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen>>4. Alles zurücksetzen auf Einstellen>>OK

GEQUDIO

Vielen Dank!