

GEQUDIO

GEQUDIO
Installazione del
telefono IP per
FRITZ!Box

supporto@gequdio.com

<https://gequdio.com/SUPPORT/>

Sommario - Installazione

1. [Prefazione](#)
2. [Collega il tuo telefono](#)
3. [Fritz! Box - Registra un nuovo dispositivo](#)
4. [GEQUDIO Telefono – Login](#)
5. [GEQUDIO Telefono – Sicurezza](#)
6. [Telefono GEQUDIO – Ora corretta](#)
7. [Telefono GEQUDIO – Segnale di linea corretto](#)
8. [Telefono GEQUDIO – accedi a FritzBox](#)
9. [Test](#)
10. [Risoluzione dei problemi](#)

1.0 Prefazione


Questa guida si occupa esclusivamente della configurazione/registrazione iniziale del telefono.

Le istruzioni per la programmazione dei pulsanti di composizione rapida, la configurazione di una segreteria telefonica e altre impostazioni utili sono disponibili sulla nostra pagina di supporto:


<https://gequdio.com/SUPPORT/>

2.0 Collega il tuo telefono


1. Montaggio della base del dispositivo

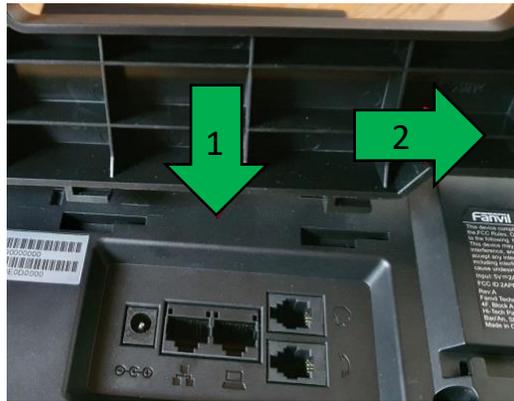


2. Collegare il cavo del ricevitore al jack del ricevitore (L'estremità lunga del cavo al telefono)

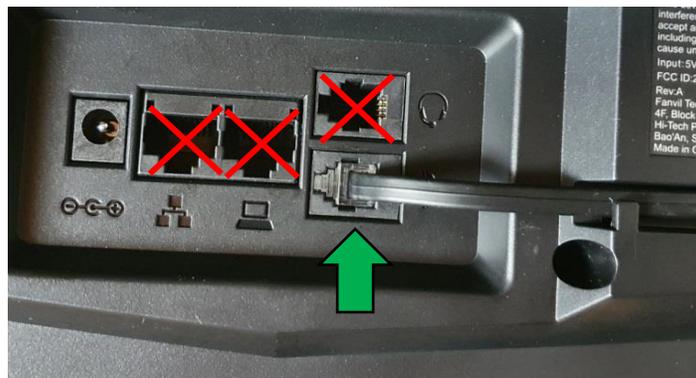

3. Collegare il cavo di rete alla presa di rete

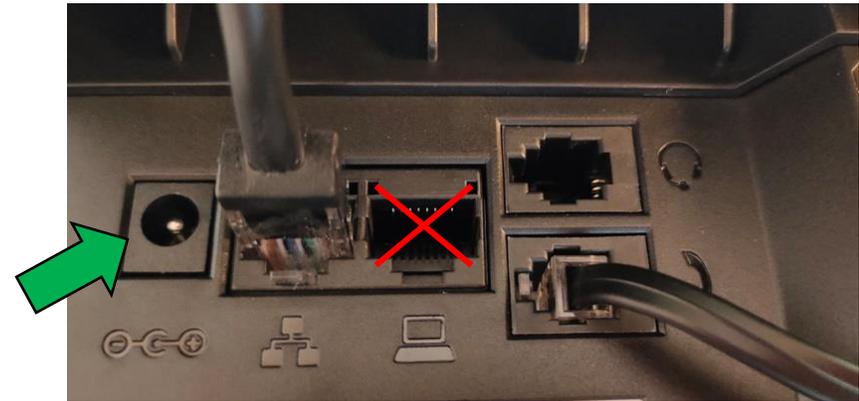


4a. L'altra estremità in una porta LAN del FRITZ! Scatola 4b. In alternativa a uno switch nella rete (porta LAN)

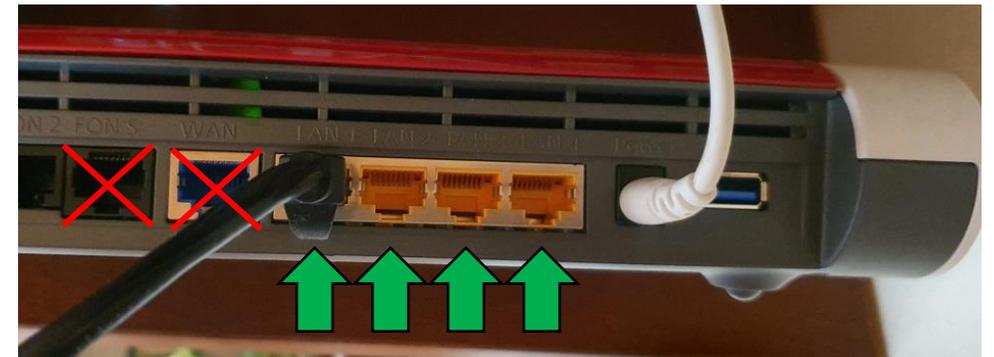


2.0 Collega il tuo telefono


5. (facoltativo) Cuffia nel jack per cuffie

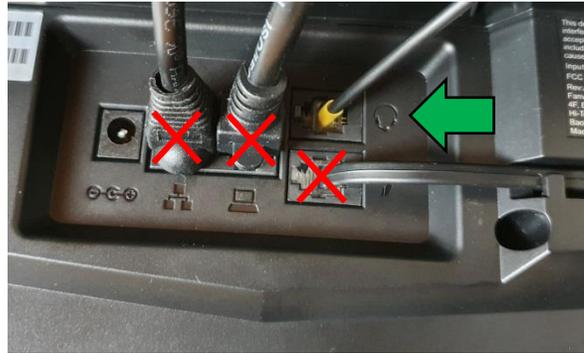

7. (facoltativo) Cavo di rete nella presa del PC

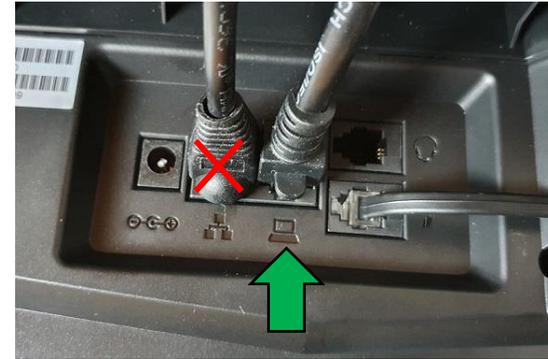

6. Alimentazione nella presa di corrente e nella presa

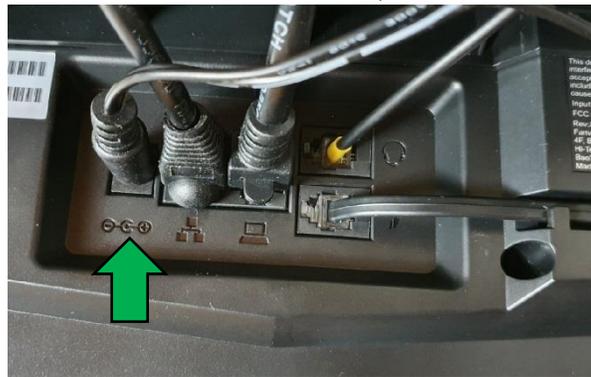

8. L'altra estremità può essere collegata a un PC o altro dispositivo per collegarlo alla rete.

3.0 Fritz!Box - Registra un nuovo dispositivo

1. Aprire la seguente pagina con un browser Internet (non utilizzare la ricerca):
fritz.box
2. Il Fritz! Casella Immettere la password. Su molti modelli, la password si trova sul retro del dispositivo o sul FRITZ! Nota: "Impostazioni di fabbrica".

Alludere:

Se non conosci la password, fai clic su Password dimenticata.

Attenzione: questo imposterà la scatola alle impostazioni di fabbrica!



FRITZ!

Il FRITZ!Box 7590 vi dà il benvenuto

Password FRITZ!Box

Accedi

Nota:
L'interfaccia utente del FRITZ!Box è preimpostata di fabbrica con una password personalizzata. Questa password si trova sull'adesivo applicato al FRITZ!Box.

[Password dimenticata?](#)

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

1. Seleziona il menu principale "Telefonia" disattivata



2. Quindi selezionare "Dispositivi di telefonia".



3. Quindi selezionare il pulsante "Configurazione nuovo dispositivo".

FRITZ!Box 7590

MyFRITZ! FRITZINAS

Telefonia > Dispositivi di telefonia

Panoramica dispositivi E-mail Notizie RSS Radio web/podcast Immagine live

Nome	Connessione	Numero in uscita	Numero in entrata	Interno	
gequdio5	LAN/Wi-Fi	493054907616	tutti	**624	
gequdio4	LAN/Wi-Fi	493054907616	tutti	**623	
gequdio3	LAN/Wi-Fi	493054907616	tutti	**621	
gequdio2	LAN/Wi-Fi	493054907616	tutti	**622	
gequdio1	LAN/Wi-Fi	493054907616	tutti	**620	
Türsprechanlage	LAN/Wi-Fi	-	-	**627	
Telefono	FON 1	-	tutti	**1	
Telefon	FON 2	-	tutti	**2	
Gequdio	LAN/Wi-Fi	493054907616	tutti	**626	
FRITZ!Fon C6	DECT	493054907616	tutti	**610	
AB Innerhalb	integrata	-	493054907616	**601	<input checked="" type="checkbox"/>
AB Außerhalb	integrata	-	tutti	**600	<input checked="" type="checkbox"/>

Stampa elenco Configurazione nuovo dispositivo



3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

Configurazione dispositivi di telefonia

Che tipo di dispositivo di telefonia desiderate configurare?

Connesso al FRITZ!Box

Potete collegare diversi dispositivi di telefonia al vostro FRITZ!Box:

Telefono (con e senza segreteria telefonica)

Centralino ISDN

Fax

Citofono

Integrato nel FRITZ!Box

Senza dover collegare un dispositivo a parte, potete configurare qui un massimo di cinque differenti segreterie telefoniche e la funzione fax.

Segreteria telefonica

Funzione fax

329 ms / 806 ms

Avanti

Annulla

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

Collegamento del telefono

1. Collegate il telefono a una porta adeguata del FRITZ!Box oppure tenete a portata di mano il vostro cordless (telefono DECT o IP).

2. Selezionate la connessione alla quale è collegato il telefono.

- FON 1 (telefono analogico) - occupato
- FON 2 (telefono analogico) - occupato
- FON S0 (telefono ISDN)
- DECT (Cordless)
- LAN/Wi-Fi (telefono IP)

3. Inserite un nome per il telefono come, ad esempio, Soggiorno o Anna.

Gequdio

Scegli un nome per il telefono, ad esempio "Gequdio"

Indietro


Avanti

Annulla

390 ms / 961 ms

GEQUDIO

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

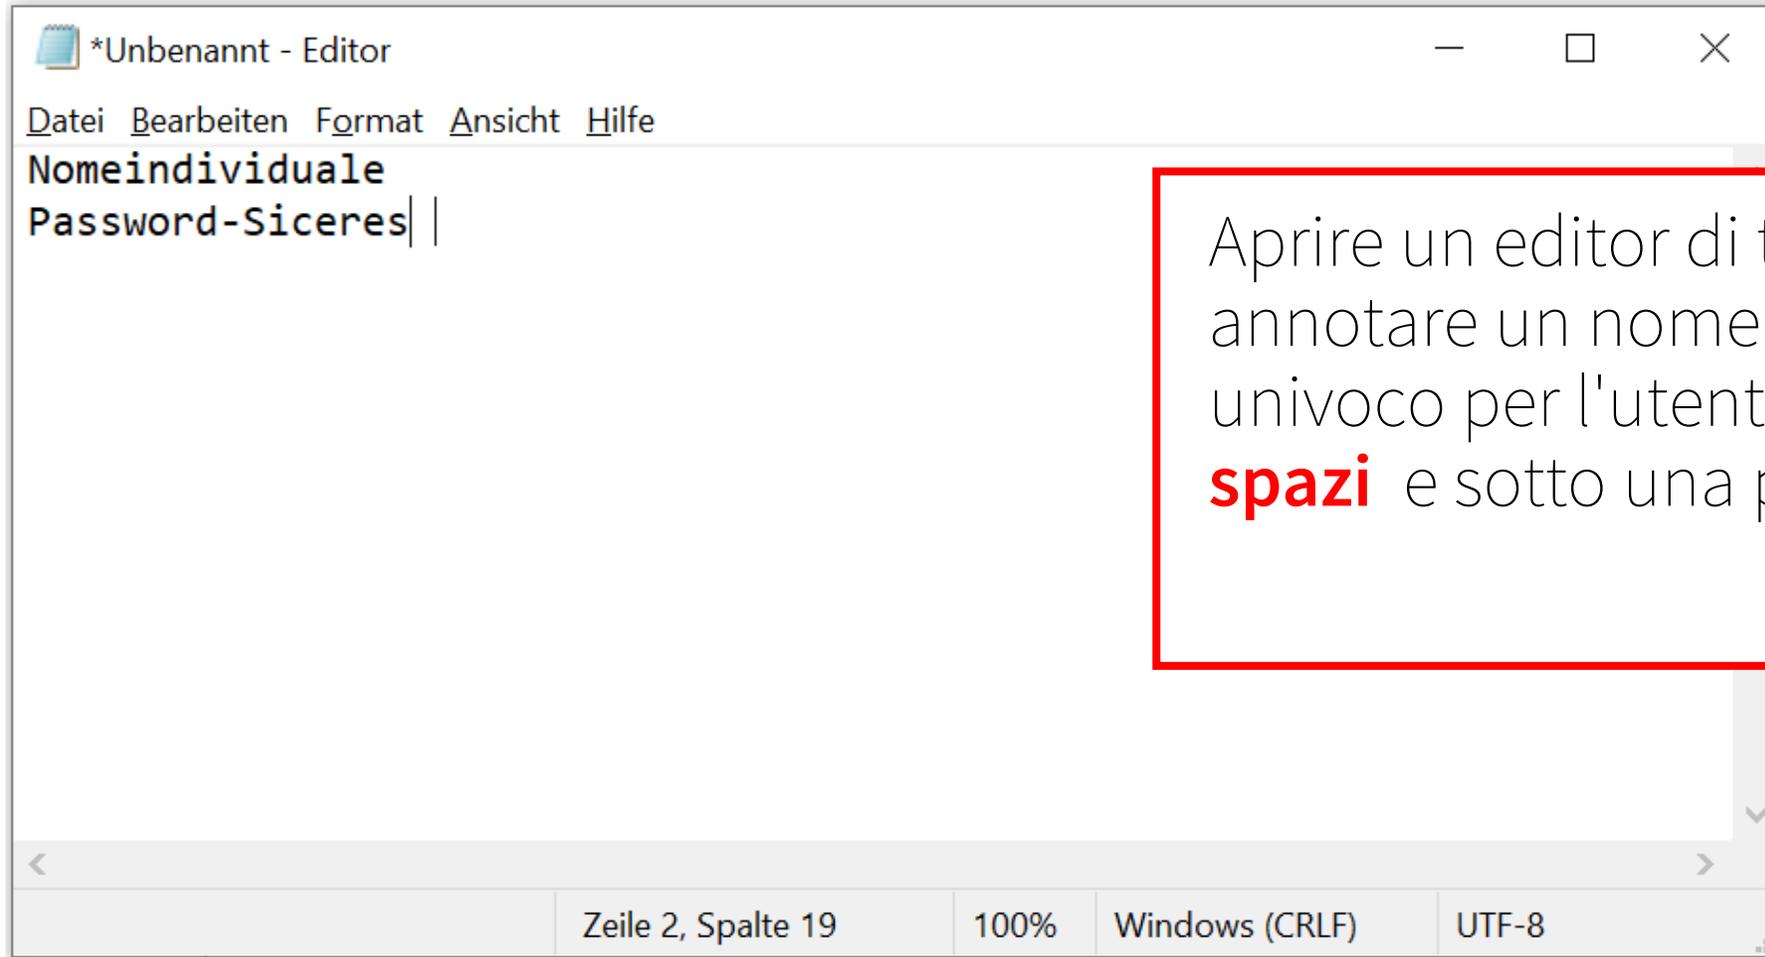

Aprire un editor di testo e annotare un nome utente univoco per l'utente **senza spazi** e sotto una password.

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

Applica impostazioni al telefono IP

1. Prendete nota dei seguenti dati di registrazione per registrare il telefono IP sul FRITZ!Box a configurazione terminata.

2. A questo scopo, usate il nome utente e il Registro

The screenshot shows a configuration page for a Fritz!Box. It has three input fields: 'Registrar' with the value '192.168.188.1', 'Nome utente' with the value '192.168.188.1', and 'Password' which is empty. A green box highlights the 'Nome utente' field. A context menu is open over the 'Nome utente' field, with 'Kopieren' (Copy) selected. The menu also shows options like 'Ausschneiden', 'Einfügen', 'Löschen', and 'Suche mit Bing...'. The page title is '*Unbenannt - Editor' and the menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Format', 'Ansicht', and 'Hilfe'. At the bottom left, there is a status bar showing '143 ms / 697 ms'.

Seleziona il nome utente annotato, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona "Copia" (in alternativa puoi premere CTRL + C per copiare).

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

Applica impostazioni al telefono IP


1. Prendete nota dei seguenti dati di registrazione per registrare il telefono IP sul FRITZ!Box a configurazione terminata.
2. A questo scopo, usate il nome utente e il Registrar qui indicati e una password di vostra scelta.

Registrar 192.168.188.1 oppure 192.168.188.1

Nome utente

Password

143 ms / 697 ms

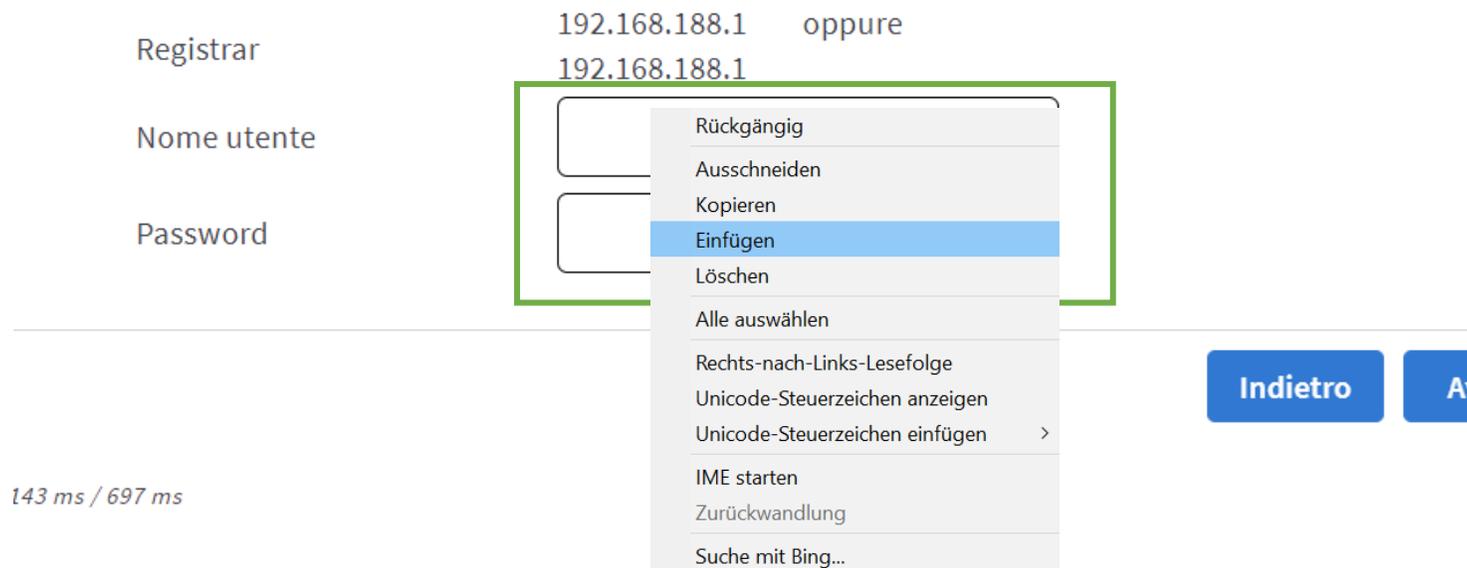A screenshot of the Fritz!Box web interface showing the registration form. The 'Registrar' field contains '192.168.188.1' and 'oppure 192.168.188.1'. The 'Nome utente' field is highlighted with a green box, and a context menu is open over it with 'Einfügen' (Paste) selected. The 'Password' field is empty. At the bottom, there are 'Indietro' and 'Avanti' buttons. A performance indicator shows '143 ms / 697 ms'.

Quindi fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo di testo "Nome utente" nell'interfaccia web del FritzBox e selezionare "Incolla". (in alternativa, è possibile premere CTRL+V per incollare).

Attenzione! Usa nomi utente senza spazi!

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

Applica impostazioni al telefono IP

1. Prendete nota dei seguenti dati di registrazione per registrare il telefono IP sul FRITZ!Bo
2. A questo scopo, usate il nome utente e il Registrar qui indicati e una password di vostra

Registrar 192.168.188.1 oppure
 192.168.188.1

Nome utente

Nomeindividuale

Password

Password-Siceres

Indietro

Copia la password dall'editor di testo e incollala sotto "Password" nello stesso modo del nome utente.

Quindi confermare con "Avanti".
Si prega di lasciare il file di testo aperto in background!

143 ms / 697 ms

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

Impostazione del telefono (chiamate in uscita)

Selezionate attraverso quale numero devono essere eseguite le chiamate.

493054907616

Comporre un numero di telefono per le chiamate in uscita.

Indietro

Avanti

Annulla

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

Configurare impostazioni del telefono per le chiamate in entrata

Selezionate se il telefono deve accettare tutte le chiamate oppure se deve reagire soltanto a chiamate per determinati numeri.

- accettare tutte le chiamate a cui non è stata assegnata nessun'altra segreteria telefonica
- accettare solo chiamate per i seguenti numeri:
 - 493054907616 (Numero per chiamate in uscita)

Comporre uno o più numeri per le chiamate in arrivo.

Indietro

Avanti

Annulla

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo


Applica impostazioni

Il Telefono IP viene configurato con le seguenti impostazioni.



Dispositivo di telefonia	Telefono IP
Nome	Gequdio0X
connesso a/tramite	LAN/Wi-Fi (telefono IP)
Numero per chiamate in uscita	493054907616
Numeri per chiamate in entrata	tutte le chiamate in entrata

Controlla il riepilogo delle tue impostazioni e conferma con "Applica".



Per salvare le impostazioni nel FRITZ!Box cliccate su "Applica".

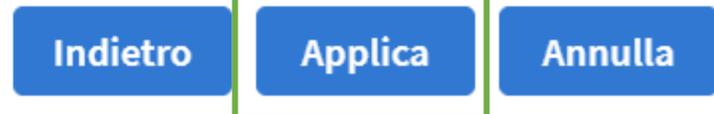

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

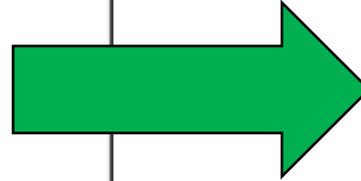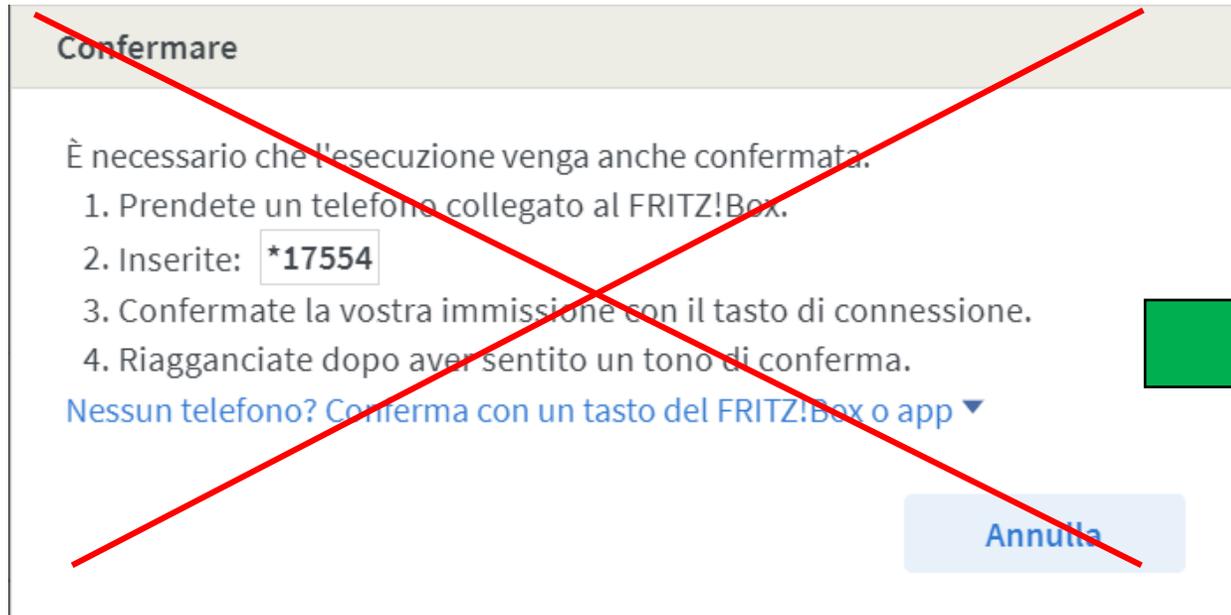

Non seguire le istruzioni, ma semplicemente premere un tasto qualsiasi sul tuo Fritz!Box per confermare l'esecuzione.

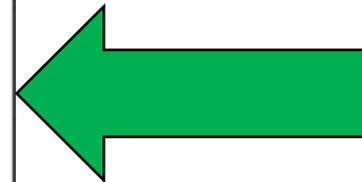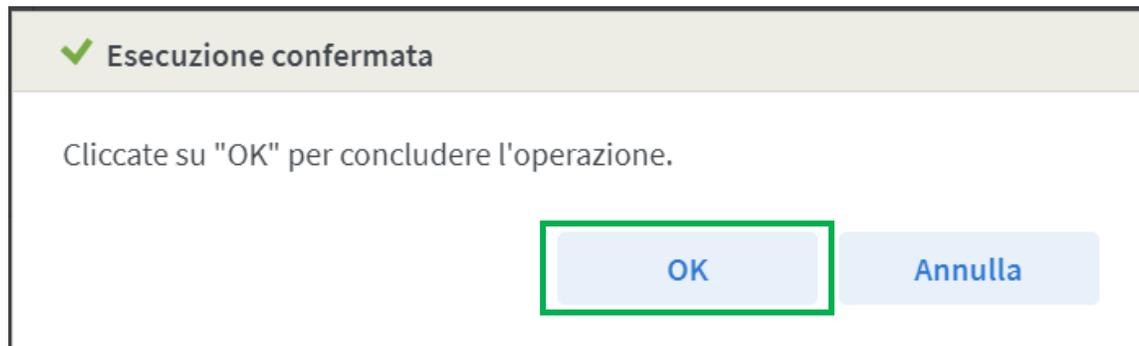

Quindi fare clic su "OK" per completare l'operazione.

3.0 Fritz!Box – Registrare un nuovo dispositivo

Telefonia > Dispositivi di telefonia



Panoramica dispositivi

E-mail

Notizie RSS

Radio web/podcast

Immagine live

Nome	Connessione	Numero in uscita	Numero in entrata	Interno	
Gequdio	LAN/Wi-Fi	493054907616	tutti	**625	 

La struttura del Fritz! Box è ora chiuso, ma non è ancora possibile effettuare telefonate con il telefono!

Per fare ciò, è necessario configurare il telefono, vedere le seguenti pagine (GEQUDIO Telefono – Login).

Si prega di lasciare il file di testo aperto in background!

4.0 GEQUDIO Telefono – Login




Se qui viene visualizzato "Negoziazione", verificare se il cavo LAN si trova nella porta corretta. Se si utilizza il telefono tramite WLAN, seguire prima le istruzioni della WLAN Stick su:

<https://gequdio.com/>

1. Aprire un browser Internet e immettere l'indirizzo IPv4 (visualizzato dall'utente) nella barra degli indirizzi (non utilizzare la ricerca).
2. Accedi con i seguenti dati:



Utente: admin
Password: admin
Lingua: Italiano

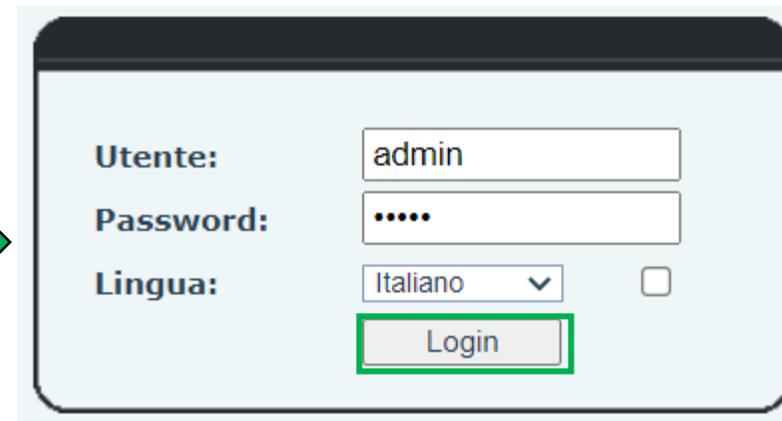

GEQUDIO Telefono – Aggiornamento

Si consiglia di installare il firmware più recente. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

1. Scarica il firmware più recente dal nostro sito Web sul tuo PC/MAC:
<https://gequdio.com/Firmware/>
2. Nell'interfaccia web di Gequdio, seleziona "Aggiornamento"
3. Clicca su "Seleziona"
4. Selezionare il firmware scaricato
5. Fai clic su "Aggiornamento" e attendi il riavvio del telefono.

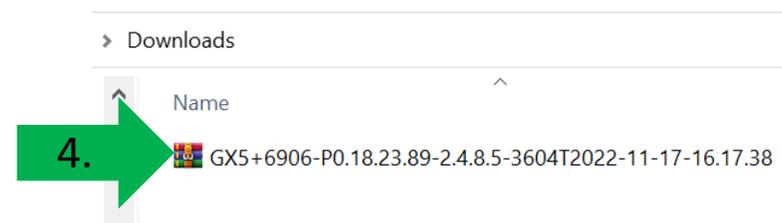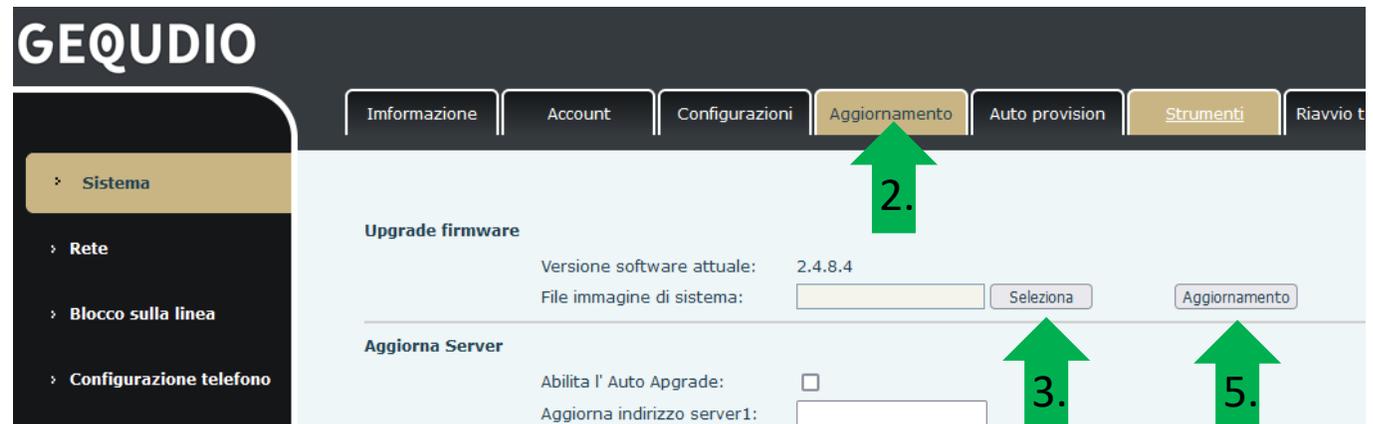

5.0 GEQUDIO Telefono – Sicurezza

1. Nel primo passaggio, la password per l'accesso Web al telefono viene modificata per motivi di sicurezza.
2. Per fare ciò, selezionare dal menu principale Menu di sistema.
3. Fare clic sulla scheda "Account" e quindi su "Modifica" in Gestione utenti.

GEQUDIO

Imformazione **Account** Configurazioni Aggiornamento Auto provision

1. **Sistema**

- › Rete
- › Blocco sulla linea
- › Configurazione
- › Rubrica
- › Storico chiamate
- › Tasti funzione
- › Applicazioni

Aggiungi nuovo utente

Utente

Password di autenticazione WEB

Conferma password

Privilegi

Account Utente

Utente	Privilegi
admin	Amministratore
guest	Utenti

Gestione utenti

3.

5.0 GEQUDIO Telefono – Sicurezza

1. Inserisci la vecchia password "admin"
2. Inserisci la tua nuova password 2x e conferma con "Applica".
3. Annota e conserva la nuova password!
4. La password appena definita verrà richiesta al successivo accesso all'accesso Web telefonico.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. The top navigation bar includes 'Informazione', 'Account', 'Configurazioni', 'Aggiornamento', and 'Auto prov'. A left sidebar menu lists 'Sistema', 'Rete', 'Blocco sulla linea', 'Configurazione', 'Rubrica', 'Storico chiamate', and 'Tasti funzione'. The main content area is titled 'Cambia password di autenticazione WEB' and contains the following fields: 'Utente' (admin), 'Vecchia password:' (admin), 'Nuova password:' (Password-Siceres), and 'Conferma password:' (Password-Siceres). An 'Apply' button is located at the bottom of the form. A green box highlights the password input fields and the 'Apply' button.

La modifica dell'accesso web al telefono è completata.


5.0 GEQUDIO Telefon – Sicurezza

1. Il messaggio nella parte superiore dello schermo "La password predefinita è in uso. Si prega di cambiare" viene ancora visualizzato, ma scompare al successivo accesso all'interfaccia web del telefono.

La password predefinita è in uso. Per favore cambia Italiano

2. Il nome utente non viene modificato, rimane "admin"

Utente: admin
Password: „La tua password“
Lingua: Italiano

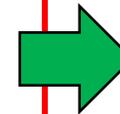

Utente:
Password:
Lingua: Italiano

6.0 GEQUDIO Telefono - Ora corretta

1. Seleziona il menu principale "Impostazioni telefono".
2. Nella scheda "Data/Ora", selezionare Fuso orario (UTC+1).
3. Selezionare "Germania" come posizione e "Automatico" per l'ora legale in modo che l'ora legale venga modificata automaticamente.
4. Fai clic sul pulsante "Applica" (in alto).

GEQUDIO

Servizi | Media | MCAST | Azione | **Data/Ora** | Pianificazione del tempo

Configurazione Time server di rete

- Sincronizzazione Data via SNTP
- Sincronizzazione Data via DHCP
- Ora sincronizzata tramite DHCPv6
- Time server primario
- Time server secondario
- Fuso orario **(UTC+1) Tirane,Vienna,Brussels,Caico**
- Periodo resincronizzazione secondo(i)

Formato data

- 12-ore formato
- Formato data

Impostazioni ora legale

- Location **Italy(Rome)**
- DST Set Type **Automatic**
- Fixed Type
- Offset Minuto
- Mese
- Settimana
- Giorno feriale
- Ora

Configurazione data manuale

7.0 GEQUDIO Telefono - Segnale di linea corretto

1. Seleziona il menu principale "Impostazioni telefono".

2. Seleziona la scheda "Suono" e seleziona «Italia» per il suono standard.

3. Fare clic sul pulsante Applica.

The screenshot displays the GEQUDIO phone settings interface. The top navigation bar includes tabs for Servizi, Media, MCAST, Azione, Data/Ora, Pianificazione del tempo, Tono, and Avanzate. The 'Tono' tab is highlighted with a green arrow labeled '2.'. The left sidebar shows a menu with 'Configurazione telefono' highlighted, indicated by a green arrow labeled '1.'. The main content area is titled 'Impostazioni Tono' and lists various tone settings. The 'Tono standard' dropdown menu is open, showing a list of countries with 'Italia' selected. Below the dropdown are input fields for other tone settings, and an 'Applicare' button at the bottom right, indicated by a green arrow labeled '3.'.

8.0 GEQUDIO Telefono – accedi a FritzBox

1. Selezionare il menu Blocco sulla linea
2. Vai al tuo file di testo per copiare e incollare il tuo nome utente e password in modo rapido e sicuro.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. On the left, a dark sidebar menu has 'Blocco sulla linea' highlighted in gold, with a green arrow labeled '1.' pointing to it. The main content area is titled 'SIP' and shows 'Blocco sulla linea' settings for 'SIP1'. A dropdown menu is open, displaying a text editor window with the text 'Nomeindividuale' and 'Password-Siceres'. A green arrow labeled '2.' points to the text editor. The interface includes navigation tabs like 'SIP HOTSPOT', 'Piano di digitazione', 'Abilita elenco in uscita limitato', 'Impostazioni comuni', and 'RTCP-XR'. The status of the line is 'Inattiva'.

8.0 GEQUDIO Telefono – accedi a FritzBox

Selezionare il nome utente selezionato nel file di testo, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare "Copia" (in alternativa è possibile premere CTRL + C per copiare).

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Sistema, Rete, Blocco sulla linea (highlighted), Configurazione, Rubrica, Storico chiamate, Tasti funzione, Applicazioni, Sicurezza, and Log Dispositivo. The main content area is titled 'Blocco sulla linea' and has a dropdown menu set to 'SIP1'. Below this, the 'Impostazioni base >>' section is expanded. It contains the following fields: 'Stato linea: Inattiva', 'Attivare: ', 'Utente: ', 'Autenticazione Utente: ', 'Nome display: *Unbenannt - Editor', 'Realm: ', 'SIP Server 1: ', 'Indirizzo Server: ', 'Porta Server: ', 'Protocollo di trasporto: ', 'Registrazione scaduta: ', 'Indirizzo Proxy Server: ', 'Porta del server proxy: ', 'Utente Proxy: ', and 'PasswordProxy: '. A context menu is open over the 'Nome display' field, with the 'Kopieren' option highlighted. Two green arrows point to the 'Nome display' field and the 'Kopieren' option. At the bottom of the page, there are links for 'Impostazioni comuni >>', 'Configurazione codecs >>', and 'Impostazioni avanzate >>'.

8.0 GEQUDIO Telefono – accedi a FritzBox

Fare clic con il pulsante destro del mouse nella casella di testo Nome utente e scegliere Incolla (in alternativa, premere CTRL+V per incollare).

Ripeti questo passaggio in "Autenticazione utente" per inserire anche il nome utente scelto.

The screenshot displays the GEQUDIO web interface. The top navigation bar includes tabs for SIP, SIP HOTSPOT, Piano di digitazione, Abilita elenco in uscita limitato, Impostazioni comuni, and RTPC-XR. The left sidebar contains a menu with items: Sistema, Rete, Blocco sulla linea (highlighted), Configurazione, Rubrica, Storico chiamate, Tasti funzione, Applicazioni, Sicurezza, and Log Dispositivo. The main content area shows the 'Blocco sulla linea' configuration for SIP1. Under 'Impostazioni base >>', the 'Stato linea' is 'Inattiva'. The 'Utente:' field contains 'Nomeindividuale'. A green arrow points from the 'Blocco sulla linea' menu item to this field. Another green arrow points from the 'Utente:' field to the 'Autenticazione Utente:' field, which also contains 'Nomeindividuale'. Below these are fields for 'Nome display:', 'Realm:', 'Attivare:', 'Password di autenticazione:', and 'Nome Server:'. The 'SIP Server 1' and 'SIP Server 2' sections contain fields for 'Indirizzo Server:', 'Porta Server:', 'Protocollo di trasporto:', and 'Registrazione scaduta:'. At the bottom, there are sections for 'Impostazioni comuni >>', 'Configurazione codecs >>', and 'Impostazioni avanzate >>'.

8.0 GEQUDIO Telefono – accedi a FritzBox

Vai al file di testo, evidenzia la tua password, fai clic destro su di esso e seleziona "Copia". (in alternativa, è possibile premere CTRL+C per copiare).

The screenshot shows the GEQUDIO web interface. The top navigation bar includes tabs for SIP, SIP HOTSPOT, Piano di digitazione, Abilita elenco in uscita limitato, Impostazioni comuni, and RTPC-XR. The left sidebar contains a menu with options: Sistema, Rete, Blocco sulla linea (highlighted), Configurazione, Rubrica, Storico chiamate, Tasti funzione, Applicazioni, Sicurezza, and Log Dispositivo. The main content area is titled 'Blocco sulla linea' and shows a dropdown menu set to 'SIP1'. Below this, the 'Impostazioni base >>' section is visible, including fields for 'Stato linea' (Inattiva), 'Utente' (*Unbenannt - Editor), 'Nome display' (Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe), 'Realm' (Nomeindividuale), and 'Password-Sicurezza'. A context menu is open over the 'Password-Sicurezza' field, showing options like 'Rückgängig', 'Ausschneiden', 'Kopieren', 'Einfügen', 'Löschen', 'Alle auswählen', 'Rechts-nach-Links-Lesefolge', 'Unicode-Steuerzeichen anzeigen', 'Unicode-Steuerzeichen einfügen', 'IME starten', 'Zurückwandlung', and 'Suche mit Bing...'. The 'Kopieren' option is highlighted. Other fields include 'SIP Server 1' (Indirizzo Server, Porta Server, Protocollo di trasporto, Registrazione sca), 'Indirizzo Proxy S', 'Porta del server p', 'Utente Proxy', and 'PasswordProxy'. The bottom of the page shows sections for 'Impostazioni comun', 'Configurazione codecs >>', and 'Impostazioni avanzate >>'.

8.0 GEQUDIO Telefono – accedi a FritzBox

Fare clic con il pulsante destro del mouse nella casella di testo Password di autenticazione e selezionare Incolla.

GEQUDIO

SIP SIP HOTSPOT Piano di digitazione Abilita elenco in uscita limitato Impostazioni comuni RTCP-XR

› Sistema

› Rete

› Blocco sulla linea

› Configurazione

› Rubrica

› Storico chiamate

› Tasti funzione

› Applicazioni

› Sicurezza

› Log Dispositivo

Blocco sulla linea SIP1

Impostazioni base >>

Stato linea: **Inattiva**

Utente: Nomeindividuale

Nome display:

Realm:

Attivare:

Autenticazione Utente: Nomeindividuale

ssword di autenticazione: Password-Siceres

Nome Server:

SIP Server 1:

Indirizzo Server:

Porta Server: 5060

Protocollo di trasporto: UDP

Registrazione scaduta: 3600 secondo(i)

Indirizzo Proxy Server:

Porta del server proxy: 5060

Utente Proxy:

PasswordProxy:

SIP Server 2:

Indirizzo Server:

Porta Server: 5060

Protocollo di trasporto: UDP

Registrazione scaduta: 3600 secondo(i)

Indirizzo Proxy Server di Backup:

Porta Server di Backup: 5060

Impostazioni comuni >>

Configurazione codecs >>

Impostazioni avanzate >>

8.0 GEQUDIO Telefono – accedi a FritzBox

1. Seleziona "Attiva" 
2. Immettere un nome qualsiasi per Nome visualizzato.
3. Immettere "fritz.box" per l'ambito e l'indirizzo del server

GEQUDIO

SIP SIP HOTSPOT Piano di digitazione Abilita elenco in uscita limitato Impostazioni comuni RTCP-XR

Blocco sulla linea SIP1

Impostazioni base >>

Stato linea: Inattiva

Utente: Nomeindividuale

Nome display: Gequdio

Realm: fritz.box

SIP Server 1:

Indirizzo Server: fritz.box

Porta Server: 5060

Protocollo di trasporto: UDP

Registrazione scaduta: 3600 secondo(i)

Indirizzo Proxy Server:

Porta del server proxy: 5060

Utente Proxy:

PasswordProxy:

SIP Server 2:

Indirizzo Server:

Porta Server: 5060

Protocollo di trasporto: UDP

Registrazione scaduta: 3600 secondo(i)

Indirizzo Proxy Server di Backup:

Porta Server di Backup: 5060

Attivare:

Autenticazione Utente: Nomeindividuale

Password di autenticazione: Password-Siceres

Nome Server:

Impostazioni comuni >>

Configurazione codecs >>

Impostazioni avanzate >>

8.0 GEQUDIO Telefono – accedi a FritzBox

1. Controlla i tuoi inserimenti e poi premi "Applica"

The screenshot displays the GEQUDIO web interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Sistema, Rete, Blocco sulla linea (highlighted), Configurazione, Rubrica, Storico chiamate, Tasti funzione, Applicazioni, Sicurezza, and Log Dispositivo. The main content area has a top navigation bar with tabs: SIP (selected), SIP HOTSPOT, Piano di digitazione, Abilita elenco in uscita limitato, Impostazioni comuni, and RTCP-XR. Below the tabs, the 'Blocco sulla linea' section is active, showing a dropdown menu set to 'SIP1'. Underneath, there are two green-bordered boxes. The first box contains the 'Impostazioni base' section with fields for: Stato linea (Inattiva), Utente (Nomeindividuale), Nome display (Gequdio), and Realm (fritz.box). The second box contains the 'Attivare' section with a checked checkbox and fields for Autenticazione Utente (Nomeindividuale) and Password di autenticazione (Password-Siceres). Below these are the 'SIP Server 1' and 'SIP Server 2' sections. The 'SIP Server 1' section has a green-bordered box around the 'Indirizzo Server' field, which contains 'fritz.box'. Other fields in this section include Porta Server (5060), Protocollo di trasporto (UDP), and Registrazione scaduta (3600 secondi). The 'SIP Server 2' section has similar fields. At the bottom of the main area, there are links for 'Impostazioni comuni >>', 'Configurazione codec >>', and 'Impostazioni avanzate >>'. A red arrow points from the instruction text to the 'Applicare' button at the bottom center of the interface.

Applicare

8.0 GEQUDIO Telefono – accedi a FritzBox

1. Se "Stato linea" è impostato su "Registrato", il dispositivo funzionerà correttamente.
2. Se lo stato della riga è impostato su "Timeout" o "Failed by 401", controlla i tuoi inserimenti, inserisci nuovamente "La password scelta" in "Password di autenticazione" e conferma con "Applica".
3. Se appare "Valore non valido", probabilmente hai assegnato un nome utente con spazi, modificalo sia nella Fritzbox (dispositivi di telefonia >> telefonia >> "simbolo a matita" >> dati di accesso) che nel telefono GEQUDIO.

Blocco sulla linea Gequdio@☒

Impostazioni base >>

Stato linea: Registrato

Utente: Nomeindividuale

Nome display: Gequdio

Realm: fritz.box

Attivare:

Autenticazione Utente: Nomeindividuale

Password di autenticazione:

Nome Server:

SIP Server 1:

Indirizzo Server: fritz.box

Porta Server: 5060

Protocollo di trasporto: UDP

Registrazione scaduta: 3600 secondo(i)

SIP Server 2:

Indirizzo Server:

Porta Server: 5060

Protocollo di trasporto: UDP

Registrazione scaduta: 3600 secondo(i)

Indirizzo Proxy Server:

Porta del server proxy: 5060

Utente Proxy:

PasswordProxy:

Indirizzo Proxy Server di Backup:

Porta Server di Backup: 5060

9.0 Test

1. La configurazione iniziale è completa. Il telefono dovrebbe ora essere funzionale.
2. Comporre un numero di telefono e quindi prendere il telefono per verificare se è possibile stabilire una connessione.
3. Per istruzioni, vedere: <https://gequdio.com/SUPPORT/>

Note sulla sicurezza informatica:

Utilizzare sempre il firmware più recente per tutti i dispositivi collegati alla rete, come Fritz! Box e telefoni IP. Utilizzare sempre password individuali e sicure. Si prega di non utilizzare le password predefinite di fabbrica perché non sono sicure. Sei responsabile della sicurezza della tua rete. Seguire anche le istruzioni del produttore per tutti i dispositivi utilizzati nella rete. In qualità di fornitore di soluzioni con queste istruzioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

10.0 Risoluzione dei problemi

1. Scollegare il FritzBox e il telefono GEQUDIO dall'alimentazione per 2 minuti.
2. Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente (sezione "Collegare il telefono").
3. Verificare sull'interfaccia web del FritzBox alla voce "Dispositivi di telefonia" se è stato creato un dispositivo, altrimenti ripetere la sezione "Fritz! Box - Registra nuovo dispositivo".
4. Verificare sull'interfaccia web del telefono GEQUDIO alla voce "Gestione" se le voci della sezione "Telefono GEQUDIO – Login" sono state inserite completamente. Prestare attenzione alle lettere maiuscole e minuscole e verificare se il segno di spunta "attiva" è stato impostato.
5. Per "Password di autenticazione", inserisci nuovamente "La password scelta" e conferma con "Applica". Se lo stato della linea non cambia in "Registrato", scollegare nuovamente il telefono per un breve periodo.
6. Se non hai collegato il telefono direttamente al FritzBox, ma un router / switch, collega il telefono direttamente al FritzBox come test (i campi potrebbero dover essere modificati da fritz.box all'IP del tuo FritzBox).
7. Se tutti i passaggi non portano al successo, il telefono deve essere ripristinato e ricreato, premere il pulsante "OK" del telefono per circa 5 secondi e quindi confermare nuovamente la finestra pop-up con ok. O in alternativa (anche direttamente al telefono): menu>>extended>password: 123>>6. Ripristino delle impostazioni predefinite>>4. Reimposta tutto su Imposta >>OK

10.0 Risoluzione dei problemi

1. Fare clic su Telefonia e quindi su Dispositivi di telefonia
2. Elimina il dispositivo che hai creato, se esiste, cliccando sulla croce rossa e confermando la richiesta con ok.
3. Eseguire nuovamente tutti i passaggi dell'installazione.



Pronto

Note sulla sicurezza informatica:

Utilizzare sempre il firmware più recente per tutti i dispositivi collegati alla rete, come Fritz! Box e telefoni IP. Utilizzare sempre password individuali e sicure. Si prega di non utilizzare le password predefinite di fabbrica perché non sono sicure. Sei responsabile della sicurezza della tua rete. Seguire anche le istruzioni del produttore per tutti i dispositivi utilizzati nella rete. In qualità di fornitore di soluzioni con queste istruzioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

GEQUDIO

Mille Grazie!