

GEQUDIO

GEQUDIO IP-Telefon Installation für Sipgate

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 54 90 76 16

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:

telefon@gequdio.com

Supportseite für weitere Einstellungen:


<https://gequdio.com/SUPPORT/>

Inhaltsverzeichnis


1. [Telefon anschließen](#) [Seite 3-4](#)
2. [GEQUDIO Telefon – Anmelden](#) [Seite 5](#)
3. [GEQUDIO Telefon – Sicherheit](#) [Seite 6-8](#)
4. [GEQUDIO Telefon – Uhrzeit korrigieren](#) [Seite 9](#)
5. [GEQUDIO Telefon – Freizeichenton korrigieren](#) [Seite 10](#)
6. [GEQUDIO Telefon – Anmelden](#) [Seite 11-13](#)
7. [Testanruf](#) [Seite 14](#)
8. [Fehlerbehebung](#) [Seite 15](#)

Telefon anschließen

1. Gerätefuß montieren

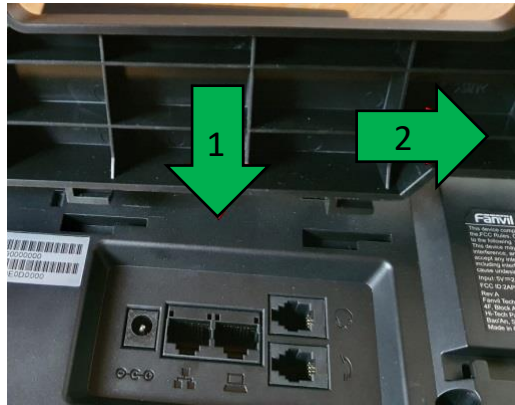

2. Hörerkabel in die Hörerbuchse stecken
(Das lange Ende des Kabels ans Telefon)

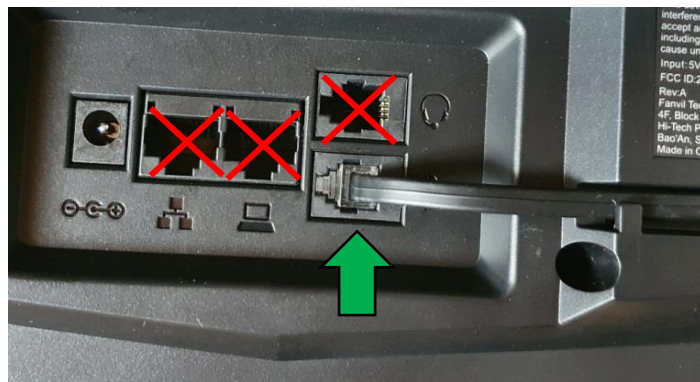


3. Netzwerkkabel in die Netzwerkbuchse stecken




4a. Das andere Ende in einen **LAN Port** vom Speedport
4b. Alternativ an einen Switch im Netzwerk (**LAN Port**)

Telefon anschließen


5. (optional) Headset in die Headsetbuchse

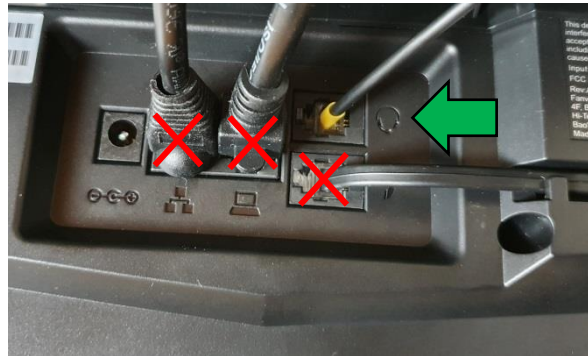

7. (optional) Netzwerkkabel in die PC-Buchse

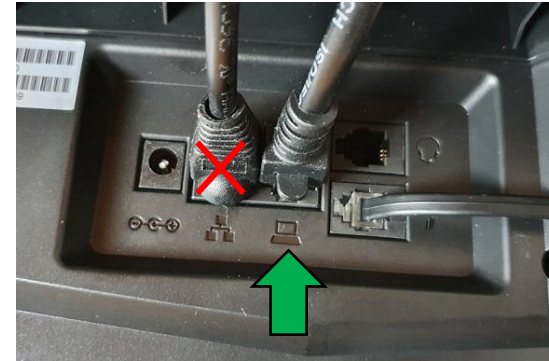

6. Netzgerät in die Strombuchse und die Steckdose

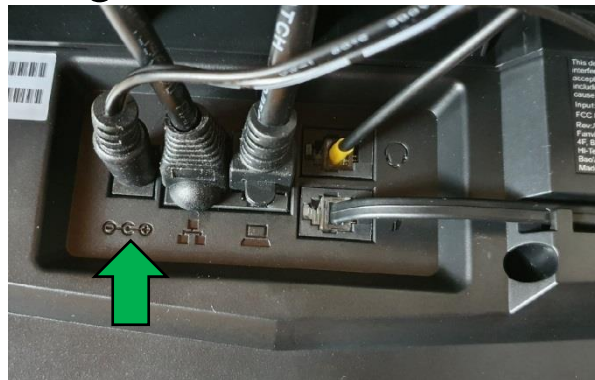

8. Das andere Ende kann an einen PC oder ein anderes Endgerät angeschlossen werden, um dieses mit dem Netzwerk zu verbinden.

GEQUDIO Telefon – Anmelden

1. Starten Sie das Telefon durch Verbinden des Netzgerätes.
2. Falls Sie das Telefon mit dem Gequdio WLAN Stick betreiben möchten, müssen Sie diesen erst einrichten, bevor Sie mit dieser Anleitung fortfahren können. Befolgen Sie dafür die WLAN Stick Anleitung auf: <https://gequdio.com/SUPPORT/>
3. Wählen Sie am Telefon die gewünschte Sprache aus (**Deutsch**) und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
4. So erhalten Sie am Telefon die IP-Adresse für die Konfiguration am Internet-Browser:
 1. Betätigen Sie am Telefon die Taste „Menü“.
 2. Drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
 3. Notieren Sie die angezeigte IPv4 Adresse, zum Beispiel:
192.168.178.42
5. Öffnen Sie einen Internet-Browser und geben Sie die zuvor ermittelte Adresse in die Adresszeile ein (Verwenden Sie nicht die Suche). In diesem Beispiel die Eingabe:
192.168.178.42
6. Melden Sie sich mit den nachfolgenden Daten an:

Benutzer:	admin
Password:	admin
Sprache:	Deutsch

Benutzer: admin
Password: ●●●●●
Sprache: Deutsch

GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Im ersten Schritt wird aus Sicherheitsgründen das Passwort für den Web-Zugang zum Telefon geändert.
2. Wählen Sie dazu im Hauptmenü „Systemmenü“ aus.
3. Klicken Sie den Reiter „Account“ und anschließend bei User Management „Bearbeiten“ an.

The screenshot shows the web interface of a FRITZ!Box 7590 AX. The browser address bar shows the URL 192.168.178.42. A blue banner at the top right states "Default password is in use. Please change". The main navigation bar includes tabs for "Informationen", "Account", "Konfiguration", "Aktualisierung", "Automatische Provisionierung", "Werkzeuge", and "Telefon neu starten". The left sidebar contains a "Systemmenü" which is highlighted with a green arrow labeled "1.". The "Account" tab is selected and highlighted with a green arrow labeled "2.". The "Neuen Benutzer hinzufügen" section contains input fields for "Benutzername", "Web Authentifizierungs Passwort", "Passwort bestätigen", and a "Privilege" dropdown menu set to "Administrator", along with a "Hinzufügen" button. Below this is a "Benutzeraccount" table:

Benutzer	Privilege
admin	Administrator
guest	Benutzer

The "User Management" section shows a dropdown menu with "admin" selected and highlighted with a green box, and a "Bearbeiten" button highlighted with a green box and a green arrow labeled "3.". A "Löschen" button is also visible.

GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Altes Passwort „admin“ eingeben
2. Ihr neues Passwort 2x eingeben und mit „Apply“ bestätigen.
3. Neues Passwort notieren und aufbewahren!
4. Das neu festgelegte Passwort wird bei der nächsten Anmeldung am Telefonwebzugang abgefragt.

FRITZ!Box 7590 AX

VoIP

192.168.178.42

Defau

Informationen Account Konfiguration Aktualisierung Automatische Provis

Systemmenü

Netzwerk

Leitung

Telefon Einstellungen

Telefonbuch

Anrufliste

Funktionstaste

Web Authentifizierungs Passwort ändern

Benutzername admin

Altes Passwort: [Masked]

Neues Passwort: [Masked]


Passwort bestätigen: [Masked]

Apply

Die Änderung des Web-Zugang zum Telefon ist abgeschlossen.



GEQUDIO Telefon – Sicherheit

1. Der Hinweis am oberen Bildschirm
„Default password is in use. Please change“
wird weiterhin angezeigt, dieser verschwindet jedoch bei der nächsten Anmeldung im Telefonwebinterface.

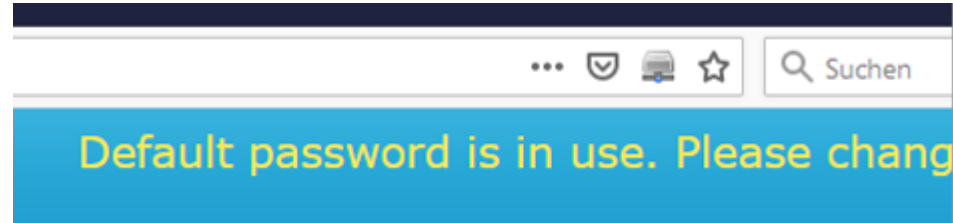

2. Der Benutzername wird nicht verändert, dieser bleibt „admin“

Benutzer:	admin
Password:	„Ihr Passwort“
Sprache:	Deutsch

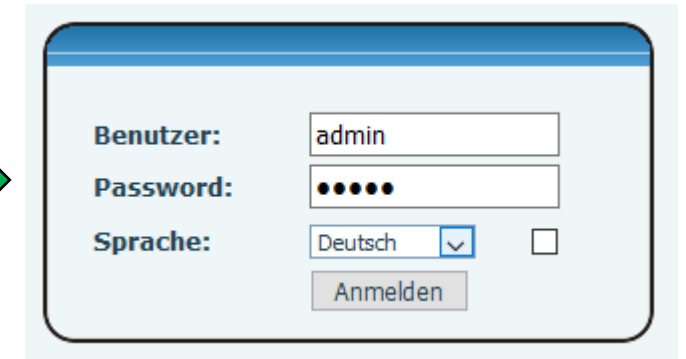A screenshot of the login form in the GEQUDIO web interface. It features three input fields: 'Benutzer:' with the value 'admin', 'Password:' with masked characters, and 'Sprache:' with a dropdown menu set to 'Deutsch'. There is a checkbox to the right of the language dropdown and an 'Anmelden' button at the bottom.

GEQUDIO Telefon – Uhrzeit korrigieren

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Telefon-Einstellungen“ aus.
2. Unter dem Reiter „Datum/Zeit“ wählen Sie bei Zeitzone (UTC+1) aus.
3. Als Ort wählen Sie „Germany“ und bei DST „Automatic“ damit die Sommerzeit automatisch umgestellt wird.
4. Klicken Sie auf die (obere) Schaltfläche „Übernehmen“.

The screenshot shows the FRITZ!Box 7590 AX web interface. The browser address bar shows the IP address 192.168.178.42. The interface is in German. A blue sidebar on the left contains a menu with 'Telefon-Einstellungen' highlighted. The main content area has tabs for 'Funktionen', 'Medienart', 'MCAST', 'Aktion', 'Datum/Zeit', 'TimePlan', and 'Ton'. The 'Datum/Zeit' tab is active. Under 'Netzwerk-Zeitserver', 'Zeit über SNTP Sync' is checked, and the time zone is set to '(UTC+1) Tirane,Vienna,Brussels,Caico'. Under 'Sommerzeiteinstellungen', the location is 'Germany(Berlin)' and DST is 'Automatic'. The 'Übernehmen' button is highlighted with a green arrow. A red warning triangle is visible near the 'Manuelle Uhrzeiteinstellung' section.


GEQUDIO Telefon – Freizeichenton korrigieren

1. Wählen Sie das Hauptmenü „Telefon-Einstellungen“ aus.
2. Wählen Sie den Reiter „Ton“ und wählen Sie bei Standardton „Deutschland“ aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“.

The screenshot displays the GEQUDIO web interface. On the left, a blue sidebar contains a menu with the following items: Systemmenü, Netzwerk, Leitung, **Telefon Einstellungen** (highlighted), Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. A green arrow labeled '1.' points to 'Telefon Einstellungen'. The top navigation bar includes tabs for Funktionen, Medienart, MCAST, Aktion, Datum/Zeit, TimePlan, **Ton** (highlighted), and Fortges. A green arrow labeled '2.' points to the 'Ton' tab. The main content area is titled 'Ton Einstellungen' and lists various tone settings: Standardton, Wählton, Rückruftton, Besetztton, Gassenbesetztton, Anklopfton, Halteton, Fehlerton, stottern ton, Informationston, Rückrufwahl Ton, Nachrichtton, ein ton, kein anschluss unter dieser nummer., Warnungston, Aufzeichnungston, and Automatische Antwort Ton. Below these settings is a scrollable list of countries: Deutschland, Chile, China, China Taiwan, Kroatien, Tschechische Republik, Denmark, Finland, France, **Deutschland** (highlighted), Greece, Hungary, Lithuania, India, Israel, Italien, Japan, Mexico, New Zealand, Niederlande, and Norwegen. A green arrow labeled '3.' points to the 'Übernehmen' button at the bottom right of the country list.

GEQUDIO Telefon - sipgate einrichten

1. Gehen Sie auf <https://www.sipgate.de/>
2. Loggen Sie sich ein.
3. Klicken Sie auf „Telefone“

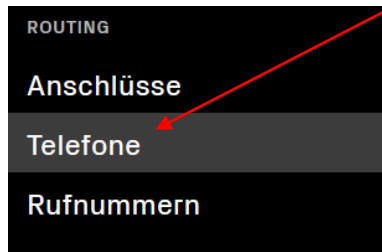


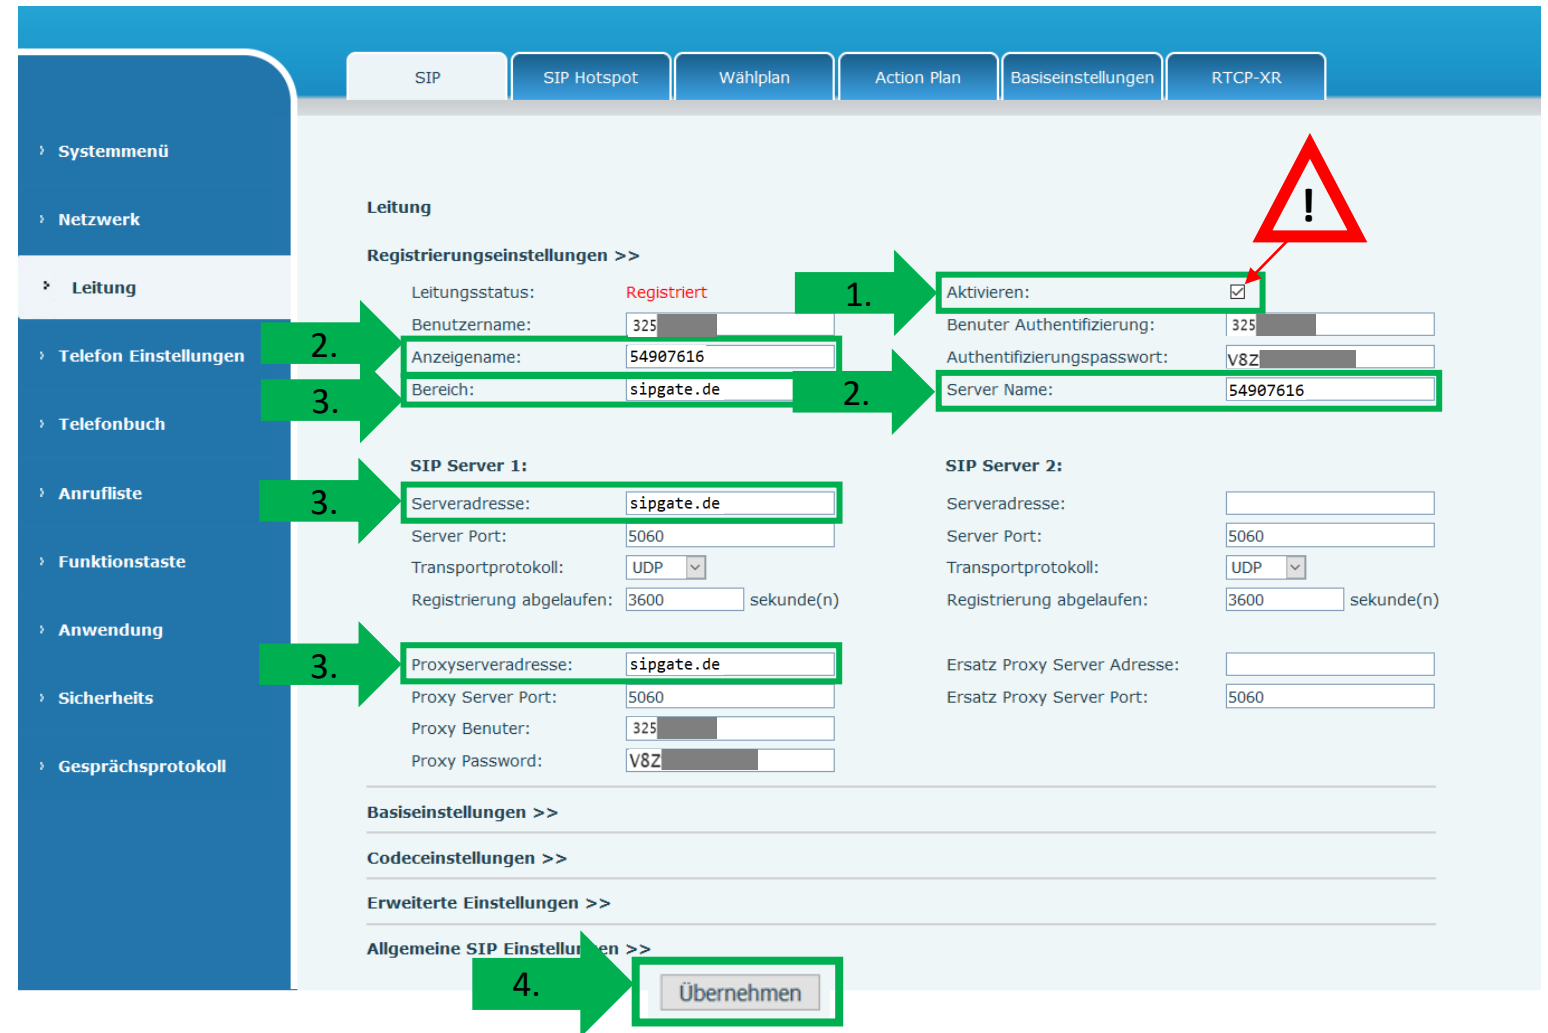
4. Hier finden Sie Ihre Anmeldedaten
5. Übertragen Sie die Daten

SIP-ID	325
Passwort	V8Z
Registrar	sipgate.de

The screenshot shows the SIP configuration page in the GEQUDIO interface. The left sidebar has a menu with 'Leitung' selected. The main content area is titled 'Leitung' and contains several sections: 'Registrierungseinstellungen >>', 'SIP Server 1:', 'SIP Server 2:', 'Basiseinstellungen >>', 'Codeceinstellungen >>', 'Erweiterte Einstellungen >>', and 'Allgemeine SIP Einstellungen >>'. The 'Registrierungseinstellungen' section has the following fields: 'Leitungsstatus: Inaktiv', 'Benutzername: 325', 'Anzeigenname:', 'Bereich:', 'Aktivieren: []', 'Benutzer Authentifizierung: 325', 'Authentifizierungspasswort: V8Z', 'Server Name:'. The 'SIP Server 1' section has: 'Serveradresse:', 'Server Port: 5060', 'Transportprotokoll: UDP', 'Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)', 'Proxyserveradresse:', 'Proxy Server Port: 5060', 'Proxy Benutzer: 325', 'Proxy Password: V8Z'. The 'SIP Server 2' section has: 'Serveradresse:', 'Server Port: 5060', 'Transportprotokoll: UDP', 'Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)', 'Ersatz Proxy Server Adresse:', 'Ersatz Proxy Server Port: 5060'. The 'Basiseinstellungen' section has: 'Codeceinstellungen >>', 'Erweiterte Einstellungen >>', 'Allgemeine SIP Einstellungen >>'. There is a 'Übernehmen' button at the bottom right.

GEQUDIO Telefon - sipgate einrichten

1. Setzen Sie das Häkchen bei „Aktivieren“ 
2. Als „Anzeigename“ und „Servername“ geben Sie Ihre Rufnummer ohne Vorwahl ein.
3. Geben Sie bei „Bereich“, „Serveradresse“ und „Proxyserveradresse“ sipgate.de ein.
4. Bestätigen Sie mit „übernehmen“



The screenshot shows the SIP configuration page in the GEQUDIO interface. The left sidebar contains a menu with categories like Systemmenü, Netzwerk, Leitung, Telefon Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Funktionstaste, Anwendung, Sicherheits, and Gesprächsprotokoll. The main content area is titled 'Leitung' and 'Registrierungseinstellungen >>'. It features several input fields and checkboxes. A red warning triangle icon is positioned above the 'Aktivieren' checkbox. Green arrows and boxes highlight the following steps: 1. The 'Aktivieren' checkbox is checked. 2. The 'Anzeigename' field contains '54907616' and the 'Server Name' field contains '54907616'. 3. The 'Bereich' field contains 'sipgate.de', the 'SIP Server 1: Serveradresse' field contains 'sipgate.de', and the 'Proxyserveradresse' field contains 'sipgate.de'. 4. The 'Übernehmen' button is highlighted. The 'Leitungsstatus' is shown as 'Registriert'.

Field	Value
Leitungsstatus	Registriert
Benutzername	325
Anzeigename	54907616
Bereich	sipgate.de
Aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzer Authentifizierung	325
Authentifizierungspasswort	V8Z
Server Name	54907616
SIP Server 1: Serveradresse	sipgate.de
SIP Server 1: Server Port	5060
SIP Server 1: Transportprotokoll	UDP
SIP Server 1: Registrierung abgelaufen	3600 sekunde(n)
Proxyserveradresse	sipgate.de
Proxy Server Port	5060
Proxy Benutzer	325
Proxy Password	V8Z
SIP Server 2: Serveradresse	
SIP Server 2: Server Port	5060
SIP Server 2: Transportprotokoll	UDP
SIP Server 2: Registrierung abgelaufen	3600 sekunde(n)
Ersatz Proxy Server Adresse	
Ersatz Proxy Server Port	5060

GEQUDIO Telefon - sipgate einrichten

1. Wenn der „Leitungsstatus“ auf „Registriert“ steht, funktioniert das Gerät ordnungsgemäß.
2. Sollte der Leitungsstatus auf „Auszeit“ oder „Fehlgeschlagen durch 401“ stehen, kontrollieren Sie Ihre Eingaben, geben bei „Proxy Password“ und „Authentifizierungspasswort“ erneut Ihr Passwort ein und bestätigen mit „übernehmen“.

The screenshot shows the GEQUDIO web interface with the following settings:

- Leitung**
 - Registrierungsstatus: **Registriert** (indicated by a red arrow)
 - Leitungsstatus: **Registriert**
 - Benutzername: 325
 - Anzeigenname: 54907616
 - Bereich: sipgate.de
- SIP Server 1:**
 - Serveradresse: sipgate.de
 - Server Port: 5060
 - Transportprotokoll: UDP
 - Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)
 - Proxyserveradresse: sipgate.de
 - Proxy Server Port: 5060
 - Proxy Benutzer: 325
 - Proxy Password: V8Z
- SIP Server 2:**
 - Serveradresse: [empty]
 - Server Port: 5060
 - Transportprotokoll: UDP
 - Registrierung abgelaufen: 3600 sekunde(n)
 - Ersatz Proxy Server Adresse: [empty]
 - Ersatz Proxy Server Port: 5060

Other settings visible: Aktivieren: ; Benutzer Authentifizierung: 325; Authentifizierungspasswort: V8Z; Server Name: 54907616.

Buttons: Basiseinstellungen >>, Codeceinstellungen >>, Erweiterte Einstellungen >>, Allgemeine SIP Einstellungen >>, Übernehmen

Testanruf

1. Die Erst-Einrichtung ist abgeschlossen. Das Telefon sollte jetzt funktionsfähig sein.
2. Wählen Sie eine Rufnummer und heben Sie anschließend den Hörer ab um zu prüfen ob eine Verbindung aufgebaut werden kann.

Hinweise zur IT-Sicherheit:

Bitte verwenden Sie stets die aktuellste Firmware für sämtliche in Ihrem Netzwerk verbundene Geräte, wie IP-Telefone. Verwenden Sie stets individuelle und sichere Passwörter. Verwenden Sie bitte nicht die werksseitigen Standard-Passwörter, weil diese unsicher sind. Sie sind selbst für die Sicherheit in Ihrem Netzwerk verantwortlich. Beachten Sie dazu auch die Hinweise der Hersteller für sämtliche in Ihrem Netzwerk verwendeten Geräte. Als Lösungsanbieter mit dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Fehlerbehebung

1. Trennen Sie das GEQUDIO Telefon für 2 Minuten vom Strom.
2. Kontrollieren Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind (Abschnitt „[Telefon anschließen](#)“).
3. Überprüfen Sie alle Eingaben bei [Benutzernamen, Servern und geben Sie die Passwörter erneut ein](#).
4. Sollten Sie das Telefon nicht direkt am Router, sondern einem Switch angeschlossen haben, so schließen Sie das Telefon erst einmal testweise direkt am Router an.
5. Sollten alle Schritte keinen Erfolg bringen muss das Telefon zurückgesetzt und neu angelegt werden, drücken Sie dazu die „OK“ Taste des Telefons für ca. 5 Sekunden und bestätigen dann das Popup Fenster erneut mit ok.
Oder alternativ (auch direkt am Telefon):
Menü>>erweitert>Kennwort: **123**>>6. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen>>4. Alles zurücksetzen auf Ein stellen>>OK

GEQUDIO

Vielen Dank!