

GEQUDIO

# GEQUDIO WLAN Stick einrichten

Telefonnummer für Kundenservice:

+49-(0)30 54 90 76 16

Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:00 Uhr

E-Mail für Unterstützung:

[telefon@gequdio.com](mailto:telefon@gequdio.com)

Supportseite für weitere Einstellungen:

<https://gequdio.com/SUPPORT/>


# Vorwort

Bitte verwenden Sie nur den originalen Gequdio WLAN Stick, es wird kein Support bzw. Garantie übernommen, wenn ein anderer WLAN Stick verwendet wird.


Vergewissern Sie sich, dass Sie sich innerhalb der WLAN Reichweite Ihres Routers befinden und halten Sie Ihr WLAN Passwort bereit.

# WLAN Stick anschließen

1. Gerätefuß montieren

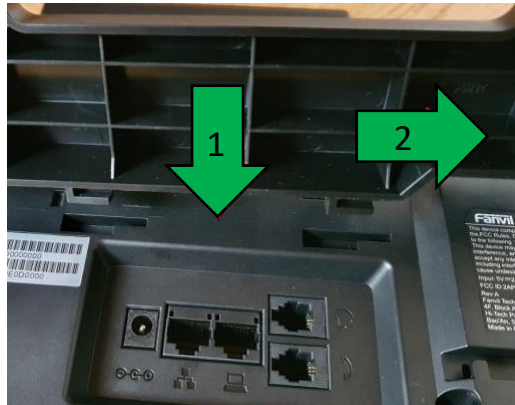

2. Hörerkabel in die Hörerbuchse stecken  
(Das lange Ende des Kabels ans Telefon)

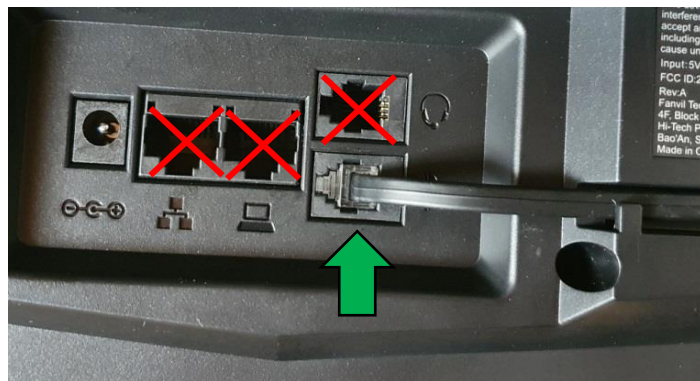


3. Netzgerät in die Strombuchse und die Steckdose
4. Der WLAN Stick wird noch **nicht** angeschlossen!




# Telefon mit dem WLAN verbinden

1. Starten Sie das Telefon durch Verbinden des Netzgerätes.
2. Wählen Sie am Telefon die gewünschte Sprache aus (**Deutsch**) und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste am Telefon.
3. Stecken Sie erst jetzt den **WLAN Stick** in die **USB Buchse**.  
(falls der Stick doch bereits eingesteckt wurde entfernen Sie diesen kurz und stecken ihn erneut ein)
4. Folgende Meldung erscheint auf dem Display:
5. Bestätigen Sie mit diese Meldung mit „OK“.

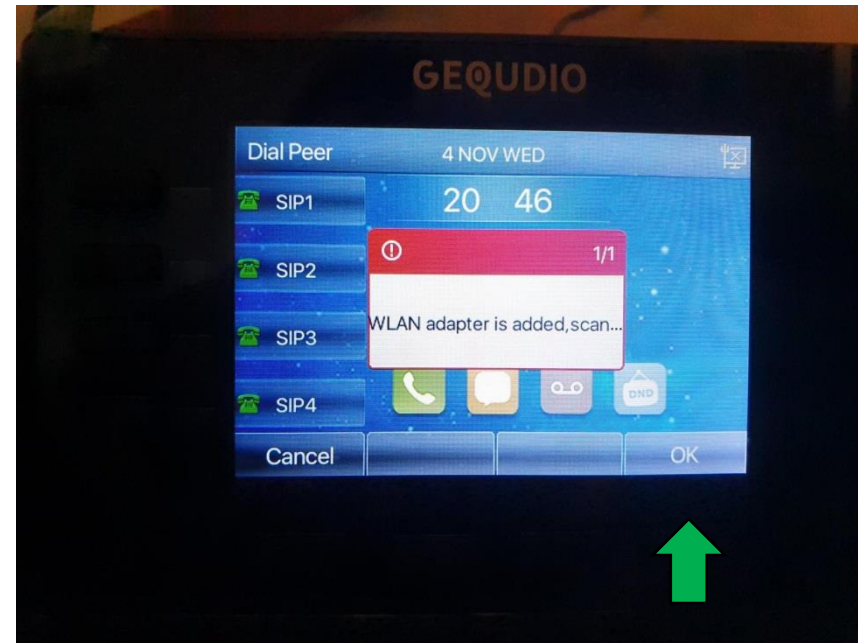


# Telefon mit dem WLAN verbinden

6. Warten Sie bis die Suche abgeschlossen ist

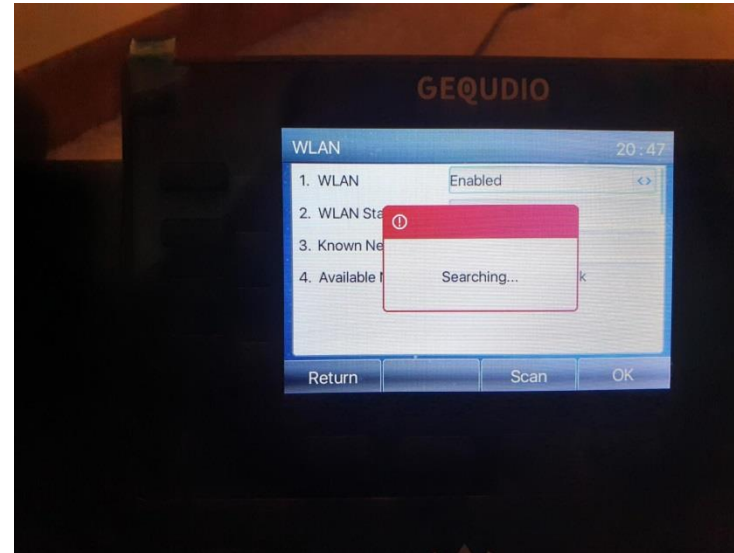


7. Wählen Sie den Punkt „4. Available Network“ und bestätigen die Auswahl mit der „OK“ Taste

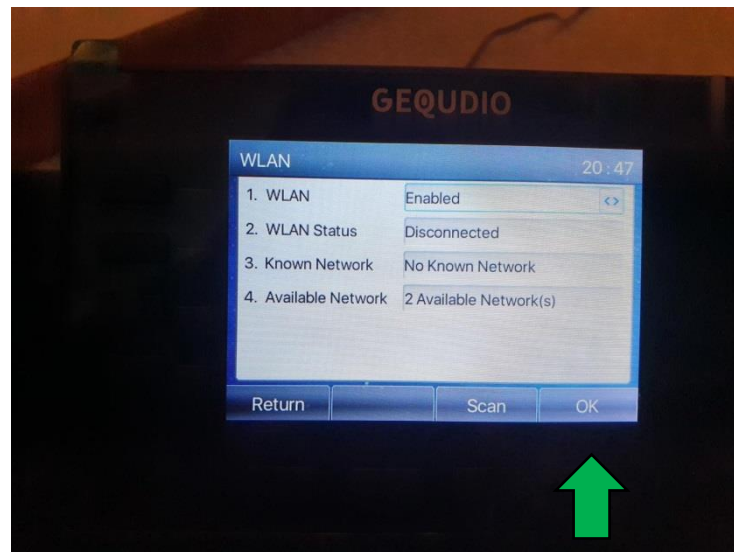

# Telefon mit dem WLAN verbinden

8. Es erscheint eine Liste der verfügbaren Netzwerkverbindungen.


Wählen Sie Ihr Netzwerk (mit Hilfe der Pfeiltasten) aus und bestätigen mit der Taste „Link“ bzw. „Verbinden“ unter dem Bildschirm.

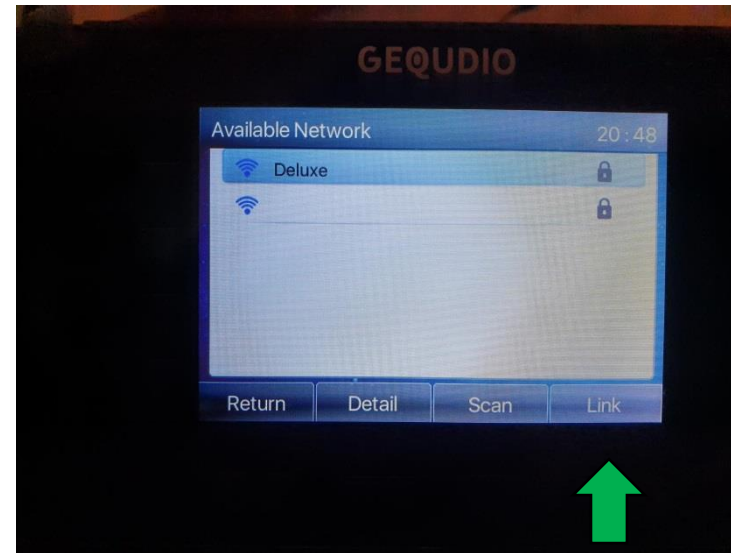

9. Geben Sie über die Tasten Ihr WLAN Passwort ein. Sie können mit der Taste „123“ unter dem Display zwischen Zahlen und Buchstaben wechseln. Sonderzeichen erhalten Sie durch die „#“ bzw. „\*“ Taste.

(Verfügbare Sonderzeichen sind auf der nächsten Seite aufgeführt)

Bestätigen Sie Ihr Passwort mit der „OK“ Taste.

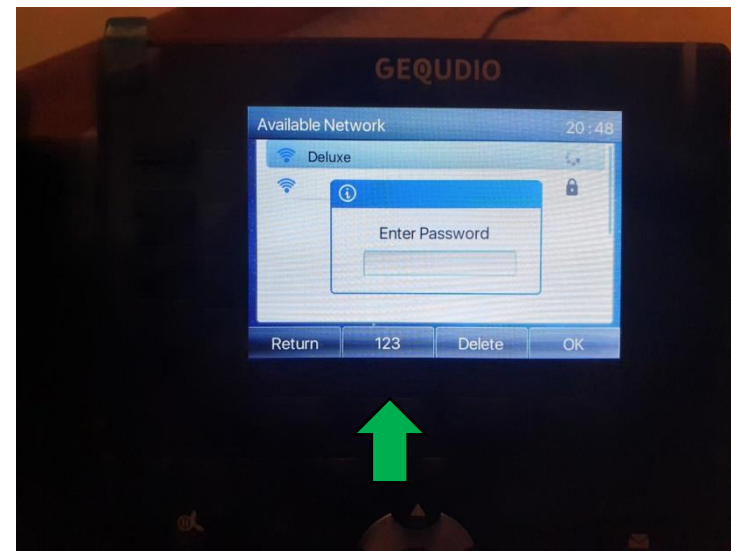



# Telefon mit dem WLAN verbinden

Folgende Eingaben von Sonderzeichen sind möglich:

Sollte Ihr WLAN Passwort Sonderzeichen enthalten, die nicht aufgeführt sind müssen Sie Ihr WLAN Passwort zuerst im Router anpassen.

Modus-Symbol	Text-Modus	Taste	Zeichen jeder Presse
123	Numerisch	1	1
		2	2
		3	3
		4	4
		5	5
		6	6
		7	7
		8	8
		9	9
		0	0
		*	*.+
		#	#
abc	Kleinbuchstaben Alphabete	1	@:;()<>
		2	a b c
		3	d e f
		4	g h i
		5	j k l
		6	m n o


		7	p q r s		
		8	t u v		
		9	w x y z		
		0	(Raum)		
		*	.,*/+:-_ =		
		#	# ^!&\$%		
		ABC	Großbuchstaben Alphabete	1	@:;()<>
				2	A B C
				3	D E F
				4	G H I
5	J K L				
6	M N N O				
7	P Q R S				
8	T U V				
9	W Z Y X				
0	(Raum)				
*	.,*/+:-_ =				
#	# ^!&\$%				
2aB	Eingabe gemischter Typen			1	1
				2	2 a b c A B C
		3	3 d e f D E F		
		4	4 g h i G H I		
		5	5 j k l J K L		
		6	6 m n o M N N O		
		7	7 p q r s P Q R S		
		8	8 t u v T U V		
		9	9 w z y x W Z Y X		
		0	0		
		*	.,*/+:-_ =		
		#	# ^!&\$%		

# Telefon mit dem WLAN verbinden

Wurde das WLAN Passwort korrekt eingegeben, erscheint ein grüner Pfeil hinter dem Netzwerk.

Sollten Sie ein falsches Passwort eingegeben haben, erscheint die Meldung:  
„Verbindung fehlgeschlagen“  
und Sie müssen das Passwort erneut eingeben.

Ist die Einrichtung abgeschlossen gelangen Sie durch mehrfaches Drücken der „Return“ bzw. „Zurück“ Taste auf den Hauptbildschirm.

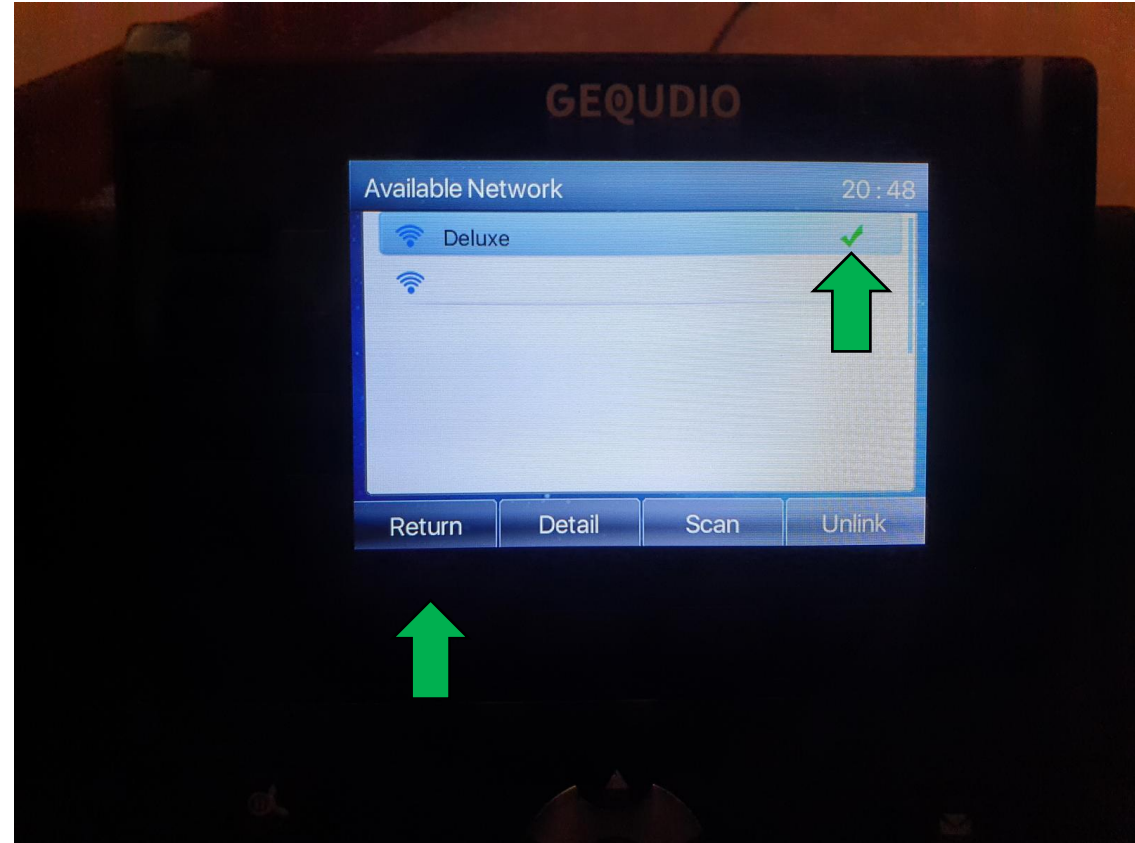



# Nachtrag

## Achtung!

Sie haben durch diese Anleitung nur eine drahtlose Verbindung zwischen ihrem WLAN Router und dem Telefon hergestellt, **es können noch keine Anrufe empfangen oder getätigt werden.**

Dazu müssen Sie erstmal einen Benutzer einrichten, nutzen Sie dafür bitte die passende Anleitungen unter:

<https://gequdio.com/SUPPORT/>

**GEQUDIO**

**Vielen Dank!**